


## wyposażenie dodatkowe

styki pomocnicze i sygnalizacyjne, wyzwalacze wzrostowe i podnapięciowe, napędy zdalne

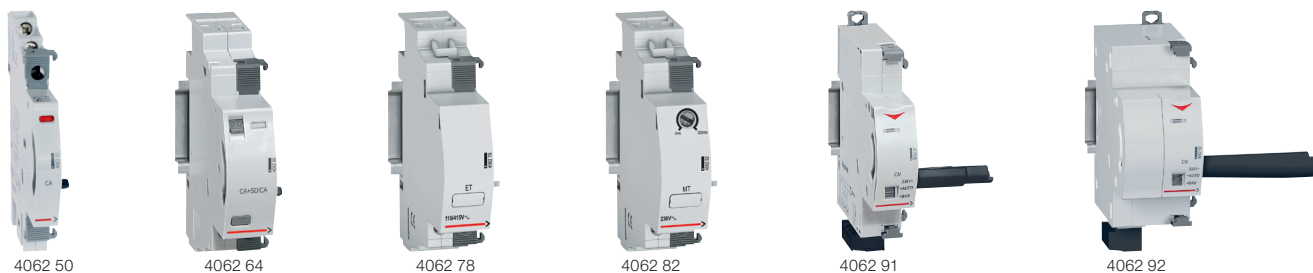

Dane techniczne **str. 160**

Pak.	Nr ref.	<b>Styki pomocnicze i sygnalizacyjne</b>		Pak.	Nr ref.	<b>Wyzwalacze wzrostowe i podnapięciowe</b>	
		Montowane z lewej strony aparatu modułowego. Maksymalna liczba przyłączanych urządzeń dodatkowych na 1 aparat: – 3 styki pomocnicze/sygnalizacyjne lub – 2 styki pomocnicze/sygnalizacyjne + 1 wyzwalacz. Możliwość stosowania w jednym rzędzie z aparatami połączonymi szynami przyłączeniowymi. Przyłączanie do aparatu bez użycia jakichkolwiek narzędzi.				Montowane z lewej strony aparatu modułowego. Maksymalnie 1 wyzwalacz na 1 aparat. Możliwość stosowania w jednym rzędzie z aparatami połączonymi szynami przyłączeniowymi. Przyłączanie do aparatu bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Kompatybilne z aparatami zabezpieczającymi serii TX <sup>3</sup> i DX <sup>3</sup> oraz rozłącznikami FRX 300 i FRX 400.	
		<b>Styk pomocniczy</b>	Szerokość w modułach			<b>Wyzwalacze wzrostowe</b>	Szerokość w modułach
1	4062 50	6 A – 250 V <sub>~</sub> (zestyk przełączny). Informuje o pozycji styków aparatu, do którego jest przyłączony. Kompatybilny z aparatami zabezpieczającymi serii TX <sup>3</sup> i DX <sup>3</sup> oraz rozłącznikami FR 300, FRX 300 i FRX 400.	0,5	1	4062 76	Do zdalnego wyzwalania aparatu, do którego jest przyłączony przez podanie napięcia za pomocą przycisku NO.	
		<b>Styk sygnalizacyjny</b>		1	4062 78	12 do 48 V <sub>~</sub> /=.	1
1	4062 52	6 A – 250 V <sub>~</sub> (zestyk przełączny). Informuje o wyzwoleniu aparatu, do którego jest przyłączony. Kompatybilny z aparatami zabezpieczającymi serii TX <sup>3</sup> i DX <sup>3</sup> oraz rozłącznikami FRX 300 i FRX 400.	0,5	1	4062 80	110 do 415 V <sub>~</sub> .	1
		<b>Styk pomocniczy lub styk sygnalizacyjny</b>		1	4062 82	<b>Wyzwalacze podnapięciowe</b> Do zdalnego wyzwalania aparatu, do którego jest przyłączony w przypadku zaniku napięcia zasilającego lub za pomocą przycisku NC.	
1	4062 56	6 A – 250 V <sub>~</sub> (zestyk przełączny). Styk o dwóch funkcjach z możliwością wyboru jednej z nich. Kompatybilny z aparatami zabezpieczającymi serii TX <sup>3</sup> i DX <sup>3</sup> oraz rozłącznikami FRX 300 i FRX 400.	0,5	1	4062 80	24 do 48 V <sub>~</sub> /=.	1
1	4062 59	6 A – 250 V <sub>~</sub> (zestyk przełączny). Styk o dwóch funkcjach z możliwością wyboru jednej z nich. Kompatybilny z wyłącznikami różnicowoprądowymi typu B z serii DX <sup>3</sup> (nr ref. 4118 46/47/48/49).		1	4062 82	230 V <sub>~</sub> .	1
		<b>Styk pomocniczy + styk sygnalizacyjny lub styk pomocniczy</b>				<b>Napędy zdalne</b> Do zdalnego sterowania (załączanie/wyłączanie) aparatu, do którego napęd jest przyłączony. Montowane z lewej strony aparatu. Kompatybilne z aparatami zabezpieczającymi serii TX <sup>3</sup> i DX <sup>3</sup> oraz rozłącznikami FRX 300 i FRX 400. Możliwość dołączenia 1 styku i 1 wyzwalacza. Przyłączanie do aparatu bez użycia jakichkolwiek narzędzi.	
1	4062 64	6 A – 250 V <sub>~</sub> (zestyk przełączny). Kompatybilny z aparatami zabezpieczającymi serii TX <sup>3</sup> i DX <sup>3</sup> oraz rozłącznikami FRX 300 i FRX 400.	1			<b>Funkcja „ZAŁ”/„WYŁ” – dla aparatów o szerokości 1 moduł na biegun</b>	Szerokość w modułach
				1	4062 90	12 do 24 V <sub>~</sub> /=.	1
				1	4062 91	230 V <sub>~</sub> .	1
				1	4062 92	<b>Funkcja „ZAŁ”/„WYŁ” – dla aparatów o szerokości 1,5 modułu na biegun (In do 125 A)</b>	2
				1	4062 93	<b>Funkcja „ZAŁ”/„WYŁ” + automatyczny reset – dla aparatów o szerokości 1 moduł na biegun (In do 63 A)</b>	2
				1	4062 95	24 do 48 V <sub>~</sub> /=.	2
				1	4062 95	230 V <sub>~</sub> .	2



Wyłączniki nadprądowe S 300 TX<sup>3</sup> **str. 120**

Wyłączniki nadprądowe S 310 TX<sup>3</sup> **str. 125**

Wyłączniki różnicowoprądowe P 300 TX<sup>3</sup> **str. 130**