




NetBotz Camera Pod 165

Instrukcja montażu i uruchamiania

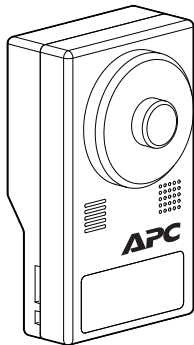

Pomoc oraz informacje o gwarancji można uzyskać w witrynie www.apc.com.

© 2021 Schneider Electric. APC oraz logo APC są znakami towarowymi spółki Schneider Electric SE lub jej spółek zależnych. Wszelkie pozostałe znaki handlowe mogą być własnością odpowiednich właścicieli prawnych.

990-5974C-025 12/2021

Opis produktu

Produkt firmy APC® NetBotz Camera Pod 165 to kamera z czujnikiem ruchu umożliwiającą przesyłanie obrazu przez złącze do NetBotz Rack Monitor 750. Camera Pod 165 może zostać uruchomiona przez urządzenie w odpowiedzi na różnego rodzaju czynniki środowiskowe lub zdarzenia, jak nagły wzrost temperatury albo otwarcie drzwi. Urządzenie Camera Pod 165 może być również używane do prowadzenia stałego nadzoru określonego obszaru lub wejścia.


Kontrola przy odbiorze

Należy sprawdzić opakowanie i jego zawartość pod kątem ewentualnych uszkodzeń podczas transportu. Należy sprawdzić, czy są wszystkie części. O wszelkich uszkodzeniach powstałych w trakcie transportu należy niezwłocznie powiadomić przewoźnika. Wszelkie braki, uszkodzenia produktu i inne problemy dotyczące produktu należy zgłaszać bezpośrednio do firmy APC albo do jej lokalnego przedstawiciela.

UWAGA

Sprzęt i oprogramowanie umożliwiają rejestrowanie obrazu, którego niewłaściwe wykorzystanie może podlegać karom na podstawie kodeksu cywilnego lub karnego. Obowiązujące prawa regulujące rejestrowanie obrazu mogą być różne w poszczególnych krajach i mogą wymagać, między innymi, pisemnej zgody rejestrowanych osób. Odpowiedzialność za ścisłe przestrzeganie rzeczonych przepisów oraz wszelkich praw ochrony prywatności ponosi wyłącznie użytkownik. Używanie oprogramowania do nielegalnego nadzorowania bądź monitorowania uznaje się za nieautoryzowane wykorzystanie naruszające umowę z użytkownikiem końcowym oprogramowania, powodujące natychmiastowe wygaśnięcie praw licencyjnych użytkownika na gruncie rzeczonej umowy.


Wykaz elementów

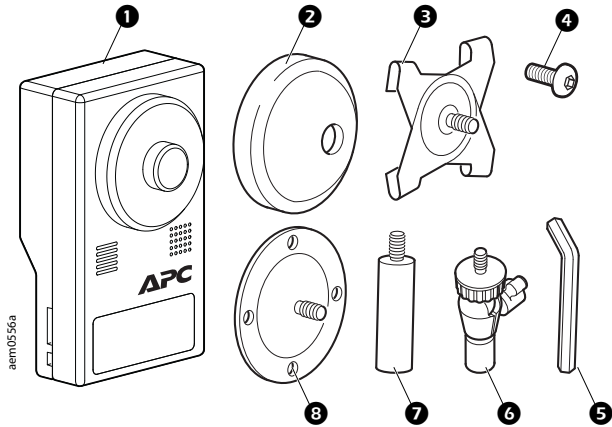

Element	Opis	Ilość
1	Camera Pod 165	1
2	Gumowa pokrywa wspornika	1
3	Płytką do mocowania na belce	1
4	Śruba dociskowa*	1
5	Klucz imbusowy*	1
6	Ramię nastawne z przegubem kulkowym	2
7	Ramię przedłużające	2
8	Płytką mocującą	1

*Nieużywane

Opis fizyczny

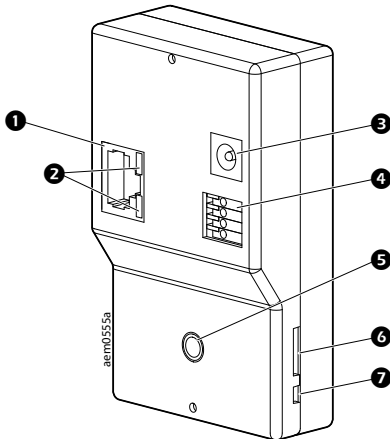


Element	Opis
1	Gniazdo RJ-45 Do podłączenia sieci i zasilania Power over Ethernet (PoE)
2	Sieciowe diody LED Dioda łączności z siecią: kiedy łączność z siecią jest dobra, dioda świeci na zielono. Dioda aktywności: podczas przesyłania przez sieć miga na pomarańczowo.
3	Gniazdo zasilania Zarezerwowane do przyszłych zastosowań
4	Wejście/wyjście sygnału alarmowego Zarezerwowane do przyszłych zastosowań
5	Otwór montażowy Do zamontowania urządzenia Camera Pod 165
6	Gniazdo karty Micro SD Zarezerwowane do przyszłych zastosowań
7	Przycisk resetowania Aby zresetować do ustawień fabrycznych, nacisnąć i przytrzymać przez 20 sekund.

Montaż


Wybrać żądaną opcję montażu (na szafie, ścianie lub suficie). Podłączyć kamerę Camera Pod 165 do urządzenia NetBotz albo do sieci.

Montaż na szafie

Przykręcić urządzenie wkrętami nr 8 (do nabycia odrębnie). Wywiercić w szafie cztery otwory prowadzące o średnicy 2,94 mm (0,116 cala) za pomocą wiertła nr 32.

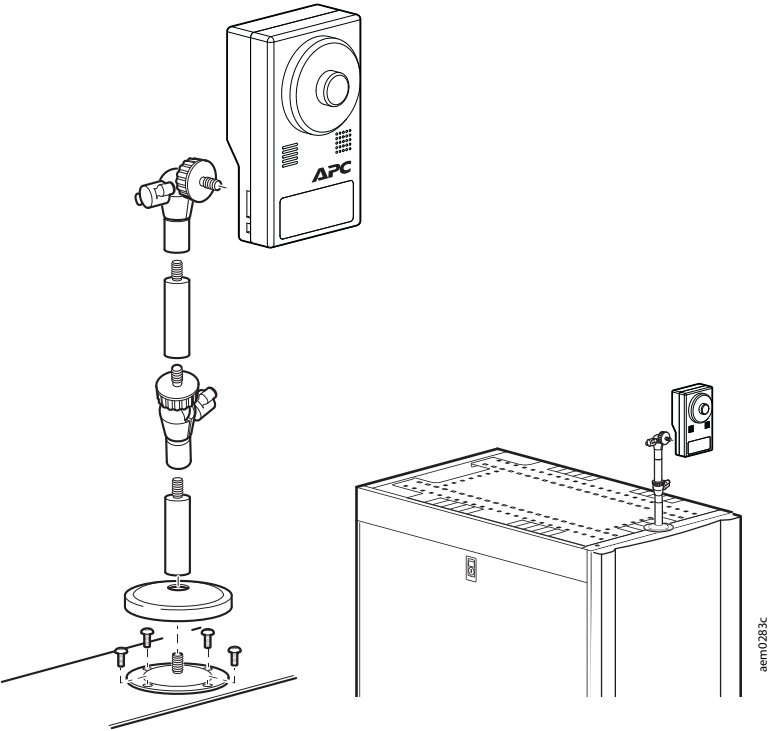


Montaż na suficie

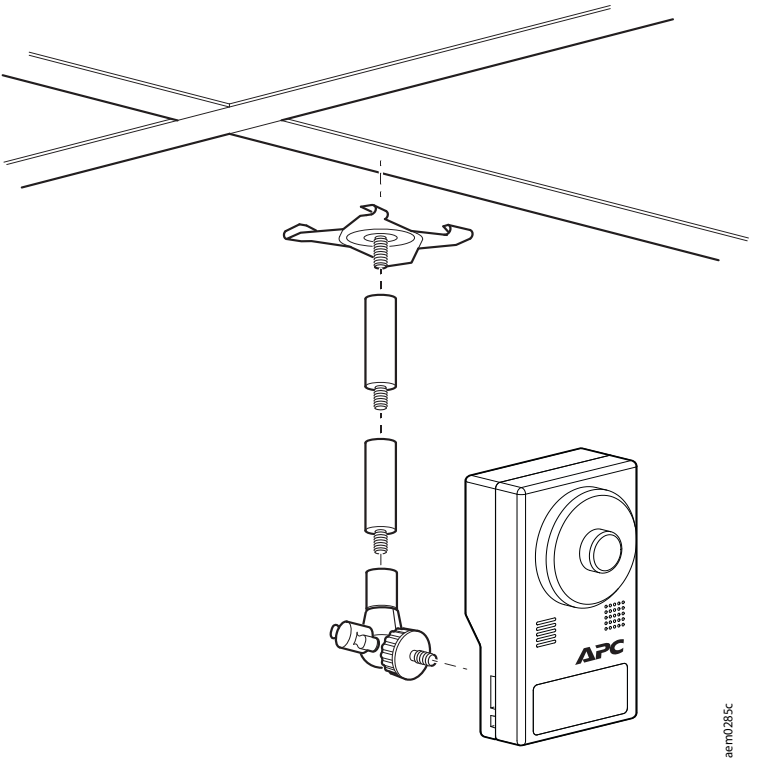

Montaż na ścianie

Przykręcić urządzenie wkrętami nr 8 (do nabycia odrębnie).

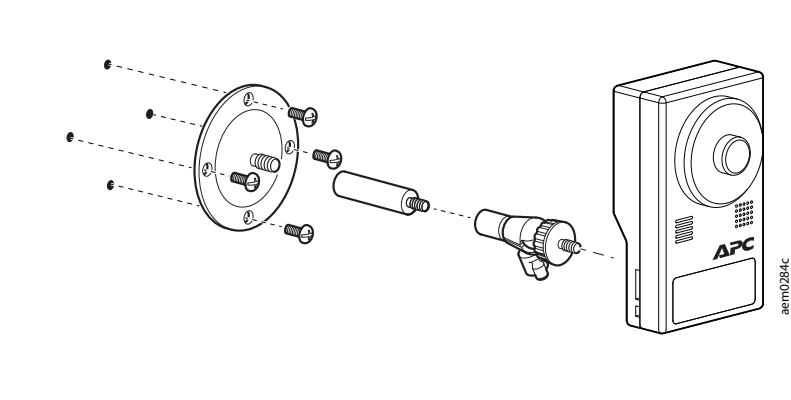

Podłączanie Camera Pod 165 do urządzenia NetBotz 5.x

Użyć przewodu PoE (Power over Ethernet) CAT-5 Ethernet do podłączenia kamery Camera Pod 165 do portu LAN w urządzeniu.

Podłączanie kamery Camera Pod 165 do sieci

Jeżeli kamera Camera Pod 165 nie ma być podłączona do urządzenia, można podłączyć ją do sieci za pomocą przewodu Ethernet CAT-5 z obsługą PoE, urządzenia PoE i przełącznika sieciowego.

Konfiguracja

Instrukcje konfigurowania kamery za pomocą internetowego interfejsu użytkownika (Web UI) w urządzeniu NetBotz można znaleźć w *Podręczniku użytkownika* w witrynie **www.apc.com**.

Urządzenie Camera Pod 165 jest automatycznie ustawione do odbierania dynamicznego adresu IP przypisywanego przez serwer DHCP. Jeżeli kamera Camera Pod 165 nie jest podłączona bezpośrednio do urządzenia, można użyć opcji **Device Search** (Wyszukaj urządzenie) w celu sprawdzenia adresu IP kamery Camera Pod 165 albo przypisać jej statyczny adres IP.

Sprawdzanie adresu IP za pomocą opcji Device Search (Wyszukaj urządzenie)

- Podłączyć komputer do tej samej podsieci, do której podłączona jest kamera Camera Pod 165.
- Pobierz narzędzie **Device Search** (Wyszukaj urządzenie) NetBotz ze strony **www.apc.com**. Kliknij dwukrotnie plik wykonywalny, aby uruchomić narzędzie.
- W oknie aplikacji **Device Search** (Wyszukaj urządzenie) wybrać **All NetCard** (Wszystkie NetCard) z rozwijanej listy **Local Broadcast** (Podłączone lokalnie) i kliknąć **Device Search** (Wyszukaj urządzenie). Poczekać, aż wyszukiwanie zostanie zakończone. Urządzenie Camera Pod 165 można także zidentyfikować po adresie MAC wydrukowanym na tylnej ściance.

Ustalanie statycznego adresu IP za pomocą opcji Device Search

- Postępować zgodnie z instrukcją w punkcie opisującym sposób sprawdzania adresu IP kamery Camera Pod 165.
- Pobierz narzędzie wyszukiwania urządzeń NetBotz ze strony www.apc.com. Kliknij dwukrotnie plik wykonywalny, aby uruchomić narzędzie.
- Wybrać opcję **Static IP** (Stacyjny adres IP) i wpisać statyczny **IP address**, domyślną bramkę (**Gateway**), maskę podsieci (**Netmask**) oraz system nazw domenowych (**DNS**) dla urządzenia Camera Pod 165.

Zmiana hasła

UWAGA: Interfejs internetowy (Web UI) kamery Camera Pod 165 służy wyłącznie do zmiany hasła i aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Podłączając nieskonfigurowaną kamerę bezpośrednio do urządzenia, nie trzeba zmieniać hasła – urządzenie automatycznie konfiguruje zabezpieczenia kamery. Zmiana hasła jest wymagana tylko w przypadku zdalnego połączenia z urządzeniem.

- Wprowadzić adres IP kamery w pasku adresu URL przeglądarki internetowej, a następnie zalogować się przy użyciu domyślnej nazwy użytkownika i hasła (**apc** i **apc**).
- Po pojawieniu się monitu wprowadzić nowe hasło w polu **Admin password** (Hasło administratora) i **Confirm password** (Potwierdź hasło), a następnie kliknąć **Save** (Zapisz). Wielkość liter w hasle ma znaczenie i musi ono składać się z co najmniej 8 znaków.

Aby zmienić hasło po pierwszym użyciu, zalogować się do interfejsu Web UI kamery, wybrać **System > Security (Zabezpieczenia) > User (Użytkownik)**. Wprowadzić nowe hasło w polu **Admin password** (Hasło administratora) i **Confirm password** (Potwierdź hasło), a następnie kliknąć **Save** (Zapisz).

Aby odzyskać utracone hasło, nacisnąć przycisk resetowania i przytrzymać go przez 20 sekund, odczekać 5-10 minut, aż kamera ponownie się uruchomi, a następnie powtórzyć procedurę.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Uaktualnij oprogramowanie sprzętowe tylko wtedy, gdy jest to wymagane przez obsługę klienta.

UWAGA: Interfejs internetowy (Web UI) kamery Camera Pod 165 służy wyłącznie do zmiany hasła i aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

- Pobrać najnowszą wersję oprogramowania sprzętowego ze strony odpowiedniego produktu w witrynie **www.apc.com**.
- Wprowadzić adres IP kamery w pasku adresu URL przeglądarki internetowej. Zalogować się i wybrać **System > Software Upgrade** (Aktualizacja oprogramowania).
- Wybrać **Browse...** (Przeglądaj...), po czym wyszukać odpowiedni plik z oprogramowaniem sprzętowym.
- Kliknąć **Upgrade** (Aktualizuj), a następnie poczekać na zakończenie aktualizacji. W przypadku utraty połączenia z interfejsem Web UI odświeżyć stronę.
- Wybrać **System > Software Version** (Wersja oprogramowania), aby wyświetlić aktualną wersję oprogramowania i sprawdzić, czy aktualizacja się powiodła.

Regulacja ostrości

Zdjąć pokrywkę obiektywu. Obracać obiektyw w lewo lub w prawo, aż obraz stanie się wyraźny.

Parametry techniczne

Parametry elektryczne	
Źródło zasilania	PoE (Power over Ethernet)
Pobór mocy: Wersja systemu 802.3at	3.84–6.49 W
Układ mechaniczny	
Wymiary (W x S x D)	96,51 x 56 x 61,4 mm (3,78 x 2,2 x 2,42 cala)
Ciężar	120 g (0,26 lb)
Parametry środowiskowe	
Temperatura robocza	0–45°C (32–131°F)
Wilgotność	10–90%, bez kondensacji
Zgodność z normami	
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)	AS/NZS CISPR 32, BS EN 50130-4, BS EN 55032, BS EN 61000-3-2, BS EN 61000-3-3, BS EN 61000-6-4, EN 50130-4, EN 55032, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-4

Dwuletnia gwarancja fabryczna

Gwarancja dotyczy tylko produktów zakupionych przez nabywcę na jego własny użytek zgodnie z niniejszą instrukcją.

Warunki gwarancji

Firma Schneider Electric gwarantuje, że jej produkty będą wolne od wad w materiale i wykonaniu przez okres dwóch lat od daty zakupu. Firma Schneider Electric naprawi lub wymieni wadliwe produkty objęte niniejszą gwarancją. Gwarancja nie obejmuje urządzeń, które zostały uszkodzone w wyniku wypadku, zaniedbania lub wadliwego użycia bądź zostały w jakikolwiek sposób zmienione albo zmodyfikowane. Naprawy lub wymiany wadliwego produktu bądź jego części nie powodują wydłużenia okresu gwarancji. Wszelkie części zamienne dostarczone w ramach gwarancji mogą być nowe albo regenerowane fabrycznie.

Gwarancja nieprzenoszalna

Niniejszej gwarancji udziela się wyłącznie pierwotnemu nabywcy, który prawidłowo zarejestrował produkt. Produkt można zarejestrować na stronie internetowej firmy Schneider Electric pod adresem **www.apc.com**.

Wykluczenia

Firma Schneider Electric nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeśli testy i badania ujawnią, że rzekoma wada produktu nie istnieje lub powstała w wyniku nieprawidłowego użytkowania, zaniedbania, nieprawidłowej instalacji lub testowania przez użytkownika końcowego albo osoby trzecie. Ponadto firma Schneider Electric nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji za skutki prób naprawy lub modyfikacji podejmowanych przez osoby nieupoważnione, niewłaściwego lub niewystarczającego napięcia elektrycznego lub połączenia, niewłaściwych warunków eksploatacji, działania atmosfery korozyjnej, napraw, montażu, ekspozycji na substancje chemiczne, działania siły wyższej, pożaru, kradzieży bądź instalacji niezgodnej z zaleceniami lub specyfikacją firmy Schneider Electric, a także w wypadku zmodyfikowania, uszkodzenia lub usunięcia numeru seryjnego Schneider Electric, wreszcie za skutki wszelkich zdarzeń wykraczających poza użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI WYRAŻNYCH ANI DOROZUMIANYCH, NA MOCY PRAWA BĄDŹ NA INNEJ PODSTAWIE, NA PRODUKTY SPRZEDANE, SERWISOWANE LUB DOSTARCZONE NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ UMOWY LUB W ZWIĄZKU Z NIĄ. FIRMA SCHNEIDER ELECTRIC WYKLUCZA WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE POKUPNOŚCI, SPEŁNIENIA OCZEKIWAŃ I PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU. WYRAŻNE GWARANCJE UDZIELONE PRZEZ FIRMĘ SCHNEIDER ELECTRIC NIE ZOSTANĄ POSZERZONE, OGRANICZONE ANI ZMODYFIKOWANE W WYNIKU UDZIELANIA PRZEZ FIRMĘ SCHNEIDER ELECTRIC PORAD TECHNICZNYCH BĄDŹ INNYCH, ANI ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH W ZWIĄZKU Z PRODUKTEM; UDZIELANIE TAKICH PORAD I ŚWIADCZENIE TAKICH USŁUG NIE POWODUJE POWSTANIA ZOBOWIĄZAŃ ANI OBOWIĄZKÓW PO STRONIE FIRMY SCHNEIDER ELECTRIC . POWYŻSZE GWARANCJE I REKOMPENSATY SĄ JEDYNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI I ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE ORAZ REKOMPENSATY. POWYŻSZE GWARANCJE OKREŚLAJĄ WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA FIRMY SCHNEIDER ELECTRIC ORAZ WSZELKIE PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI REKOMPENSATY Z TYTUŁU NARUSZENIA GWARANCJI. GWARANCJE FIRMY SCHNEIDER ELECTRIC UDZIELANE SĄ WYŁĄCZNIE NABYWCY I NIE OBEJMUJĄ OSOB TRZECICH.

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA SCHNEIDER ELECTRIC, JEJ ZARZĄD, DYREKCJA, FIRMY ZALÉŻNE LUB PRACOWNICY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE LUB WYNIKAJĄCE Z WYROKÓW KARNYCH POWSTAŁE W WYNIKU UŻYCIA, SERWISOWANIA LUB INSTALACJI PRODUKTÓW, NIEZALÉŻNIE OD TEGO, CZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ TAKA BYŁABY ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KONTRAKTOWĄ, CZY DELIKTOWĄ, CZY POWSTAŁABY NA GRUNCIE WINY, ZANIEDBANIA, CZY RYZYKA, I NIEZALÉŻNIE OD TEGO, CZY FIRMA SCHNEIDER ELECTRIC BYŁA WÉCZÉSNIEJ INFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W SZCZEGÓLNOŚCI, FIRMA SCHNEIDER ELECTRIC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK KOSZTY, TAKIE JAK KOSZTY WYNIKŁE Z UTRATY ZYSKÓW LUB DOCHODÓW, SPRZĘTU, MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA LUB DANYCH ANI ZA KOSZTY PRODUKTÓW ZASTĘPCZYCH, ROSZCZEŃ STRON TRZECICH BĄDŹ INNE.

ŻADEN SPRZEDAWCA, PRACOWNIK LUB AGENT FIRMY SCHNEIDER ELECTRIC NIE JEST UPRAWNIONY DO UZUPEŁNIANIA LUB MODYFIKOWANIA POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ GWARANCJI. WARUNKI GWARANCJI MOGĄ ZOSTAĆ ZMODYFIKOWANE WYŁĄCZNIE W FORMIE PISEMNEJ, A KAŻDA TAKA ZMIANA MUSI BYĆ OPATRZONA PODPISEM UPOWAŻNIONEGO PRACOWNIKA FIRMY SCHNEIDER ELECTRIC I PRACOWNIKA DZIAŁU PRAWNEGO.

Roszczenia gwarancyjne

Klienci, którzy chcą zgłosić roszczenie gwarancyjne, mogą skorzystać z sieci pomocy technicznej firmy Schneider Electric na stronie Support witryny internetowej firmy Schneider Electric pod adresem **www.apc.com/support**. Należy wybrać kraj z rozwijanego menu w górnej części strony internetowej. Po wybraniu zakładki Support można uzyskać dane teleadresowe pomocy technicznej dla klientów w danym regionie.

Zakłócenia na częstotliwościach radiowych

Unia Europejska

Niniejszy produkt jest zgodny z wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) określonymi w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i rady UE 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej.

Niniejszy produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń techniki informatycznej klasy A zgodnie z normą CISPR 32:2015/EN55032:2015 + A11: 2020 w zakresie emisji i EN 50130-4:2011+A1:2014 w zakresie odporności.

Uwaga: To jest produkt klasy A. W środowisku domowym/mieszkalnym produkt może powodować zakłócenia radiowe, w wyniku których użytkownik może być zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków zaradczych.

Wielka Brytania

Niniejszy produkt jest zgodny z przepisami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej z 2016 r. obowiązującymi w Wielkiej Brytanii w odniesieniu do produktów dostarczanych w Wielkiej Brytanii lub do Wielkiej Brytanii od 1 stycznia 2021 r.

Niniejszy produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń techniki informatycznej klasy A zgodnie z normą CISPR 32:2015/BS EN 55032:2015+A11:2020 w zakresie emisji oraz normą BS EN 50130-4:2011+A1:2014 w zakresie odporności.

Uwaga: To jest produkt klasy A. W środowisku domowym/mieszkalnym produkt może powodować zakłócenia radiowe, w wyniku których użytkownik może być zobowiązany do podjęcia odpowiednich środków zaradczych.