

Instrukcja montażu Smart-UPSTM RT SRTGRK2 zestaw do zamiany konfiguracji z wolnostojącej na montowaną w szafie

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać niniejsze instrukcje i przyjrzeć się urządzeniu, aby zapoznać się z nim przed rozpoczęciem instalacji, obsługi, naprawy lub konserwacji. W instrukcji lub na urządzeniu mogą znajdować się poniższe specjalne komunikaty, ostrzegające przed możliwymi zagrożeniami lub zwracające uwagę na informacje, które wyjaśniają bądź upraszczają procedurę.



Pojawienie się tego symbolu przy etykiecie «Niebezpieczeństwo» lub «Ostrzeżenie» oznacza, że istnieje zagrożenie elektryczne, które doprowadzi do obrażenia ciała, jeżeli instrukcje nie są przestrzegane.



Symbol ostrzeżenia o zagrożeniu bezpieczeństwem. Stosowany jest w celu ostrzeżenia o możliwym zagrożeniu obrażenia ciała. Należy bezwzględnie stosować się do komunikatów oznaczonych tym symbolem, aby uniknąć obrażenia ciała lub śmierci.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza zagrożenie, którego zlekceważenie **doprowadzi** do poważnego obrażenia ciała bądź śmierci.

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE oznacza zagrożenie, którego zlekceważenie **może doprowadzić** do poważnego obrażenia ciała bądź śmierci.

PRZESTROGA

PRZESTROGA oznacza zagrożenie, którego zlekceważenie **może doprowadzić** do lżejszego bądź umiarkowanego obrażenia ciała.

UWAGA

UWAGA służy do wskazywania praktyk niezwiązanych z obrażeniami fizycznymi.

Wytyczne dotyczące przenoszenia produktu



<18 kg
<40 lb



18-32 kg
40-70 lb



32-55 kg
70-120 lb





>55 kg
>120 lb



Zawartość opakowania

Zawartość opakowania należy sprawdzić przy odbiorze. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy powiadomić firmę przewoźową i dostawcę.

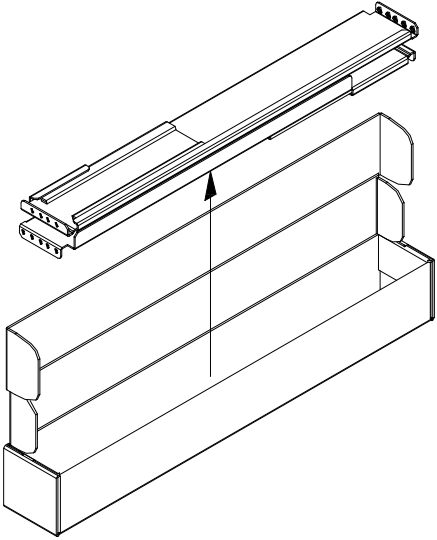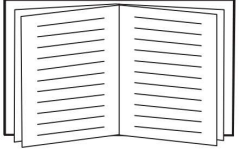Jeden zestaw szyn z instrukcją i sprzętem do montażu szyn w szafie. 	Instrukcja instalacji  (x1) Wykaz elementów w opakowaniu  (x1)	Śruba krzyżakowa z łbem płaskim M5x12 do przykręcania szyny do kolumny  (x18)
---	---	--

SRTGRK2 jest kompatybilny z wszystkimi wariantami następujących modeli:

- SRTG192XLBP2

Zestaw do zamiany wolnostojącej konfiguracji XLBP na przeznaczoną do montażu w szafie


⚠ PRZESTROGA

NIEBEZPIECZEŃSTWO UPADKU PRZEDMIOTÓW


- Urządzenie jest ciężkie. Każdy moduł akumulatorowy waży 24.5 kg (54 lb).
- Zawsze stosować bezpieczne metody podnoszenia, dostosowane do ciężaru sprzętu.
- Moduł baterii należy obsługiwać ostrożnie, wsuwając moduł baterii do lub z urządzenia.
- Uchwyty nie należy używać do podnoszenia ani przenoszenia modułu akumulatorowego.
- Zestawy XLBP zawsze należy instalować na dole szafy.
- Zestaw XLBP powinien być zawsze umieszczany w szafie pod zasilaczem UPS.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do uszkodzenia sprzętu i niegroźnych lub lekkich obrażeń ciała.


1

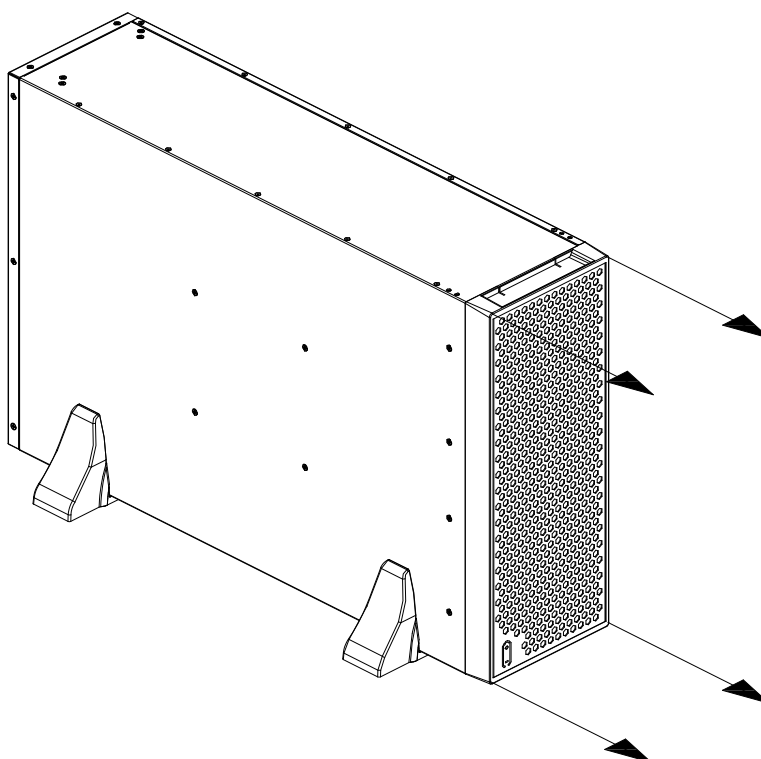


2

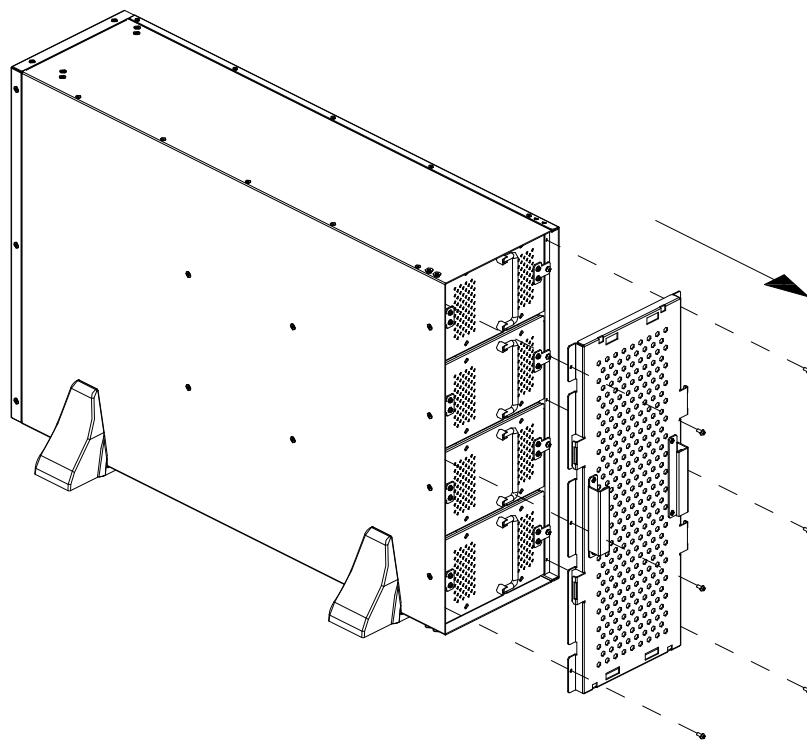


3

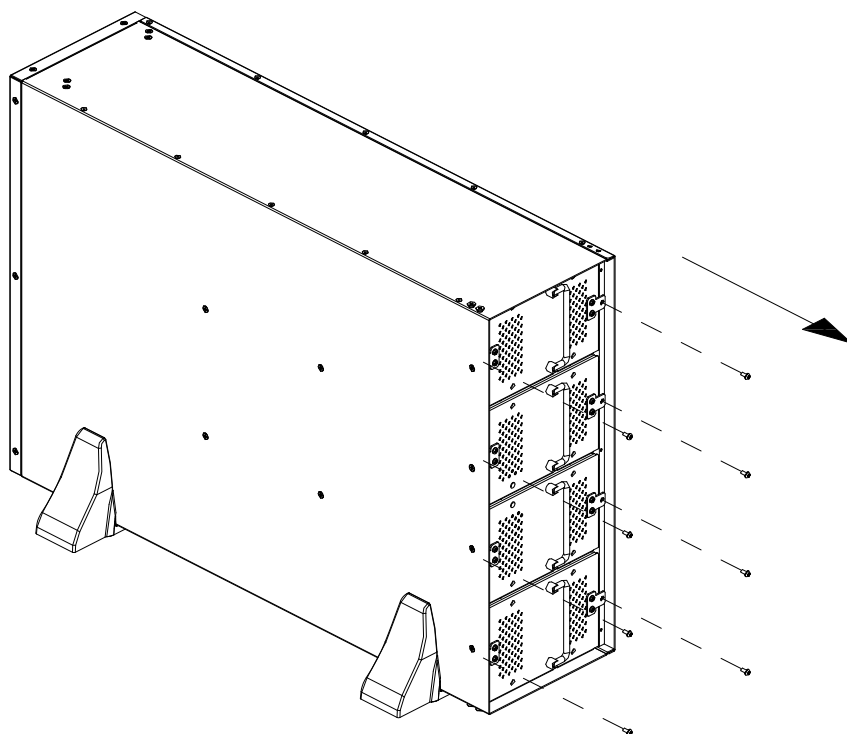

4

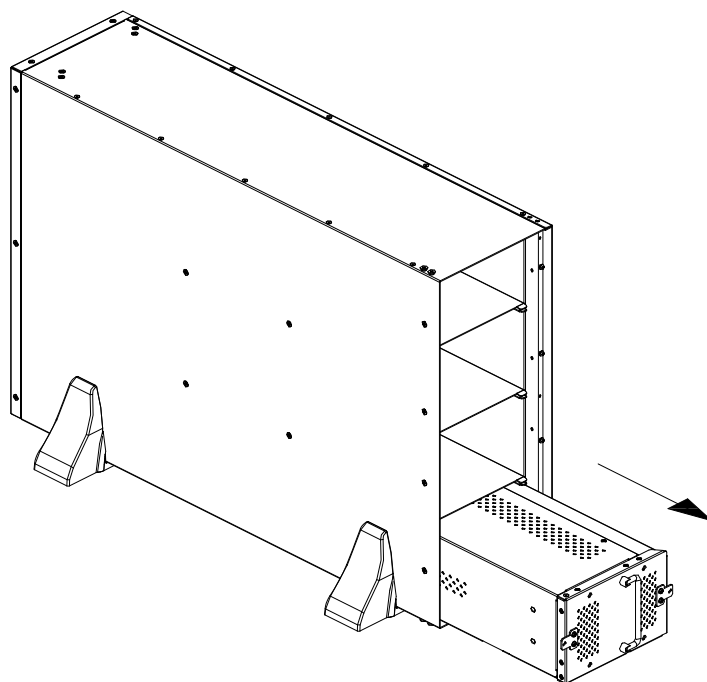

5

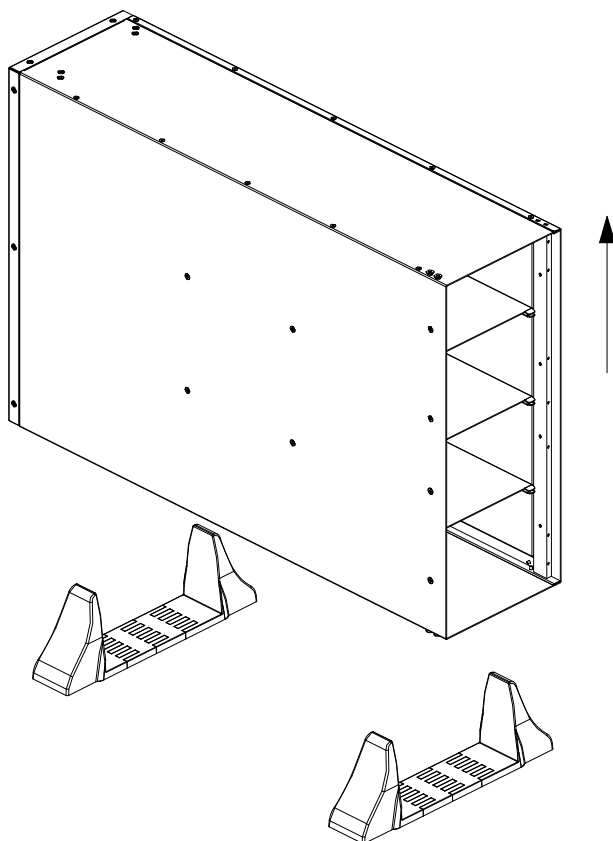

Montaż akumulatora w szafie

Procedura montażu zestawu XLBP jest taka sama w przypadku wszystkich modeli.


⚠ PRZESTROGA

NIEBEZPIECZEŃSTWO UPADKU PRZEDMIOTÓW


- Urządzenie jest ciężkie. Zawsze stosować bezpieczne metody podnoszenia, dostosowane do ciężaru sprzętu.
- W celu przymocowania klamer do montażu w szafie zestawu XLBP należy zawsze używać zalecanej liczby śrub.
- W celu przymocowania zestawu XLBP do stelaża należy zawsze używać zalecanej liczby śrub.
- Zestawy XLBP zawsze należy instalować na dole szafy.
- Zestaw XLBP powinien być zawsze umieszczany w szafie pod zasilaczem UPS.
- Moduły akumulatorowe należy wsuwać i wysuwać z zestawu XLBP przy użyciu uchwytu.
- Uchwytu nie należy używać do podnoszenia ani przenoszenia modułu akumulatorowego.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do uszkodzenia sprzętu i niegroźnych lub lekkich obrażeń ciała.


- 1 Przykręcić przednią szynę (SRTGRK2) za pomocą 10 śrub (M5x12).

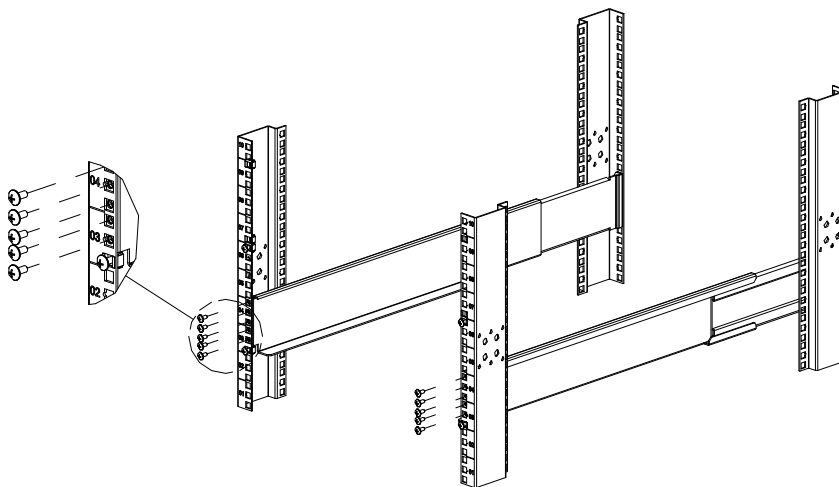

- 2 Przykręcić tylną szynę (SRTGRK2) za pomocą 8 śrub (M5x12).

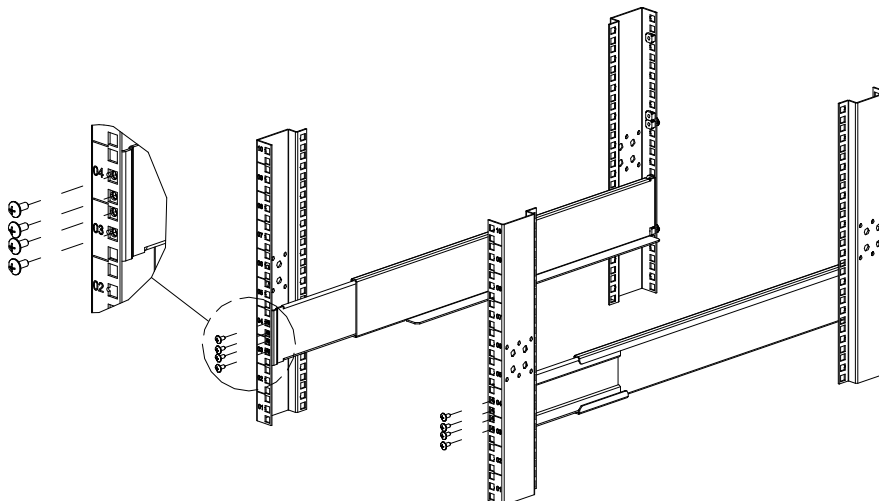


- 3 Przykręcić do akumulatora klamry do montażu w szafie za pomocą 8 śrub (M4x8).

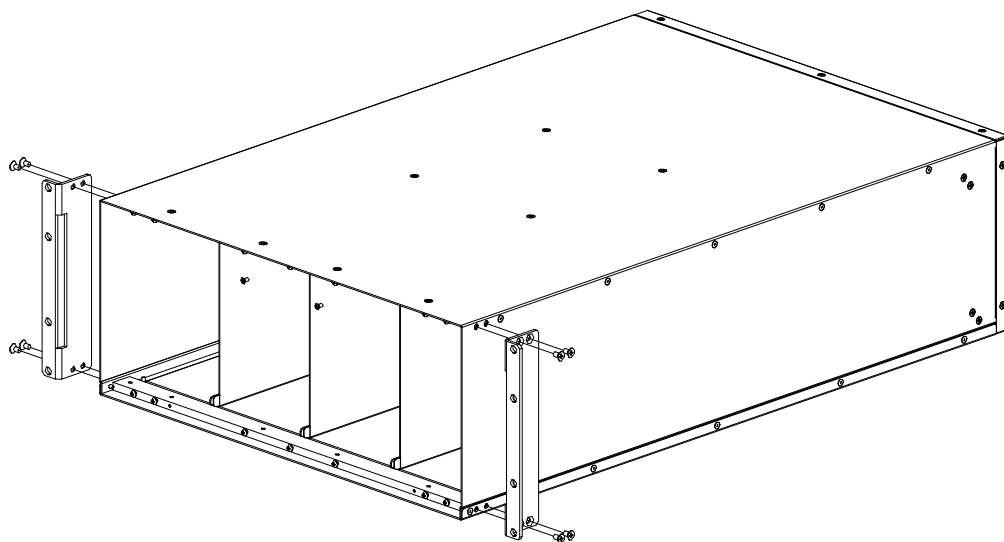


- 4 Oprzeć zestaw XLBP na półce z prowadnicą (SRTGRK2).


Wsunąć zestaw XLBP do wnętrza szafy.

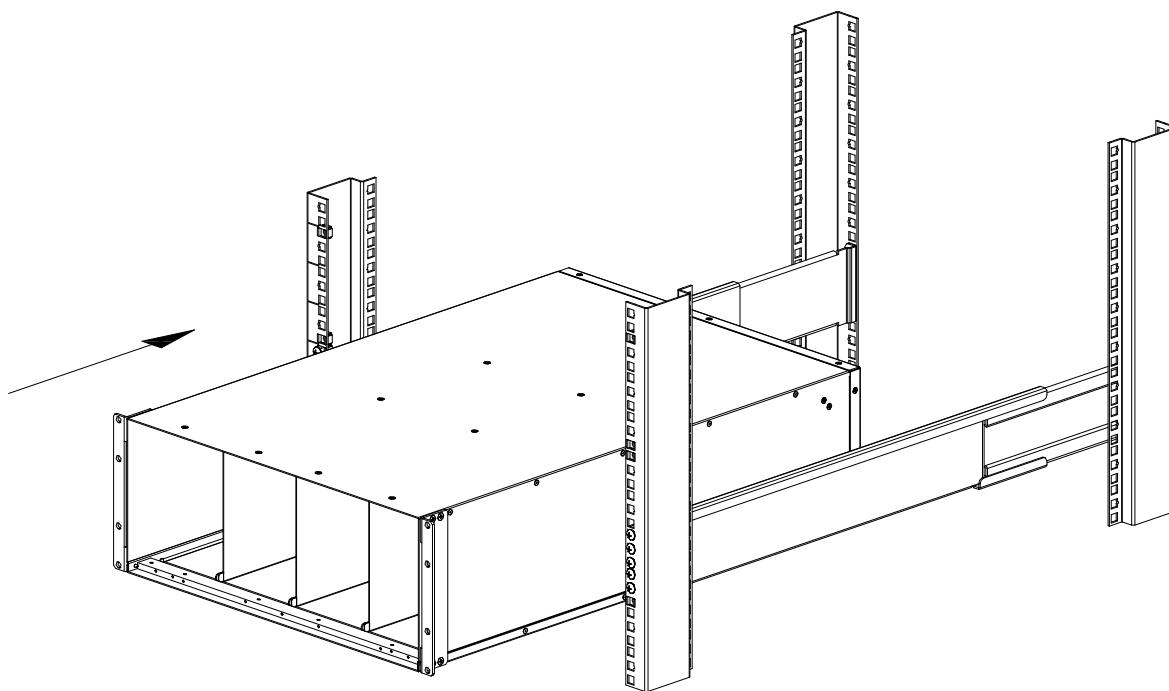


- 5 Przykręcić do szafy klamry do montażu szafie za pomocą 4 śrub (M5x12).

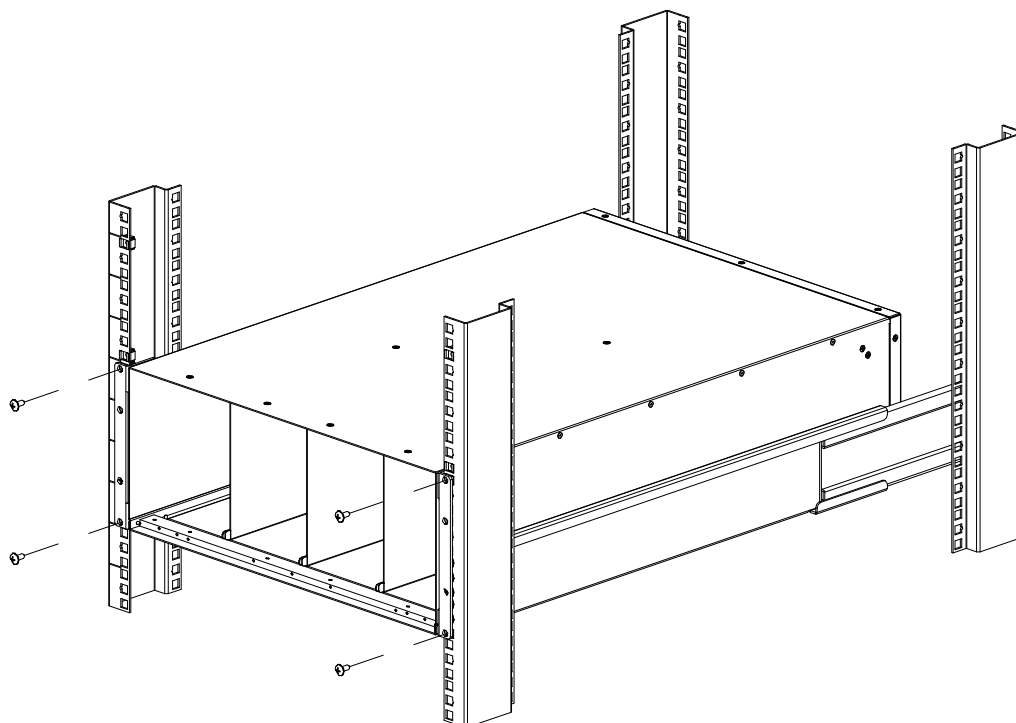


- 6 Zamontować cztery moduły akumulatorowe.

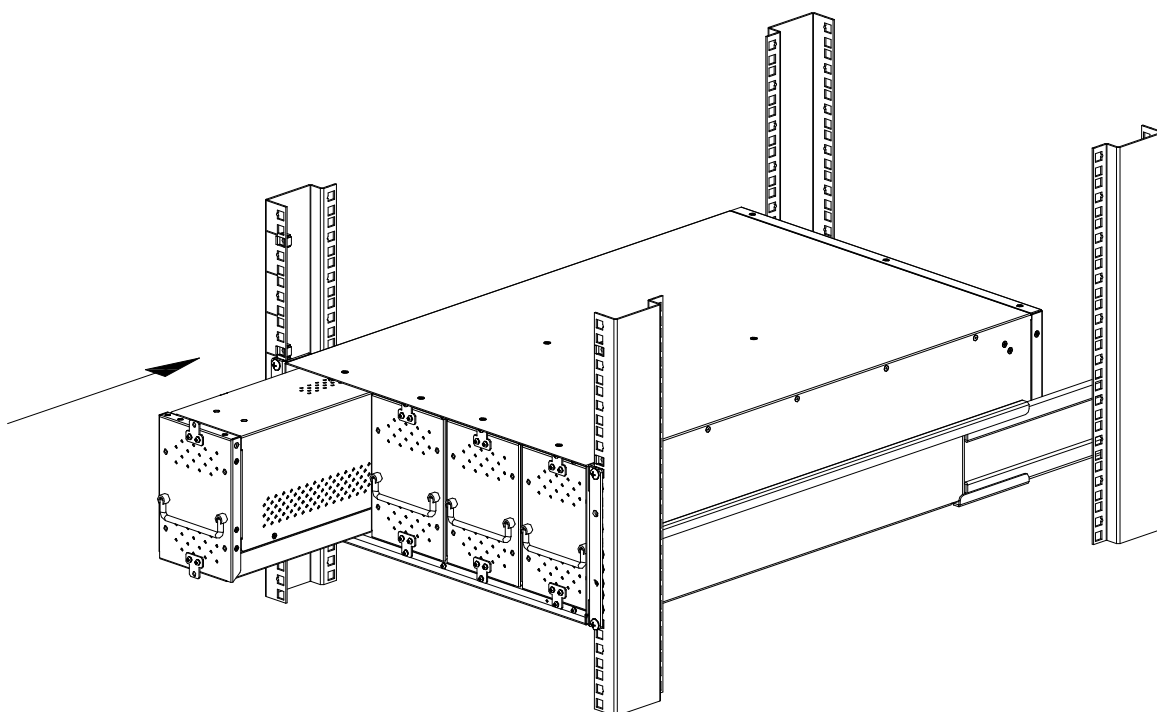


- 7 Przykręcić moduły akumulatorowe do akumulatora za pomocą 8 śrub (M3x8).

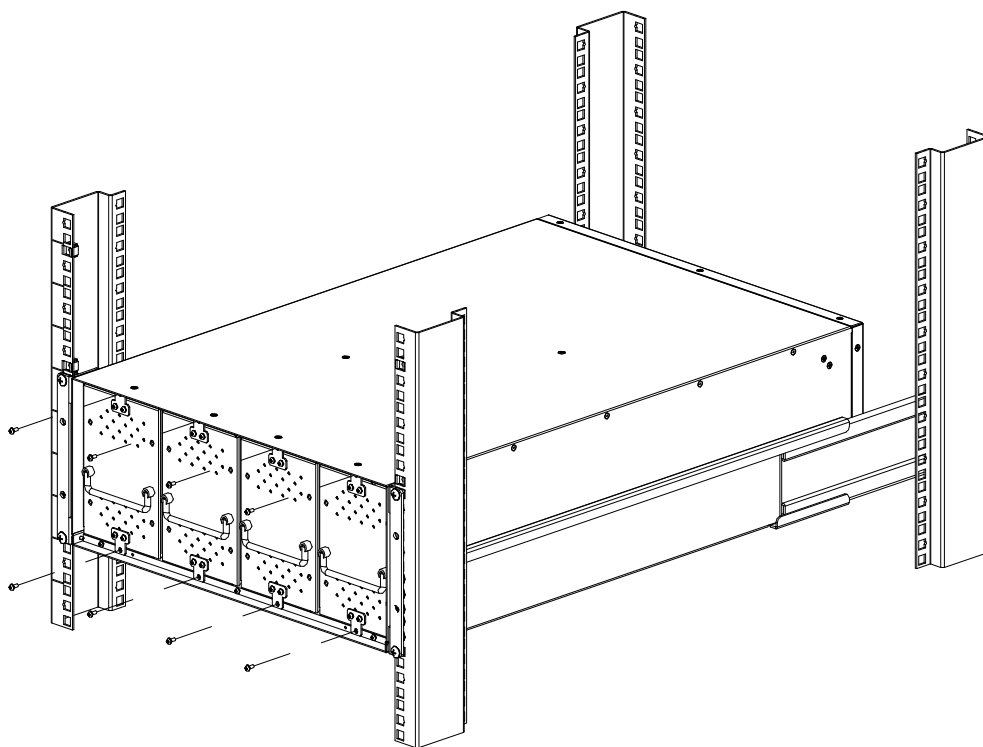

- 8 Przykręcić drzwiczki komory akumulatora do akumulatora za pomocą 6 śrub (M3x8).

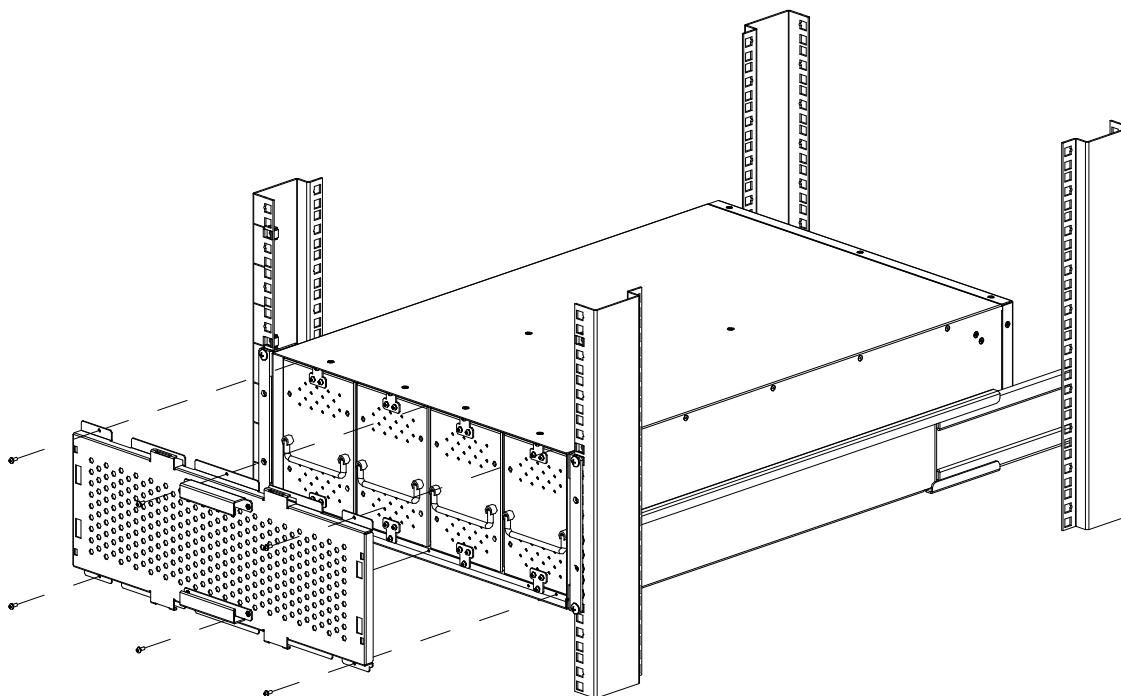

- 9 Zamontować przedni panel XLBP.

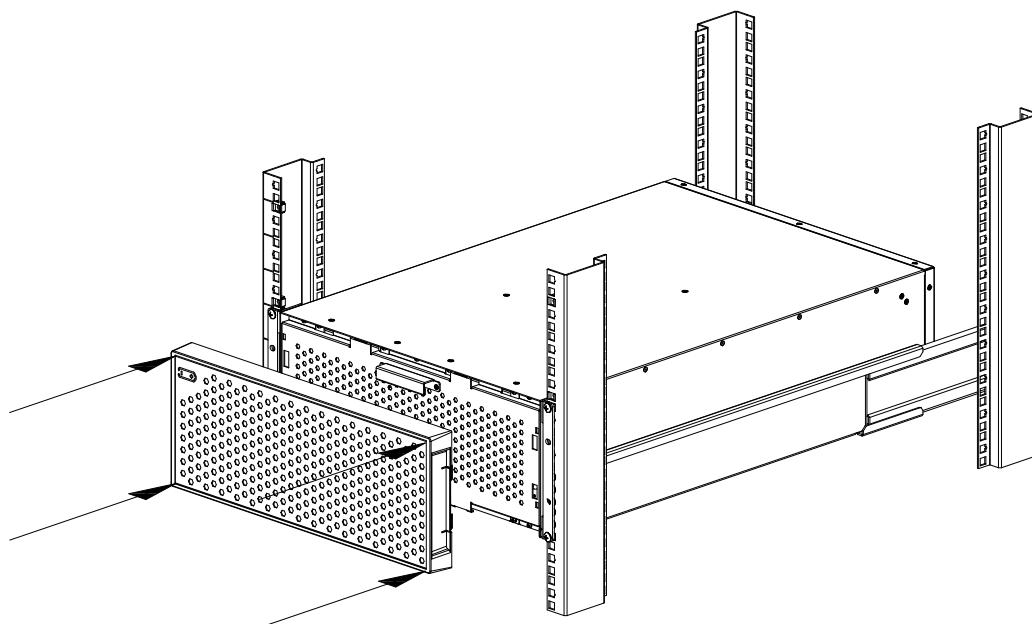

Zestaw do zamiany wolnostojącej konfiguracji UPS z XLBP na przeznaczoną do montażu w szafie


⚠ PRZESTROGA

NIEBEZPIECZEŃSTWO UPADKU PRZEDMIOTÓW


- Urządzenie jest ciężkie. Każdy moduł akumulatorowy waży 24.5 kg (54 lb).
- Zawsze stosować bezpieczne metody podnoszenia, dostosowane do ciężaru sprzętu.
- Przed instalacją zasilacza UPS należy wyjąć moduły akumulatorowe.
- Moduł baterii należy obsługiwać ostrożnie, wsuwając moduł baterii do lub z urządzenia.
- Uchwytu nie należy używać do podnoszenia ani przenoszenia modułu akumulatorowego.
- Umieścić UPS na stole, aby zdjąć podstawę.
- Zasilacz UPS należy zawsze instalować na dole szafy.
- Zestaw XLBP powinien być zawsze umieszczany w szafie pod zasilaczem UPS.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do uszkodzenia sprzętu i niegroźnych lub lekkich obrażeń ciała.

1

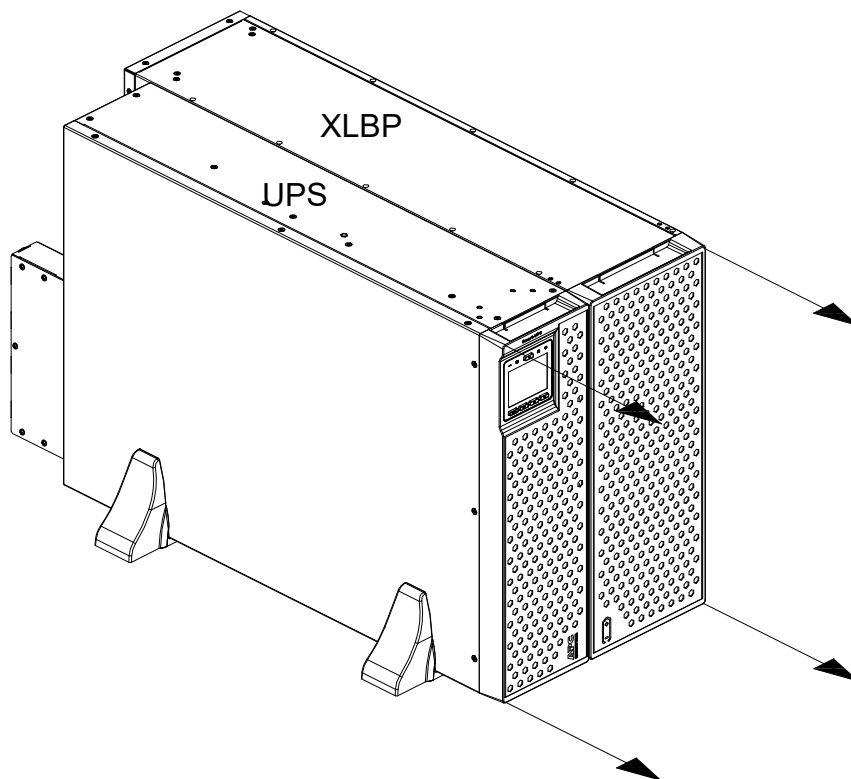


2

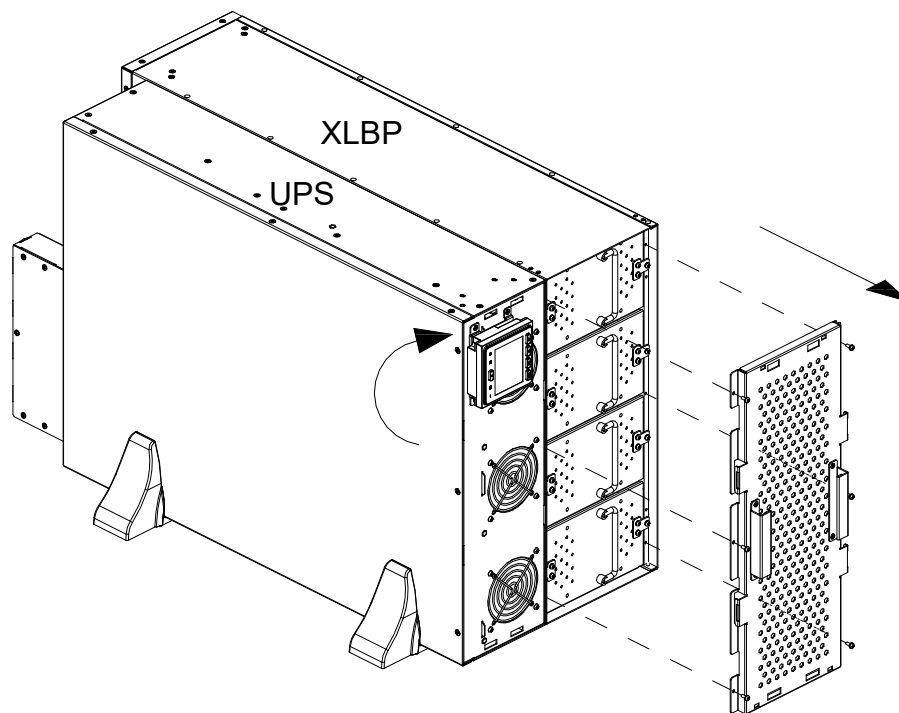


Uwaga: Obrócić wyświetlacz LCD modułu UPS o 90 stopni w prawo.


3

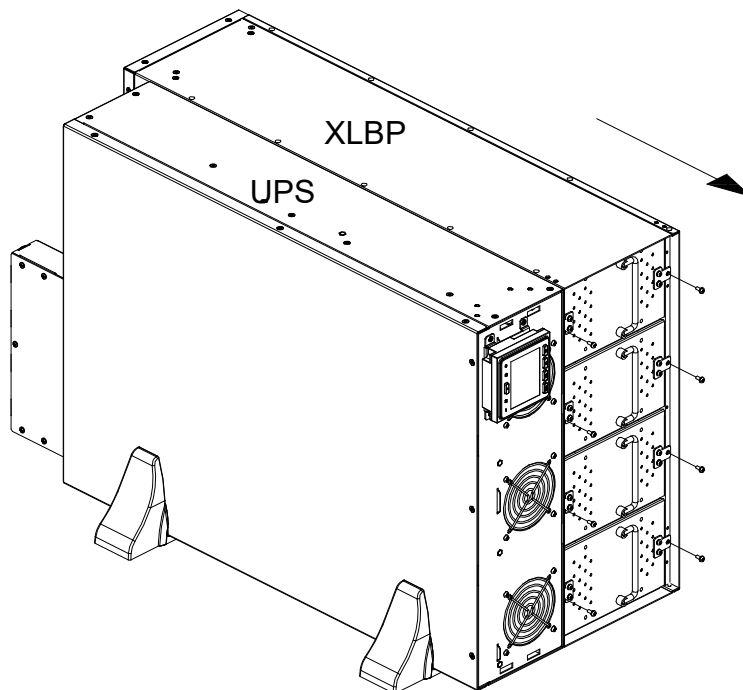


4

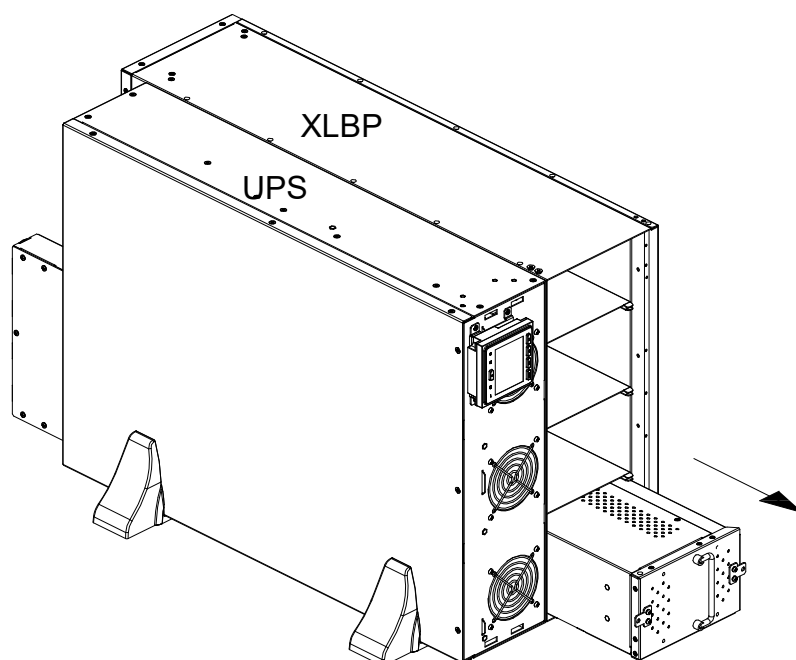

5

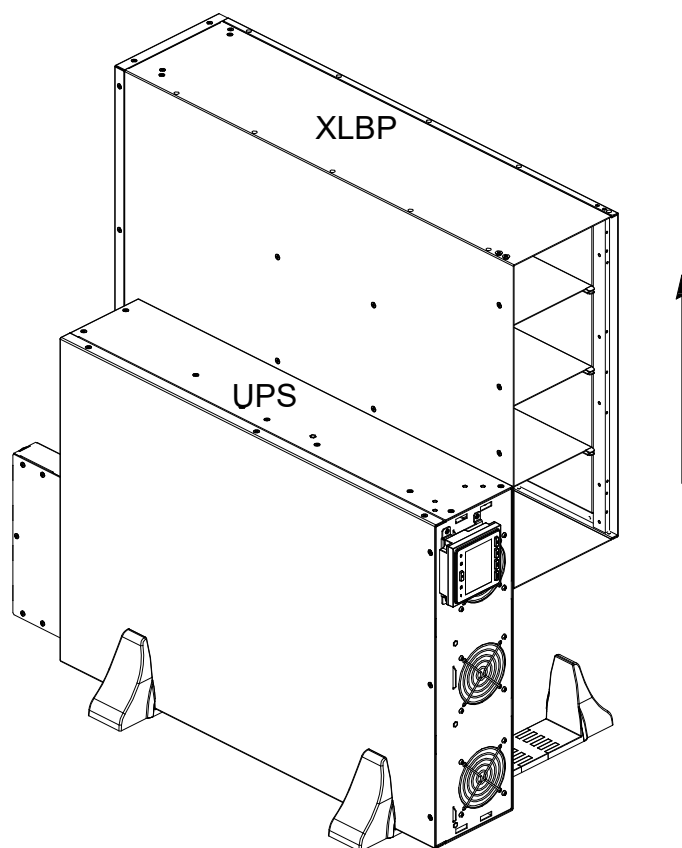

6

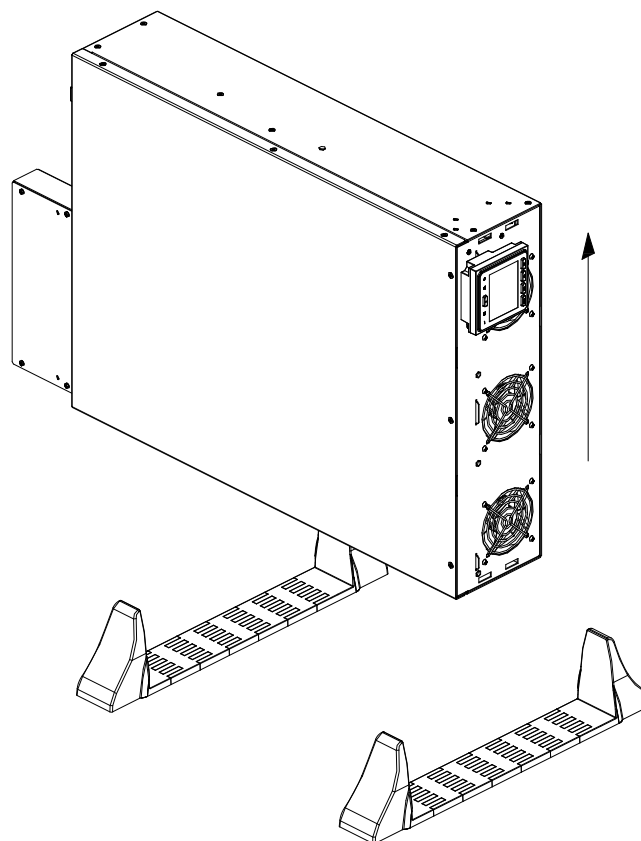

Montaż zasilacza UPS z zestawem XLBP w szafie

Procedura montażu zestawu XLBP jest taka sama w przypadku wszystkich modeli.


⚠ PRZESTROGA

NIEBEZPIECZEŃSTWO UPADKU PRZEDMIOTÓW


- Urządzenie jest ciężkie. Zawsze stosować bezpieczne metody podnoszenia, dostosowane do ciężaru sprzętu.
- W celu przymocowania klamer do zasilacza UPS należy zawsze używać zalecanej liczby śrub.
- W celu przymocowania zestawu UPS do stelaża należy zawsze używać zalecanej liczby śrub.
- Zestawy XLBP zawsze należy instalować na dole szafy.
- Zestaw XLBP powinien być zawsze umieszczany w szafie pod zasilaczem UPS.
- Moduły akumulatorowe należy wsuwać i wysuwać z zestawu XLBP przy użyciu uchwytu.
- Uchwytu nie należy używać do podnoszenia ani przenoszenia modułu akumulatorowego.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do uszkodzenia sprzętu i niegroźnych lub lekkich obrażeń ciała.


- ❶ Przykręcić przednią szynę (SRTGRK2) za pomocą 10 śrub (M5x12).

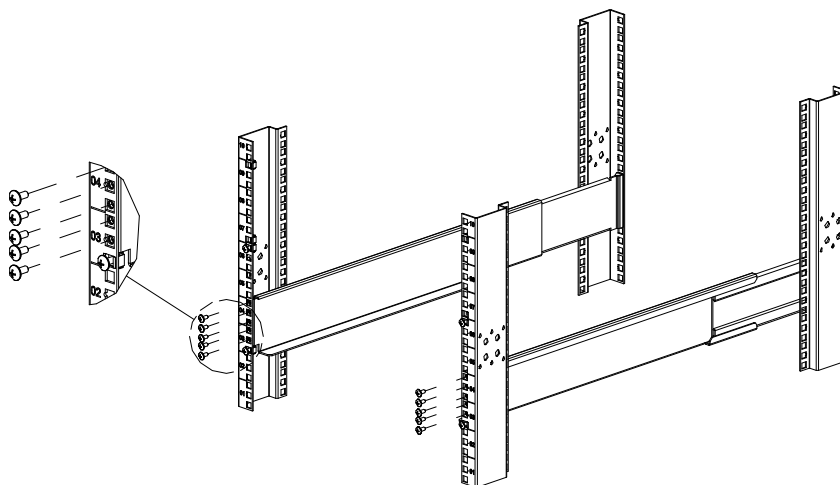


- ❷ Przykręcić tylną szynę (SRTGRK2) za pomocą 8 śrub (M5x12).

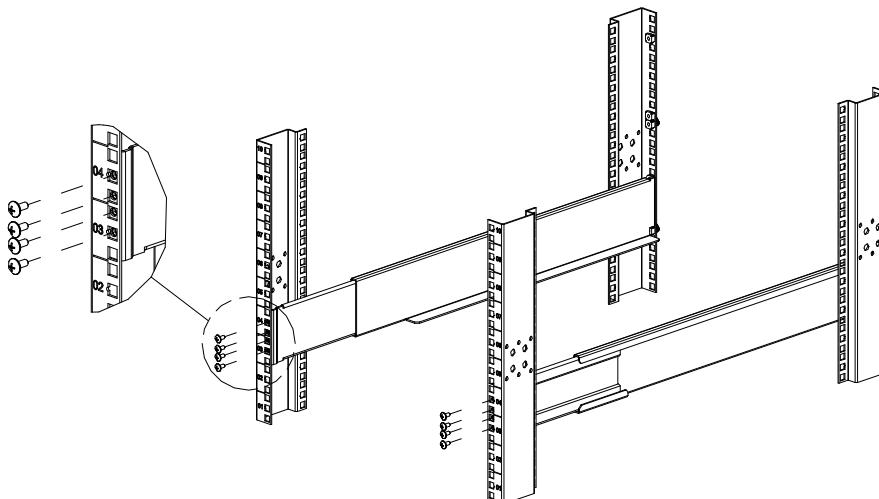


- 3 Przykręcić do akumulatora klamry do montażu w szafie za pomocą 8 śrub (M4x8).

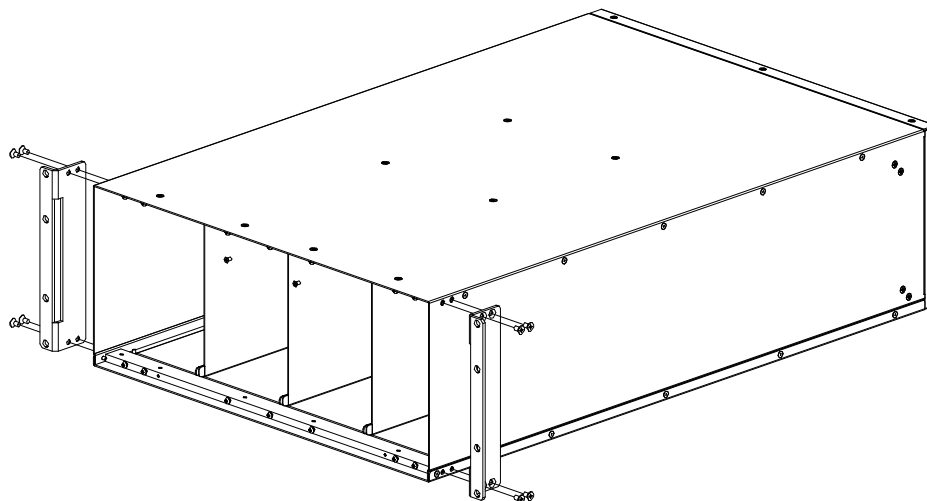


- 4 Oprzeć zestaw XLBP na półce z prowadnicą (SRTGRK2).
Wsunąć zestaw XLBP do wnętrza szafy.

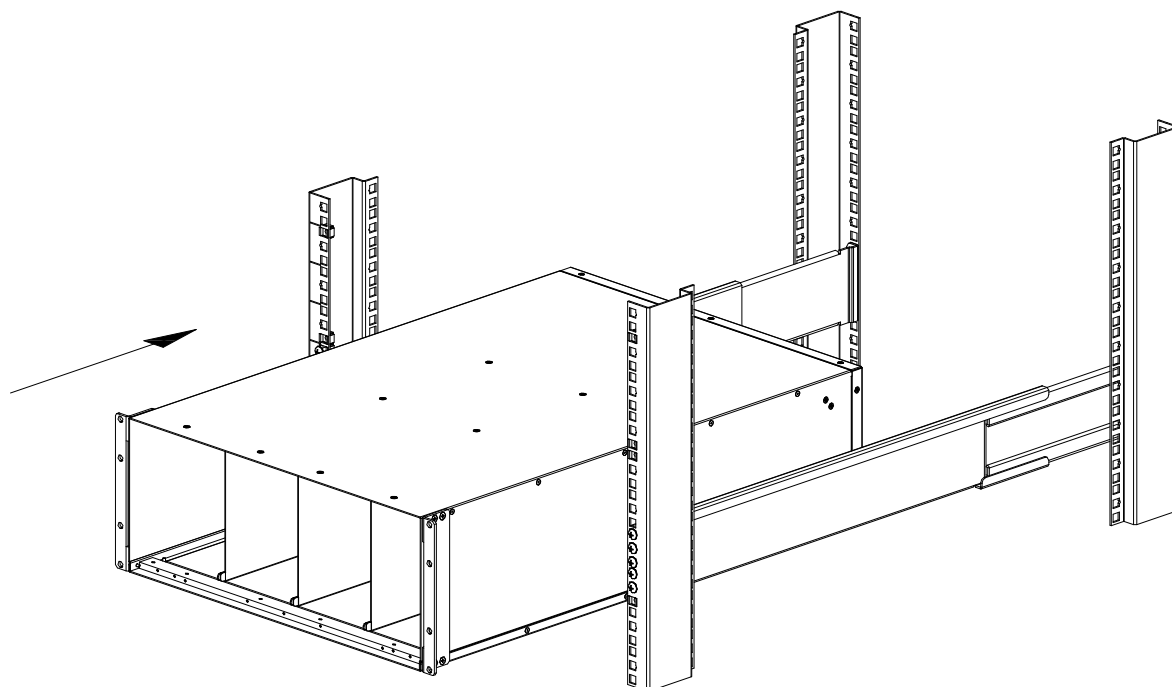


- 5 Przykręcić klamry do szafy za pomocą 4 śrub (M5x12).

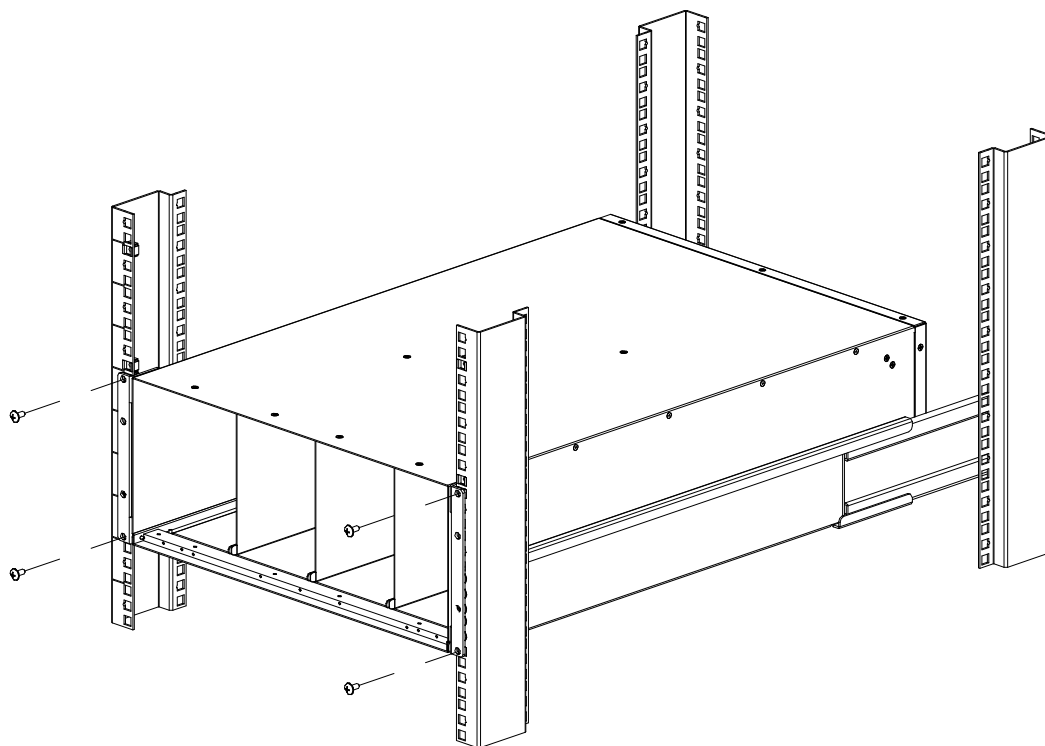


- 6 Zamontować cztery moduły akumulatorowe.

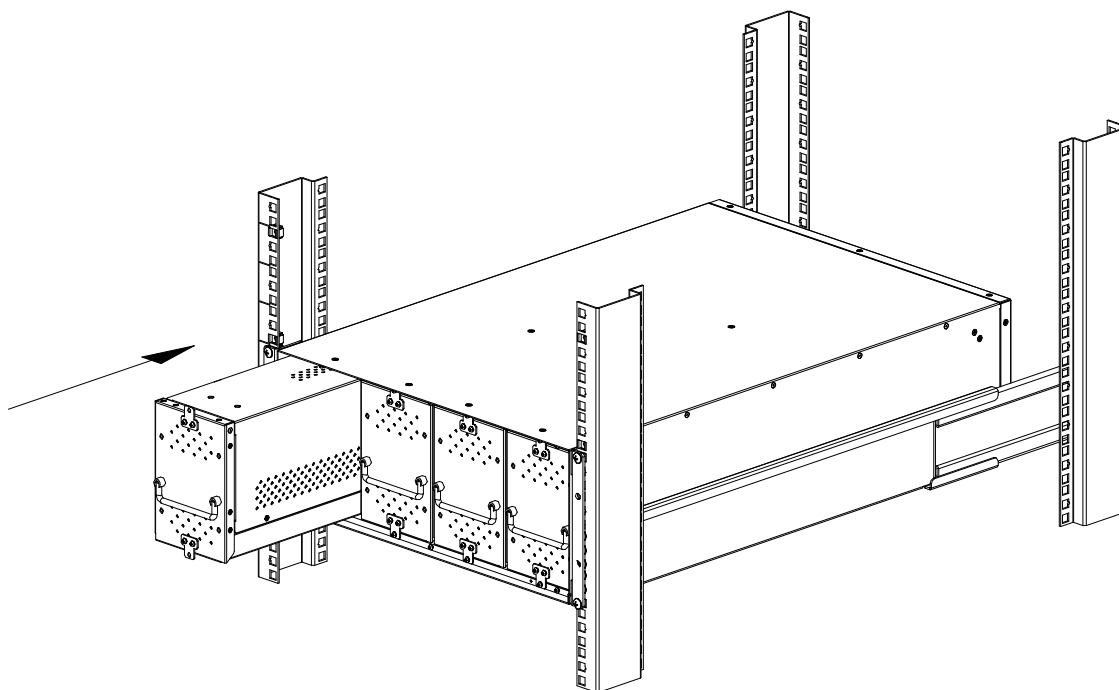


- 7 Przykręcić moduły akumulatorowe do akumulatora za pomocą 8 śrub (M3x8).

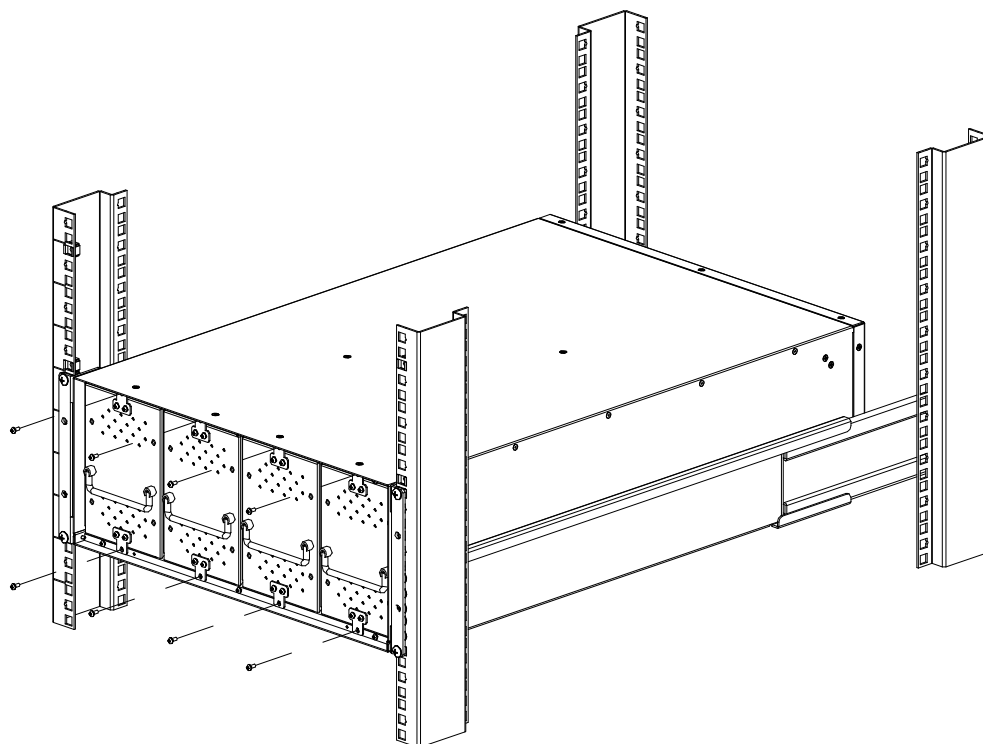


- 8 Przykręcić drzwiczki komory akumulatora do akumulatora za pomocą 6 śrub (M3x8).

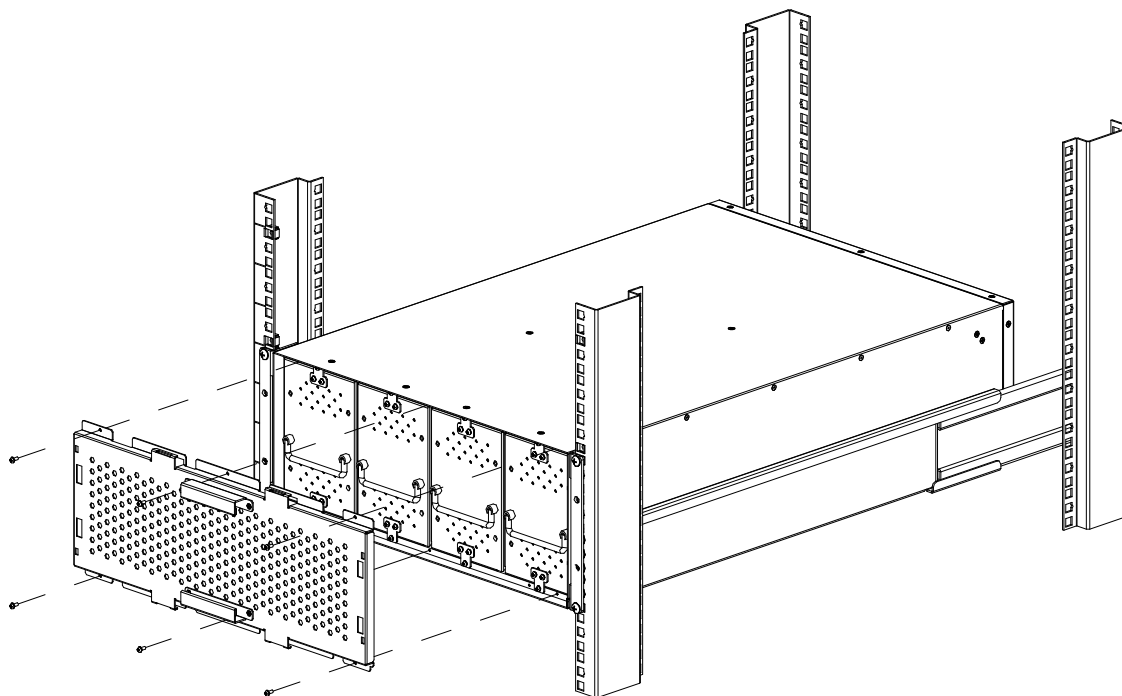


- 9 Przykręcić przednią szynę (SRTGRK1) za pomocą 6 śrub (M5x12).

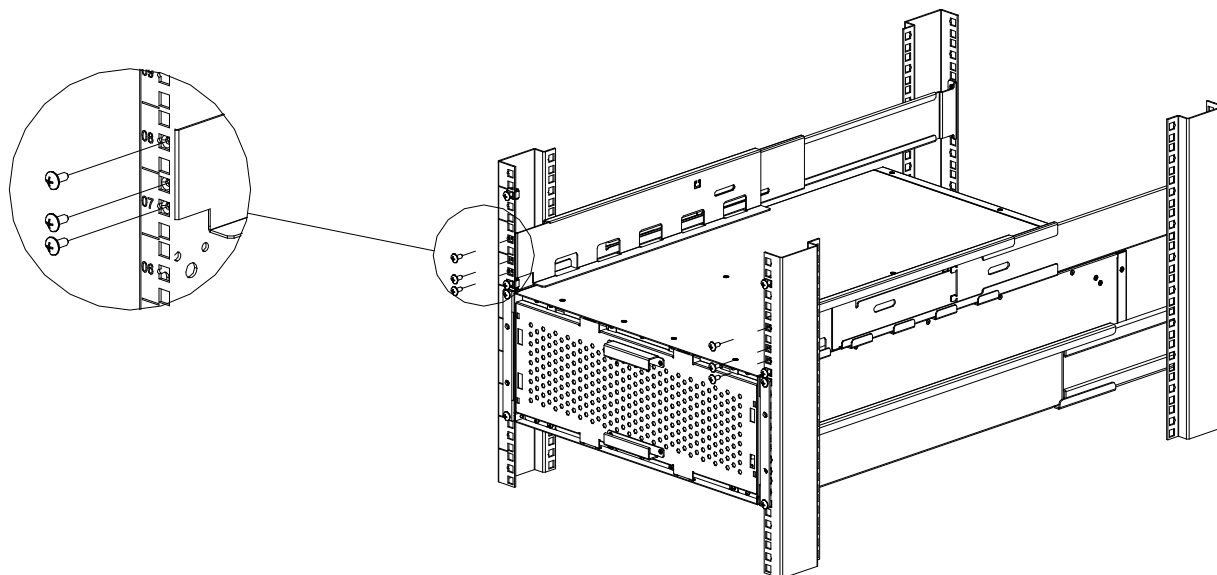


- 10 Przykręcić tylną szynę (SRTGRK1) za pomocą 6 śrub (M5x12).

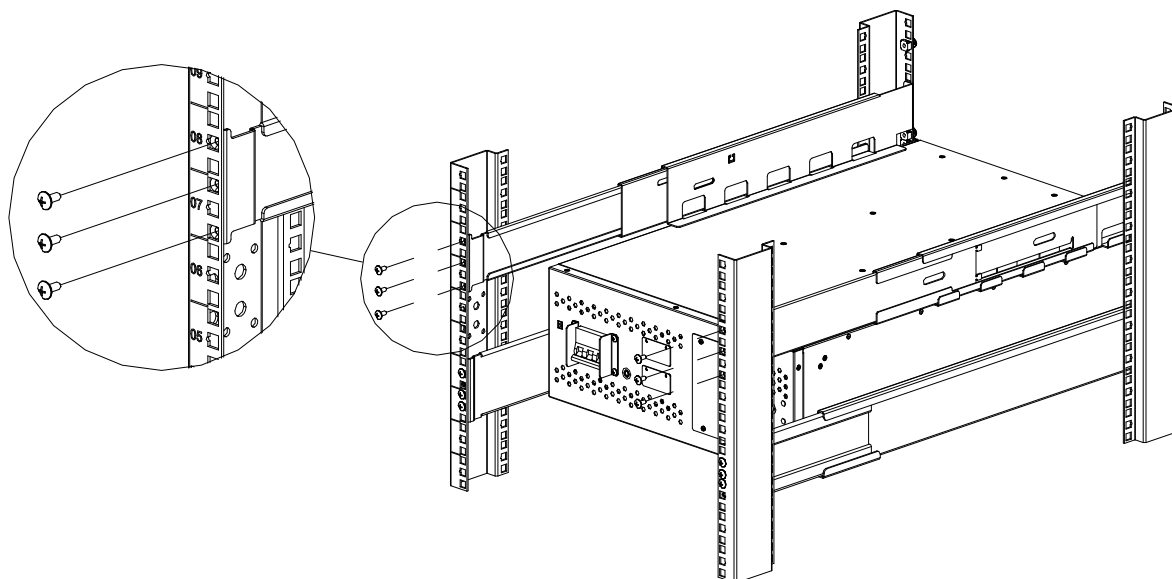


- 11 Przykręcić do modułu UPS klamry do montażu w szafie za pomocą 8 śrub (M4x6).

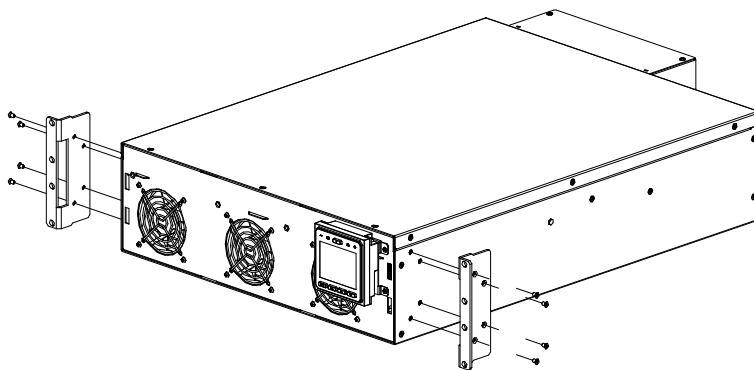


- 12 Oprzeć moduł UPS na półce z prowadnicą (SRTGRK1).
Wsunąć moduł UPS do wnętrza szafy.

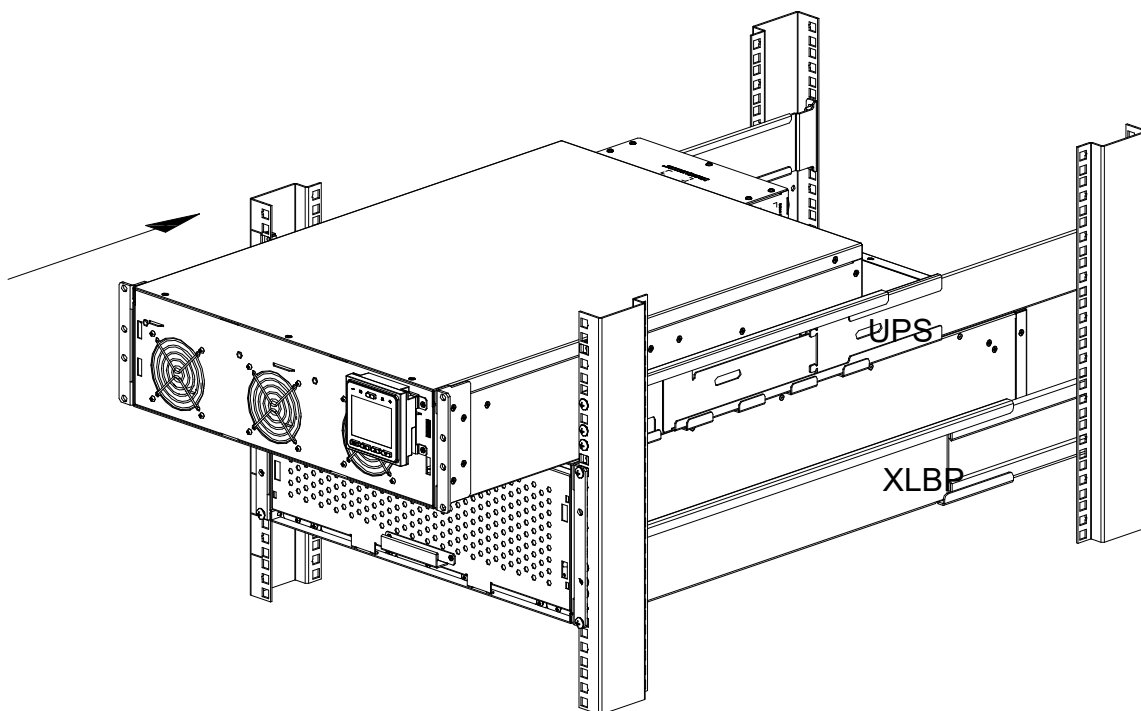


- 13 Przykręcić klamry do szafy za pomocą 4 śrub (M5x12).

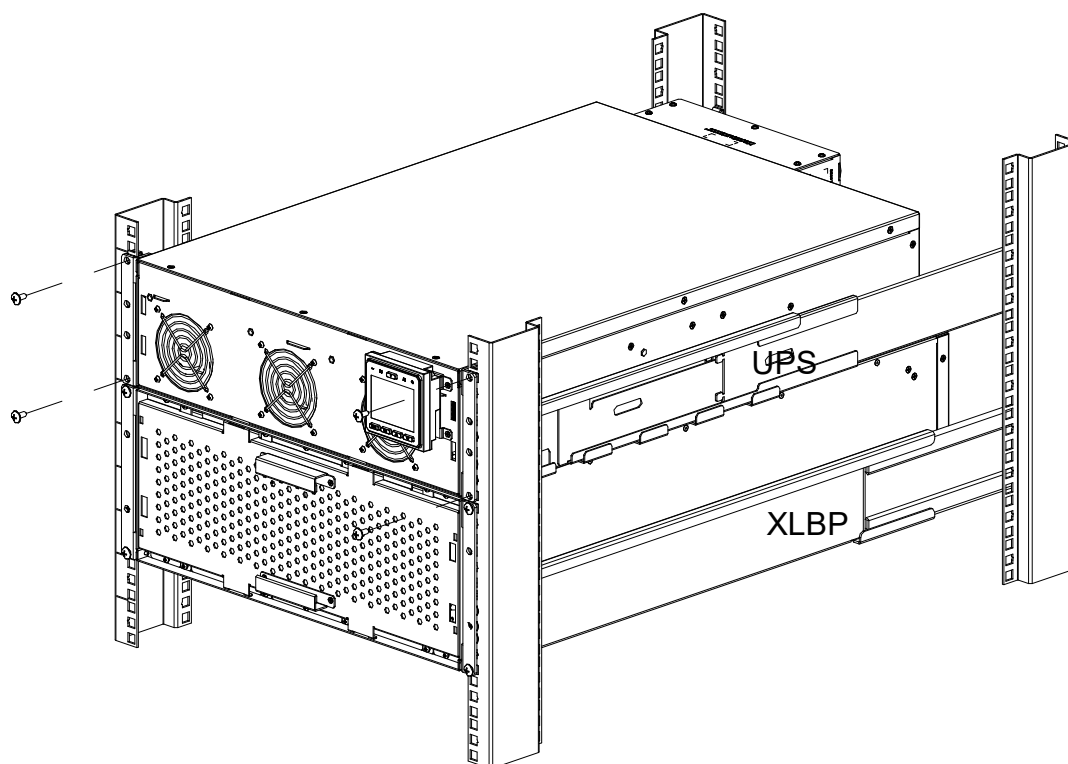

- 14 Zamontować przedni panel akumulatora.

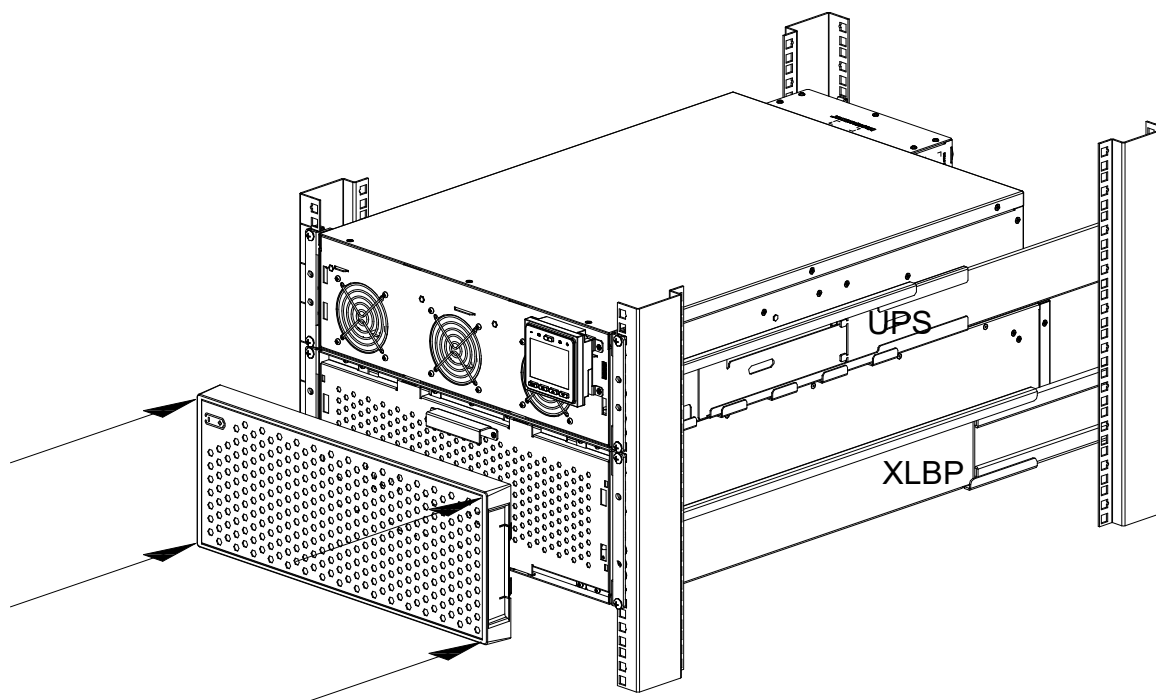

- 15 Zamontować przedni panel modułu UPS.

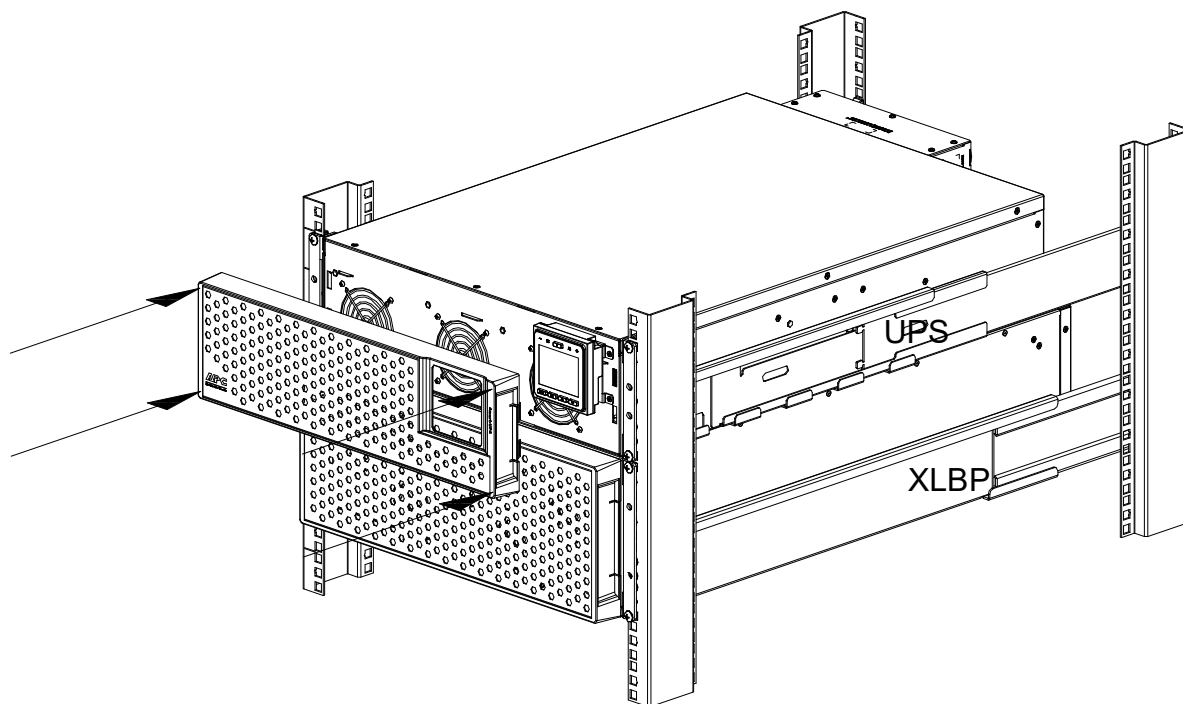

APC by Schneider Electric

Pomoc dla klientów na świecie

Pomoc obejmująca niniejszy oraz wszystkie inne produkty firmy APC™ by Schneider Electric dostępna jest bezpłatnie w dowolnej z form opisanych poniżej:

- W witrynie internetowej firmy APC by Schneider Electric można uzyskać dostęp do dokumentów z Kompendium informacji technicznych firmy APC by Schneider Electric i wysyłać zapytania do centrum pomocy technicznej.
- **www.apc.com** (centrala firmy)
W tym miejscu dostępne są łącza do witryn internetowych firmy APC by Schneider Electric w różnych wersjach językowych. W witrynach tych znajdują się informacje dotyczące pomocy technicznej.
- **www.apc.com/support/**
Przeszukiwanie globalnego Kompendium Informacji Technicznych firmy APC Schneider Electric i korzystanie z elektronicznej pomocy technicznej.
- Kontakt z centrum pomocy technicznej firmy APC Schneider Electric telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
- Informacje o lokalnych biurach w poszczególnych krajach można znaleźć pod adresem:
www.apc.com/support/contact .

Aby uzyskać informacje dotyczące pomocy technicznej udzielanej przez lokalne biuro obsługi klienta, należy skontaktować się z przedstawicielem spółki APC by Schneider Electric albo z dystrybutorem, u którego zakupiono produkt marki APC by Schneider Electric.

Informacje na temat pomocy technicznej oraz informacje dotyczące gwarancji znajdują się w witrynie internetowej firmy APC by Schneider Electric: **www.apc.com**.

© 2020 APC by Schneider Electric. APC, logo APC i Smart-UPS są własnością firmy Schneider Electric Industries S.A.S. lub jej spółek zależnych. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością odpowiednich właścicieli prawnych.

PL 990-91335
09/2020