

Instalacja Smart-UPS™ RT

Zewnętrzny Moduł Bateriajny SRTG192XLBP4

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać niniejsze instrukcje i przyjrzeć się urządzeniu, aby zapoznać się z nim przed rozpoczęciem instalacji, obsługi, naprawy lub konserwacji. W niniejszym podręczniku lub na urządzeniu mogą występować poniższe specjalne komunikaty, ostrzegające przed potencjalnym niebezpieczeństwem lub zwracające uwagę na pewne informacje, które wyjaśniają lub upraszczają procedurę.



Dodanie tego symbolu do etykiety bezpieczeństwa produktu „Niebezpieczeństwo” lub „Ostrzeżenie” wskazuje na występowanie zagrożenia związanego z elektrycznością, a nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować obrażenia ciała.



Ten symbol oznacza alarm związany z bezpieczeństwem. Służy do ostrzegania przed potencjalnym zagrożeniem obrażeniami ciała. Aby uniknąć potencjalnych obrażeń ciała lub śmierci, należy przestrzegać wszystkich komunikatów bezpieczeństwa podanych przy tym symbolu.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

NIEBEZPIECZEŃSTWO wskazuje na bezpośrednie zagrożenie, które w przypadku zaniedbania **spowoduje** śmierć lub poważne obrażenia.

⚠ OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE wskazuje na potencjalne zagrożenie, które w przypadku zaniedbania **może spowodować** śmierć lub poważne obrażenia ciała.


⚠ PRZESTROGA

PRZESTROGA wskazuje na potencjalną sytuację zagrożenia, która w przypadku nieuniknięcia **może spowodować** niewielkie lub średnie obrażenia ciała.

UWAGA

UWAGA wskazuje praktyki niepowiązane z obrażeniami fizycznymi.

Wskazówki dot. obsługi produktu



Informacje ogólne i dotyczące bezpieczeństwa

- Należy przestrzegać wszystkich krajowych i lokalnych przepisów dotyczących instalacji elektrycznych.
- Zmiany oraz modyfikacje urządzenia nie zaakceptowane w sposób jednoznaczny przez APC by Schneider Electric mogą spowodować unieważnienie gwarancji.
- Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych w kontrolowanym środowisku.
- Nie wolno go narażać na bezpośrednie działanie światła słonecznego i jakichkolwiek cieczy, ani używać w warunkach dużego zapylenia lub nadmiernej wilgotności.
- Należy upewnić się, że szczeliny wentylacyjne urządzenia nie są zablokowane. Należy zapewnić odpowiednią wentylację.
- Przed przystąpieniem do wymiany akumulatorów należy zdjąć biżuterię, tj. zegarek i pierścionki. W przypadku zwarcia styków materiałem przewodzącym generowany jest prąd o wysokim natężeniu, mogący wywołać poważne oparzenia.
- Typowa żywotność akumulatora wynosi od 2 do 5 lat. Mają na nią wpływ czynniki środowiskowe.
- Wysokie temperatury otoczenia, niska jakość zasilania sieciowego i częste, szybkie rozładowania skracają żywotność akumulatora.
- Urządzenie jest ciężkie. Zawsze używaj bezpiecznych metod podnoszenia dostosowanych do ciężaru sprzętu.
- Akumulatory są ciężkie. Przed zainstalowaniem zasilacza UPS i zewnętrznych modułów akumulatorowych w szafie należy wyjąć akumulatory.
- Zestawy XLBP należy zawsze instalować na dole konfiguracji montażu w szafie. Zasilacz UPS należy instalować nad zestawami XLBP.
- Nie należy wrzucać akumulatorów do ognia. Akumulatory mogą eksplodować.
- Nie należy otwierać lub uszkodzać akumulatorów. Znajdujący się wewnątrz elektrolit jest szkodliwy dla skóry oraz oczu i może wywierać działanie toksyczne.
- Zużyte akumulatory zawsze należy przekazywać do recyklingu.
- Opakowanie można przekazać do recyklingu lub przechować w celu ponownego użycia.
- Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w instrukcji bezpieczeństwa dołączonej do urządzenia.
- Akumulator może stwarzać zagrożenie porażeniem elektrycznym i poparzeniem wskutek działania dużego prądu zwarciovego.
- Uszkodzone akumulatory mogą osiągać temperatury przekraczające progi oparzeniowe dla powierzchni dotykanych.

Bezpieczne używanie akumulatora

⚠ PRZESTROGA

RYZIKO SPADANIA PRZEDMIOTÓW

- Każdy zestaw akumulatorowy waży 16,5 kg (36.4 funtów).
- Zawsze używaj bezpiecznych metod podnoszenia dostosowanych do ciężaru sprzętu.
- Przed instalacją zestawu XLBP należy wyjąć moduły akumulatorowe.
- Moduły akumulatorowe należy wsuwać i wysuwać z zestawu XLBP przy użyciu uchwytu.
- Uchwytu nie należy używać do podnoszenia ani przenoszenia modułu akumulatorowego.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do uszkodzenia sprzętu i niegroźnych lub lekkich obrażeń ciała.

⚠ PRZESTROGA

RYZIKO NARAŻENIA NA GAZ SIARKOWODOROWY I ZNACZNE ILOŚCI DYMU.












- Wymiany akumulatora należy dokonać co najmniej raz na 5 lat lub po osiągnięciu kresu jego trwałości użytkowej, zależnie, co nastąpi szybciej.
- Wymień akumulator natychmiast, gdy UPS wskaże, że jego wymiana jest konieczna.
- Należy wymienić akumulatory na nowe w tej samej liczbie i tego samego rodzaju, jak oryginalnie zainstalowane w urządzeniu.
- Jeśli zasilacz UPS sygnalizuje przegrzanie akumulatora, podwyższoną - temperaturę wewnątrz samego zasilacza lub też pojawią się oznaki wycieku elektrolitu, należy niezwłocznie wymienić akumulator zasilacza UPS. Wyłączyć zasilacz UPS, odłączyć od gniazda zasilania prądem przemiennym i odłączyć akumulatory. Nie używać zasilacza UPS do czasu wymiany akumulatora.
- *Podczas montażu dodatkowych zestawów akumulatorów lub wymiany modułu (-ów) akumulatora należy wymienić wszystkie moduły akumulatora (łącznie z modułami w zewnętrznych zestawach akumulatorów) starsze niż rok.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia i uszkodzenie sprzętu.

* W celu ustalenia wieku zainstalowanych modułów akumulatora należy skontaktować się z Obsługą Klienta firmy APC by Schneider Electronic Worldwide.

Zawartość opakowania

Zawartość opakowania należy sprawdzić przy odbiorze. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń należy powiadomić przewoźnika i sprzedawcę.

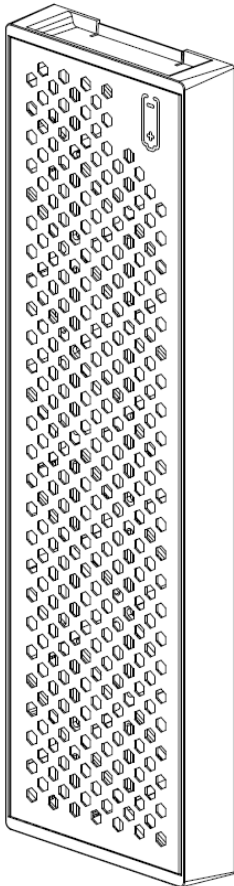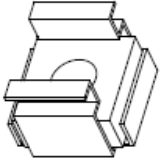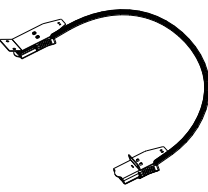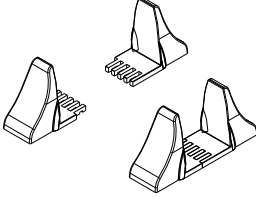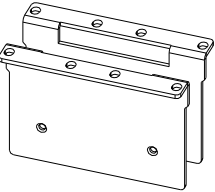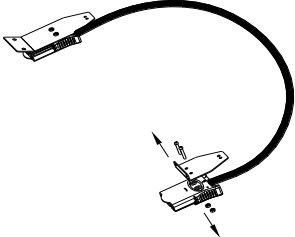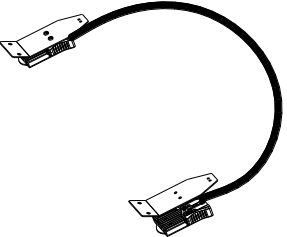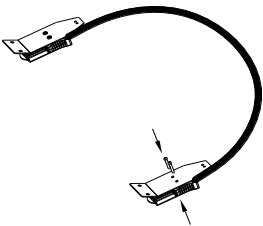Elementy dołączane do wszystkich modeli			
Przedni panel obudowy 	Pływająca nakrętka M5 do mocowania zasilacza UPS do kolumny  (x4) M4x6 śrub z łbem płaskim do przymocowania klamer do montażu w szafie do zasilacza UPS.  (x4) Śruba z łbem płaskim Phillips M5x12 do mocowania zasilacza UPS do kolumny  (x4) Uchwyt złącza baterii  (x1)	Kabel uziemiający 0,74 m  (x1) Akumulator wire 0,64 m Podłącz UPS i akumulator  (x1) Złącza wspornika stabilizatora  (x6) Wspornik stabilizatora  (x2 pary)	Klamry do montażu w szafie  (x1pair) Instrukcja instalacji  (x1) Lista rzeczy do spakowania  (x1)
Zmień uchwyt złącza kabla akumulatora, aby połączyć zestawy			
❹ Odkręć śrubę i uchwyt złącza. 	❷ Zmień uchwyt złącza. 	❸ Zamocuj uchwyt złącza za pomocą 2 śrub 	

Dane techniczne

Dodatkowe specyfikacje techniczne są dostępne w witrynie internetowej firmy APC by Schneider Electric pod adresem www.apc.com.

Parametry otoczenia

Temperatura	Eksplatacja	0 do 40 °C (32 do 104 °F)
	Przechowywanie	-15 do 45 °C (5 do 113 °F)
Maksymalna wysokość	Eksplatacja	0 - 3.000 m (0 - 10.000 ft) 0-1 000 m bez spadku; 1.000 do 3.000 m, redukcja mocy o 1%/100 m
	Przechowywanie	0 - 15.000 m (0 - 50,000 ft.)
Wilgotność	Względna od 0 do 95%, bez kondensacji	
Międzynarodowy kod zabezpieczeń	IP20	
Wskazówka: W okresie przechowywania moduły akumulatorowe należy ładować co sześć miesięcy. Mają na nią wpływ czynniki środowiskowe. Wysokie temperatury otoczenia, duża wilgotność, niska jakość zasilania sieciowego i częste, szybkie rozładowania skracają żywotność akumulatora.		

Parametry fizyczne

Zestaw XLBP jest ciężki. Należy stosować się do wszystkich wskazówek dotyczących podnoszenia.

Model XLBP	SRTG192XLBP4
W zestawie akumulatory o wadze jednostkowej, bez opakowania	83,5 kg
W zestawie akumulatory o wadze jednostkowej, z opakowania	101,5 kg
Wymiary jednostkowe Bez opakowania Wysokość x Szerokość x Głębokość	131 x 440 x 680 mm (5,2 x 17,3 x 26,8 in.)
Wymiary jednostkowe z opakowaniem Wysokość x Szerokość x Głębokość	495 x 594 x 794 mm (19.5 x 23.4 x 31.3 in.)
Numer modelu i numer seryjny znajdują się na małej plakietce na panelu tylnym.	

Akumulator

Model UPS	SRTG5KXLI SRTG6KXLI	SRTG8KXLI SRTG10KXLI
Model XLBP	SRTG192XLBP4	
Zamienny moduł akumulatorowy Ten zasilacz UPS posiada wymienne moduły akumulatora. Instrukcje dotyczące instalacji znajdują się w podręczniku użytkownika akumulatora zamiennego. Informacje dotyczące zamiennych zestawów akumulatorów można uzyskać od sprzedawcy lub firmy APC by Schneider Electric na stronie www.apc.com	APCRBC174	
Całkowite napięcie akumulatora dla UPS Pojemność (Ah)	±96 VDC 5 Ah	
Typ akumulatora	Uszczelniony bezobsługowy akumulator kwasowo-ołowiowy	
Długość przewodu XLBP	0,64 m	

Wymiana modułów akumulatorowych


⚠ PRZESTROGA

RYZIKO SPADANIA PRZEDMIOTÓW


- Urządzenie jest ciężkie. Każdy zestaw akumulatorowy waży 16,5 kg (36.4 funtów).
- Zawsze używaj bezpiecznych metod podnoszenia dostosowanych do ciężaru sprzętu.
- Przed instalacją zestawu XLBP należy wyjąć moduły akumulatorowe.
- Moduły akumulatorowe należy wsuwać i wysuwać z zestawu XLBP przy użyciu uchwyty.
- Uchwyty nie należy używać do podnoszenia ani przenoszenia modułu akumulatorowego.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do uszkodzenia sprzętu i niegroźnych lub lekkich obrażeń ciała.


- ❶ Odłącz akumulator.

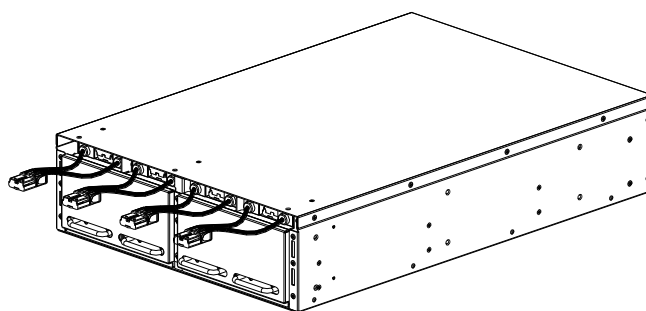

- ❷ Odkręć śruby i drzwi komory akumulatora.

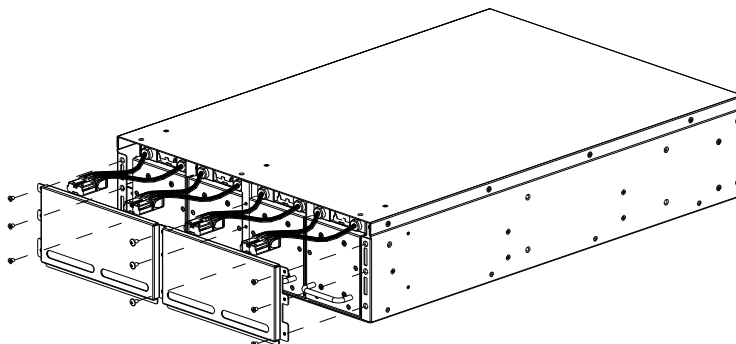

- ❸ Odkręć moduły akumulatorowe z zestawu akumulatorów.

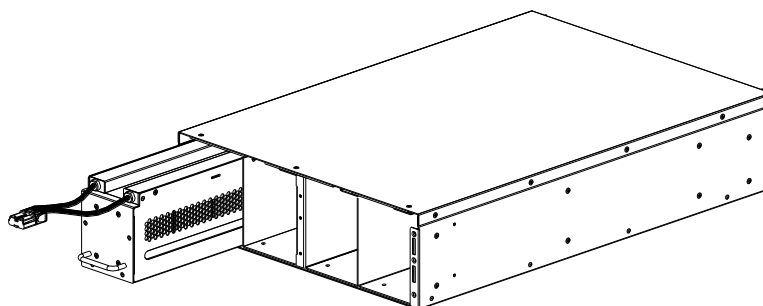

Montaż na szafach

Wygląd zasilacza UPS może różnić się od przykładów przedstawionych na rysunkach. Procedura montażu zestawu SRTG192XLBP4 jest taka sama w przypadku wszystkich modeli.

Instrukcje dotyczące montażu szyn znajdują się w instrukcji montażu zestawu szyn.

PRZESTROGA


RYZIKO SPADANIA PRZEDMIOTÓW

- Urządzenie jest ciężkie. Zawsze używaj bezpiecznych metod podnoszenia dostosowanych do ciężaru sprzętu.
- W celu przymocowania klamer do zestawu XLBP należy zawsze używać zalecanej liczby śrub.
- W celu przymocowania zestawu XLBP do stelaża należy zawsze używać zalecanej liczby śrub i nakrętek koszykowych.
- Zestawy XLBP zawsze należy instalować na dole szafy.
- Zestaw XLBP powinien być zawsze umieszczany w szafie pod zasilaczem UPS.
- Moduły akumulatorowe należy wsuwać i wysuwać z zestawu XLBP przy użyciu uchwyty.
- Uchwyty nie należy używać do podnoszenia ani przenoszenia modułu akumulatorowego.


Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do uszkodzenia sprzętu i niegroźnych lub lekkich obrażeń ciała.

Zainstaluj zestaw akumulatorów


- 1 Zabezpiecz przód szyny 6 śrubami (M5x12).

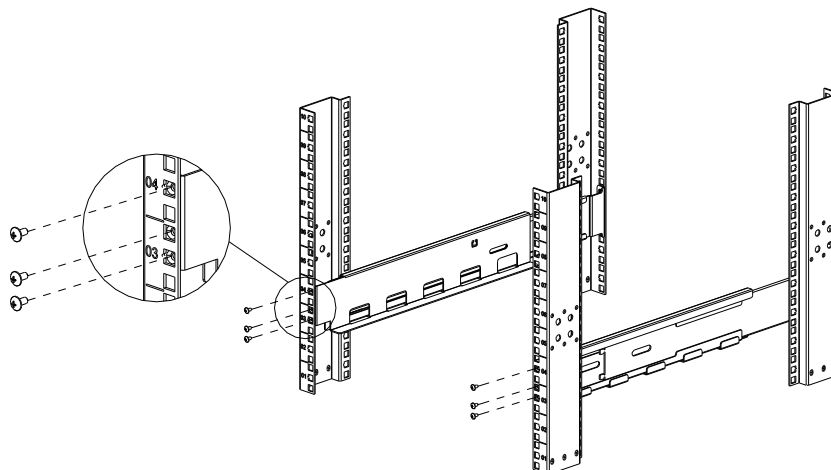


- 2 Zabezpiecz tył szyny 6 śrubami (M5x12).

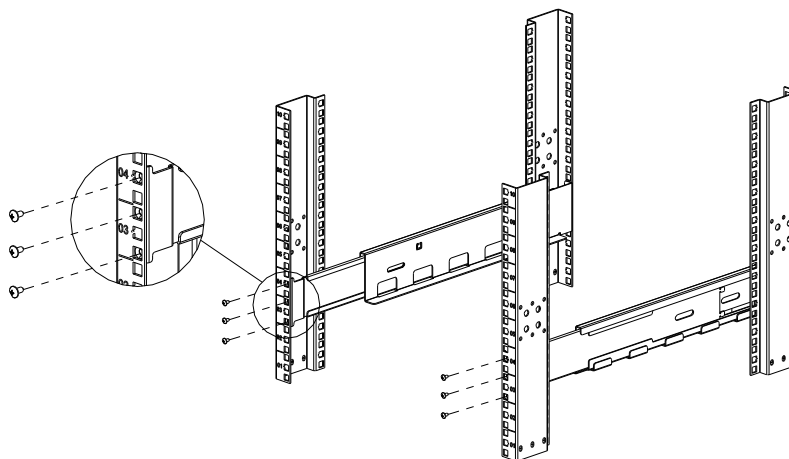


- 3 Zamocuj wsporniki na zestawie akumulatorów za pomocą 4 śrub (M4x6).

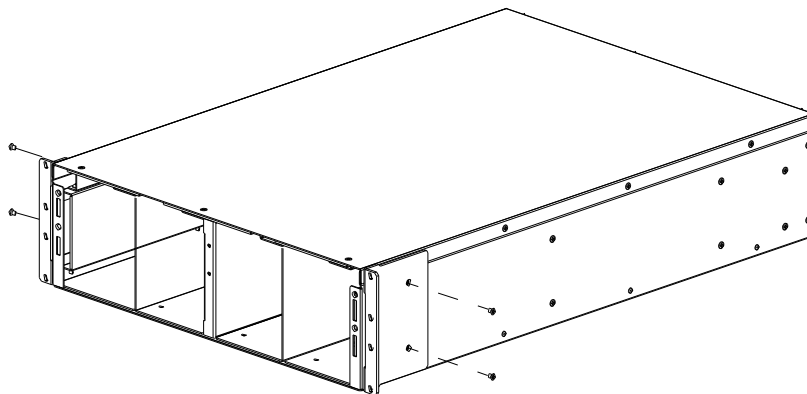


- 4 Postaw XLBP na szynie.
Wsuń zestaw XLBP do wnętrza szafy.

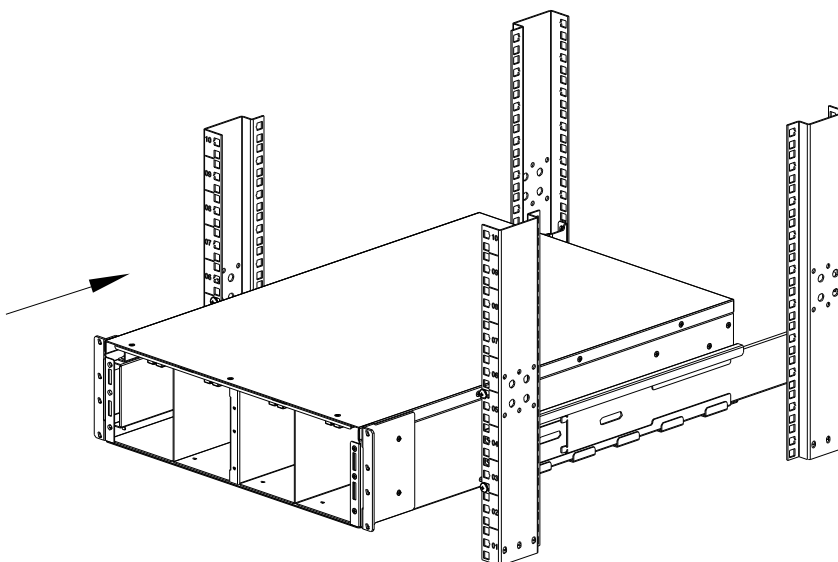


- 5 Zamocować wsporniki do słupka regału za pomocą 4 śrub (M5x12).

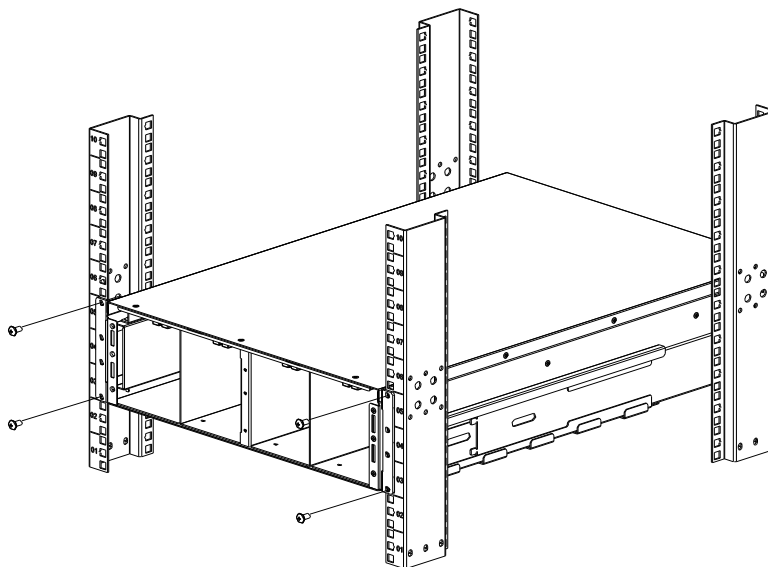


- 6 Zainstaluj cztery moduły akumulatorów.

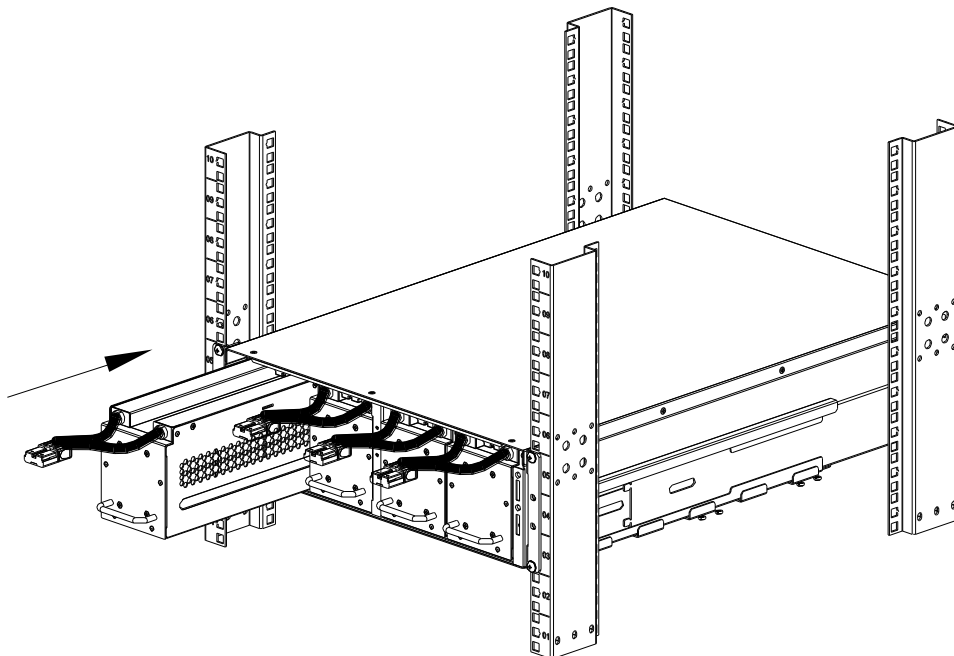


- 7 Podłącz cztery moduły akumulatorów.

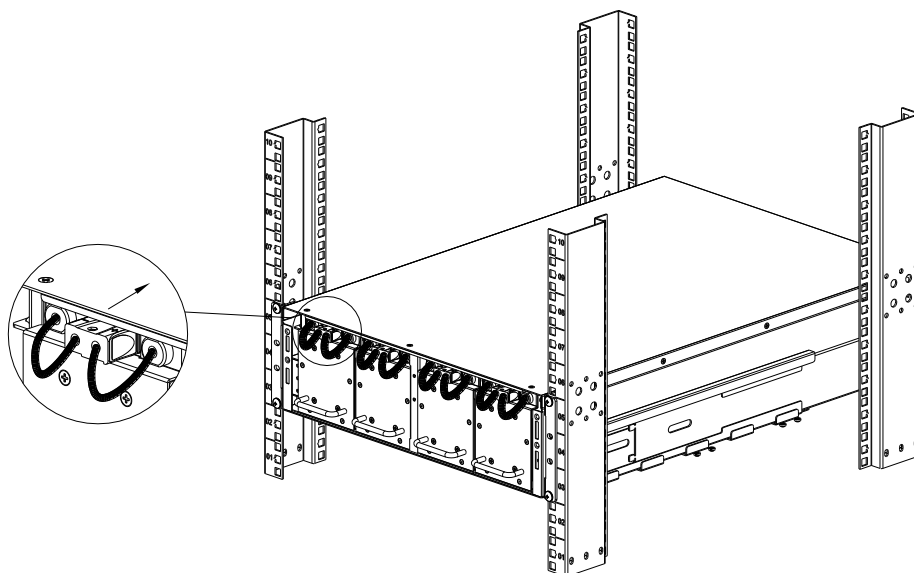

- 8 Zabezpiecz drzwi komory akumulatorów 9 śrubami.

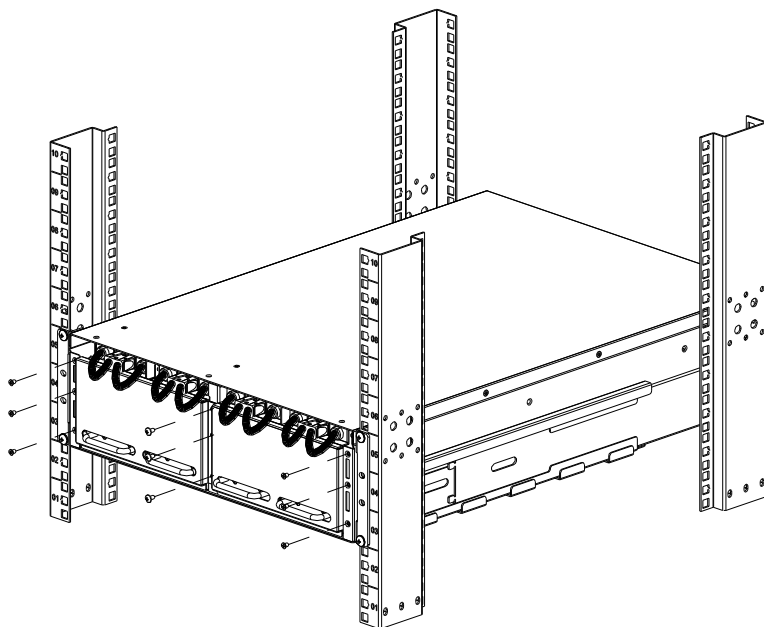


- 9 Zainstaluj przedni panel XLBP.

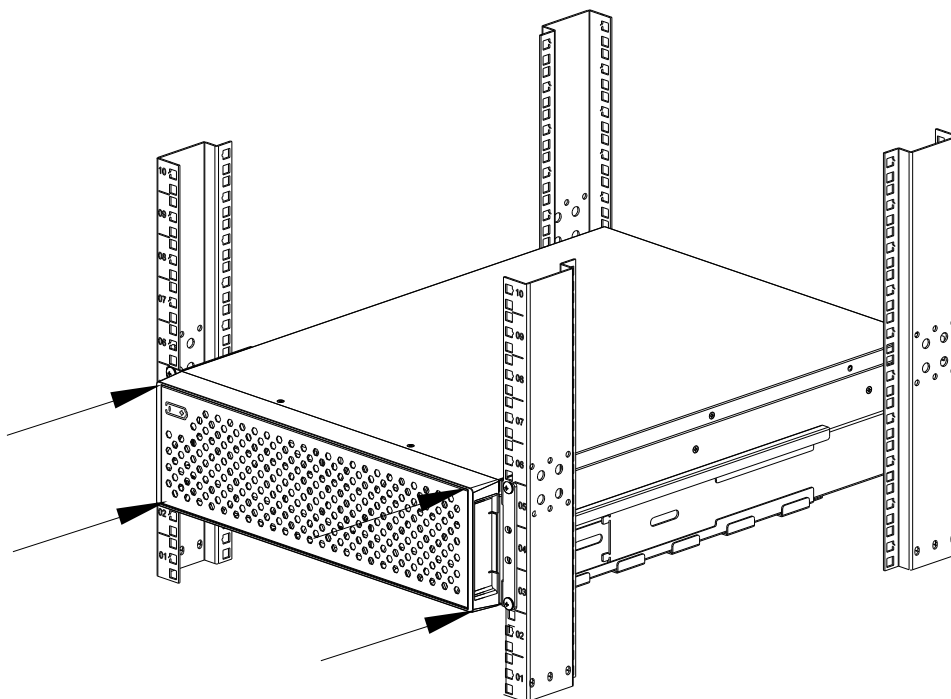


Modele zasilaczy UPS SRTG5KXLI/SRTG6KXLI z XLBP4


- 1 Umieść zestaw akumulatorów na szynie.

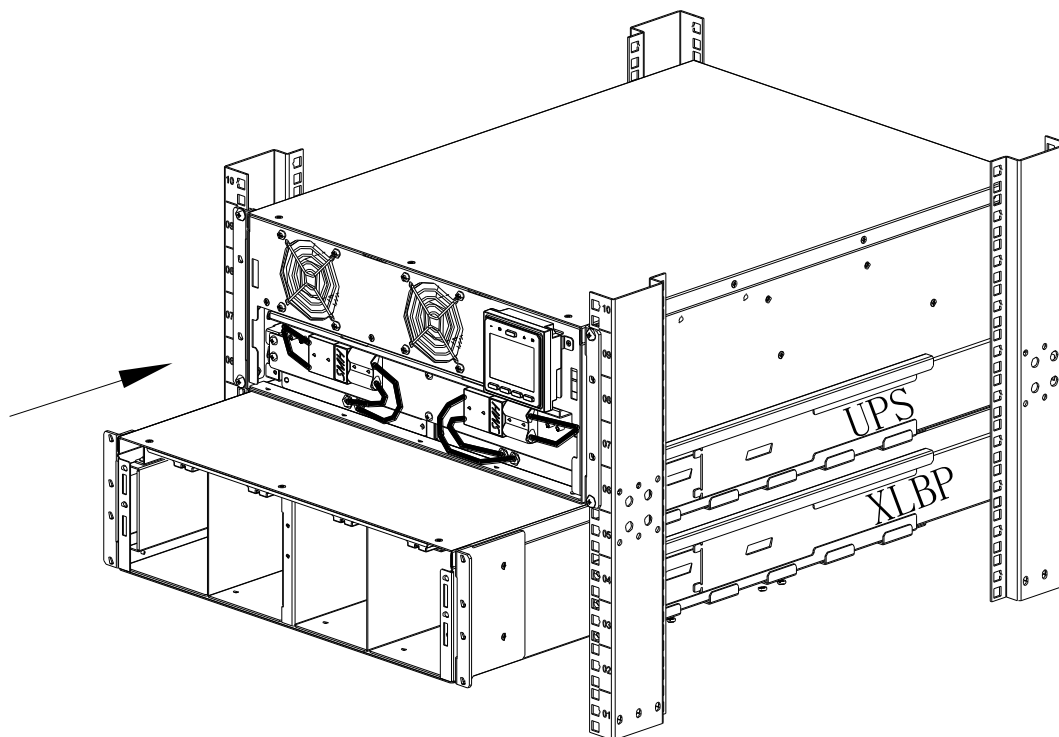


- 2 Zamocować wsporniki do słupka regału za pomocą 4 śrub (M5x12).

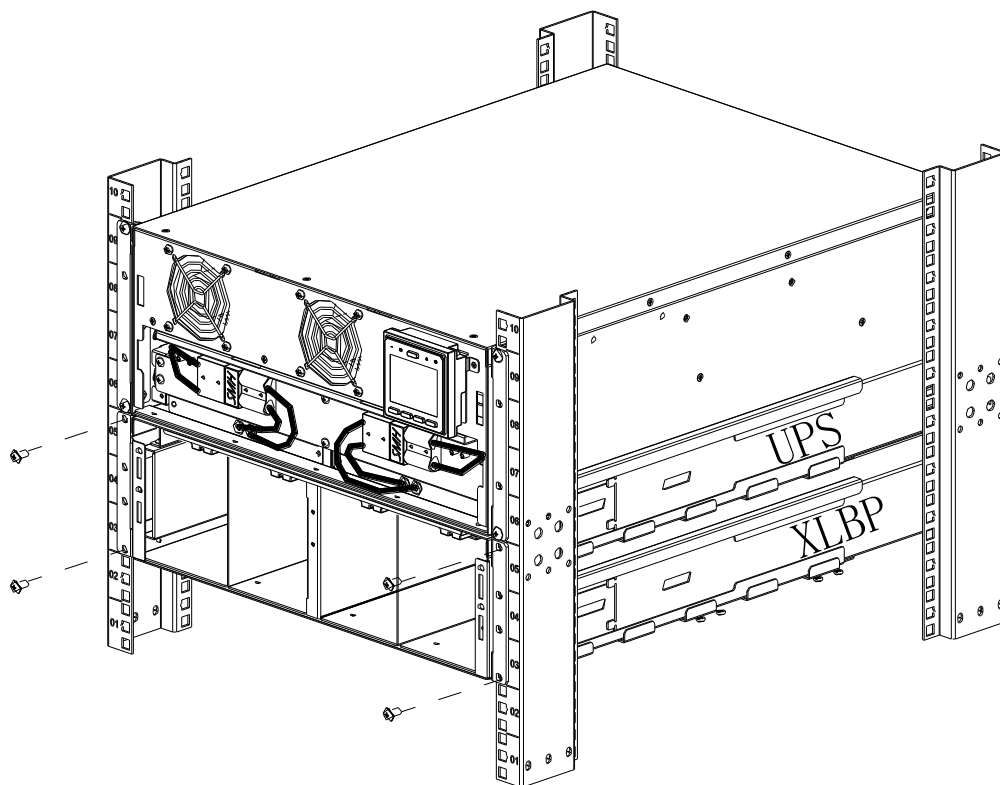


- 3 Zainstaluj cztery moduły akumulatorów.

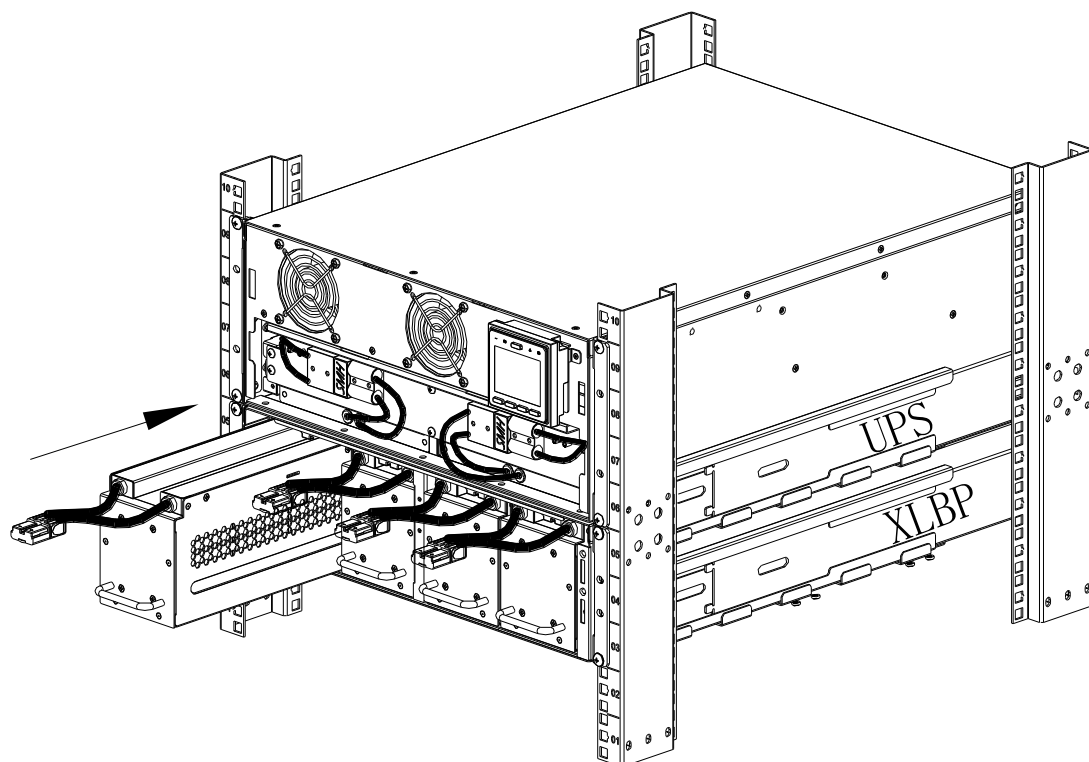


- 4 Podłącz cztery moduły akumulatorów.

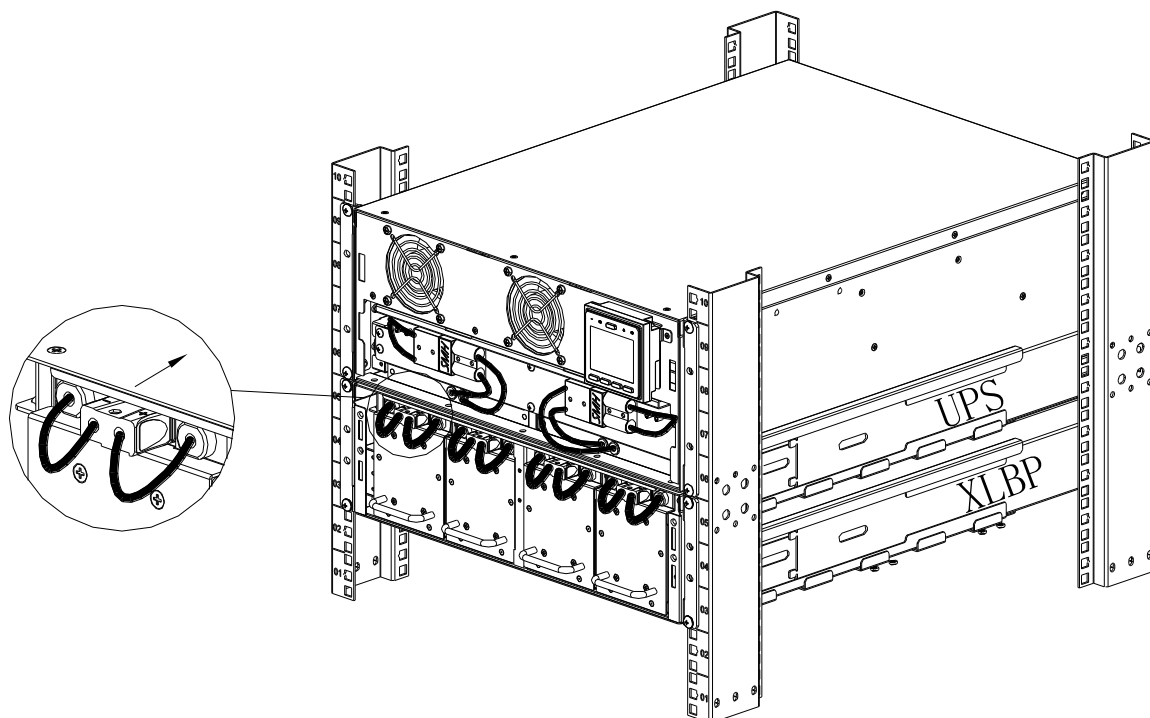

- 5 Zabezpiecz drzwi komory akumulatora 9 śrubami

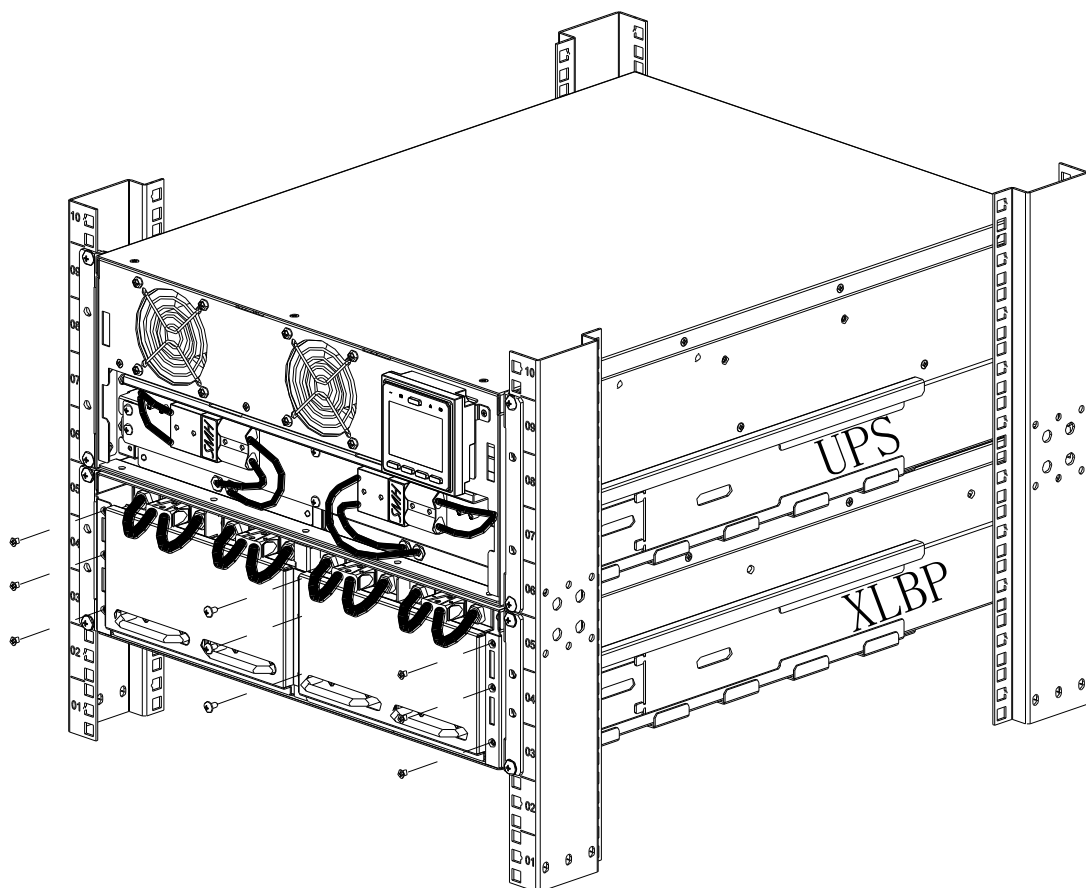

- 6 Zainstaluj panel przedni akumulatora i panel przedni UPS.

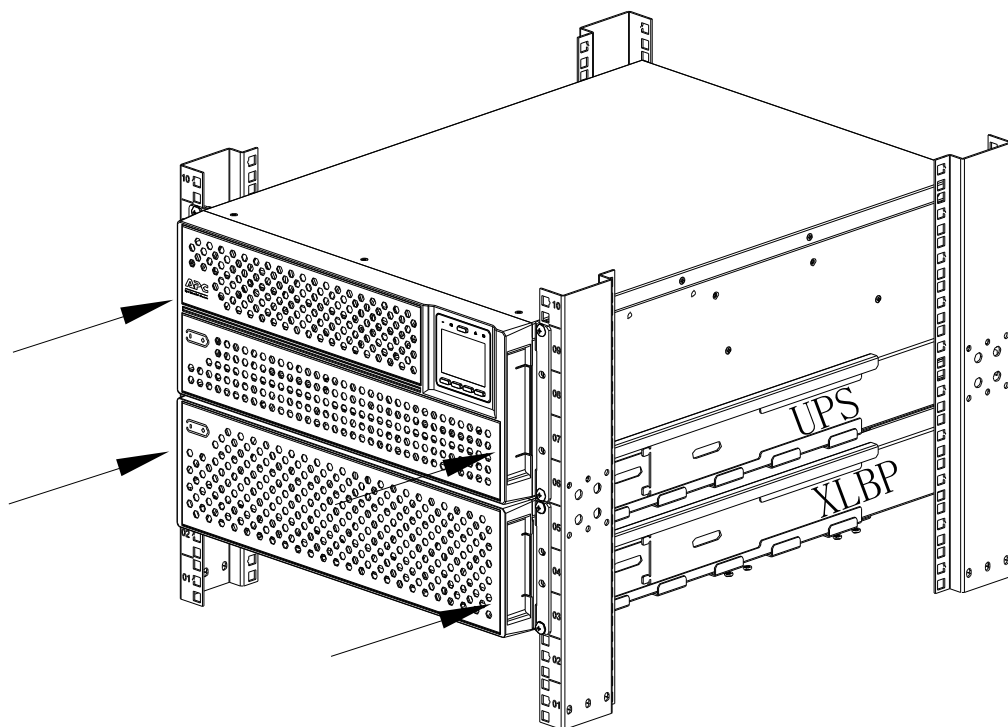

Instalacja pionowa

⚠ PRZESTROGA


RYZYSKO SPADANIA PRZEDMIOTÓW

- Przed zainstalowaniem wsporników krawędziowych wybierz miejsce wystarczająco wytrzymałe dla połączonych ciężarów jednostek.
- Nie przesuwaj jednostek po zainstalowaniu wsporników krawędziowych.
- Zawsze instaluj wsporniki stabilizatora, gdy XLBP i UPS model SRTG5K/6KXLI są zainstalowane razem w konfiguracji wieży.
- Zawsze instaluj wsporniki stabilizatora, gdy XLBP jest zainstalowany w konfiguracji wieży i nie jest przymocowany do zasilacza UPS.


Nieprzestrzeganie tych instrukcji może prowadzić do uszkodzenia sprzętu i niegroźnych lub lekkich obrażeń ciała.

Zainstaluj zestaw akumulatorów


- 1 Złóż zestaw akumulatorów wspornik stabilizatora.

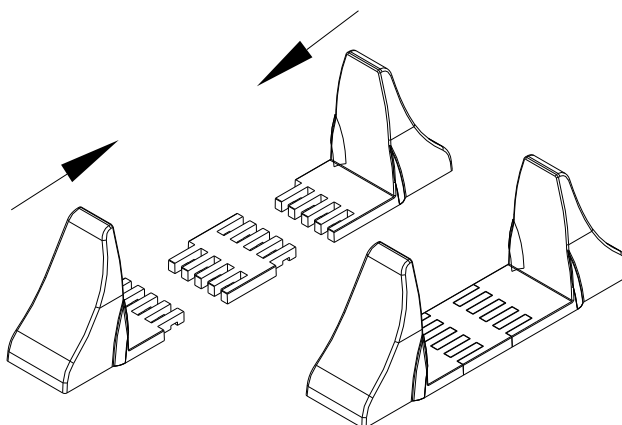


- 2 Odłącz akumulator.

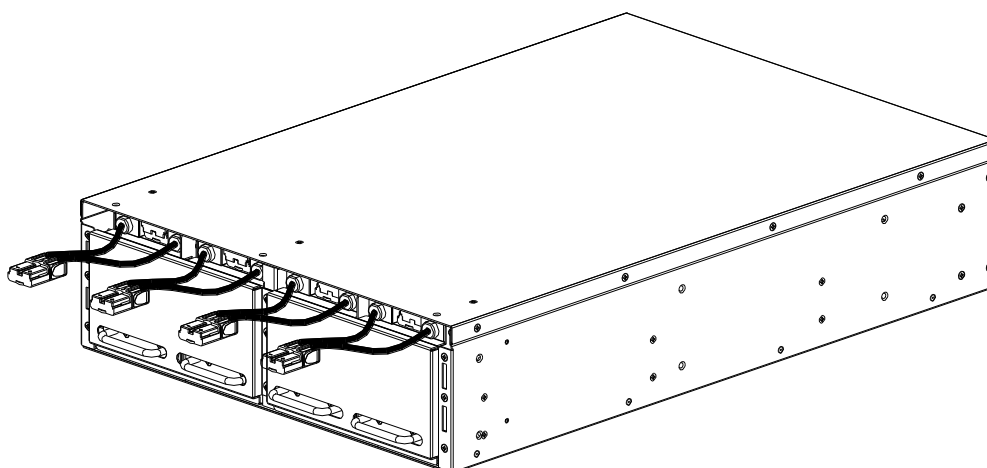


- 3 Odkręć śruby i drzwi komory akumulatora.

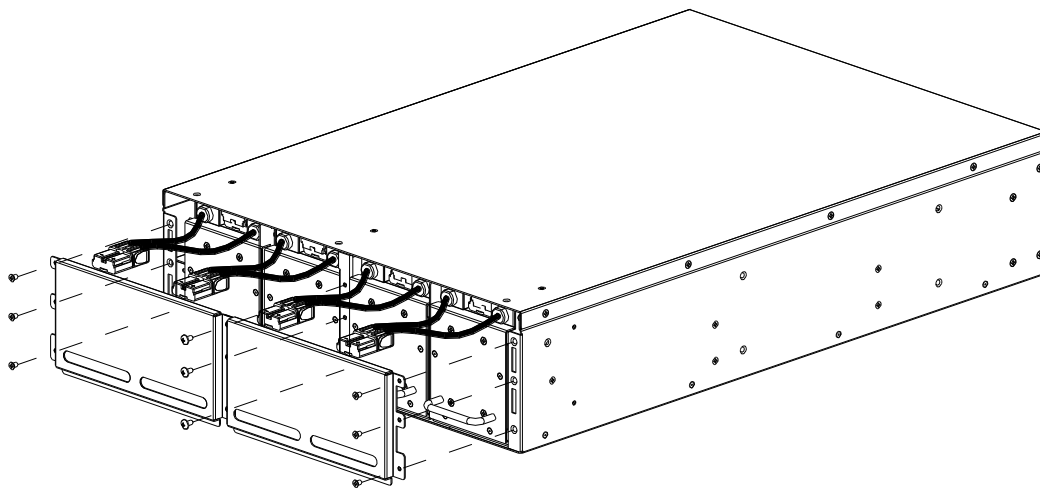


- 4 Odkręć moduły akumulatora z zestawu akumulatorów.

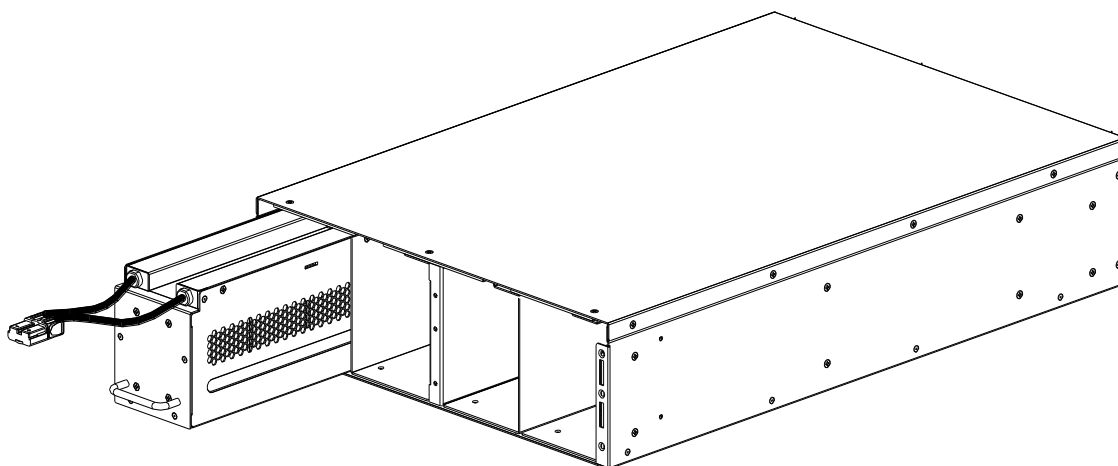


- 5 Zmień orientację zasilacza UPS na orientację wieży.

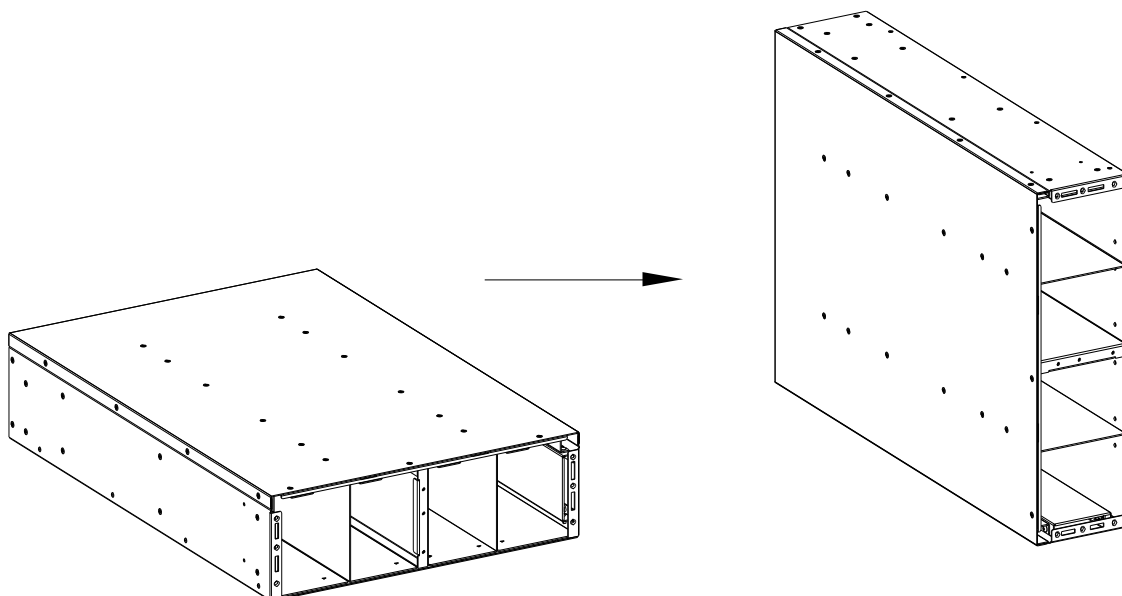


- 6 Zainstaluj cztery moduły akumulatora.

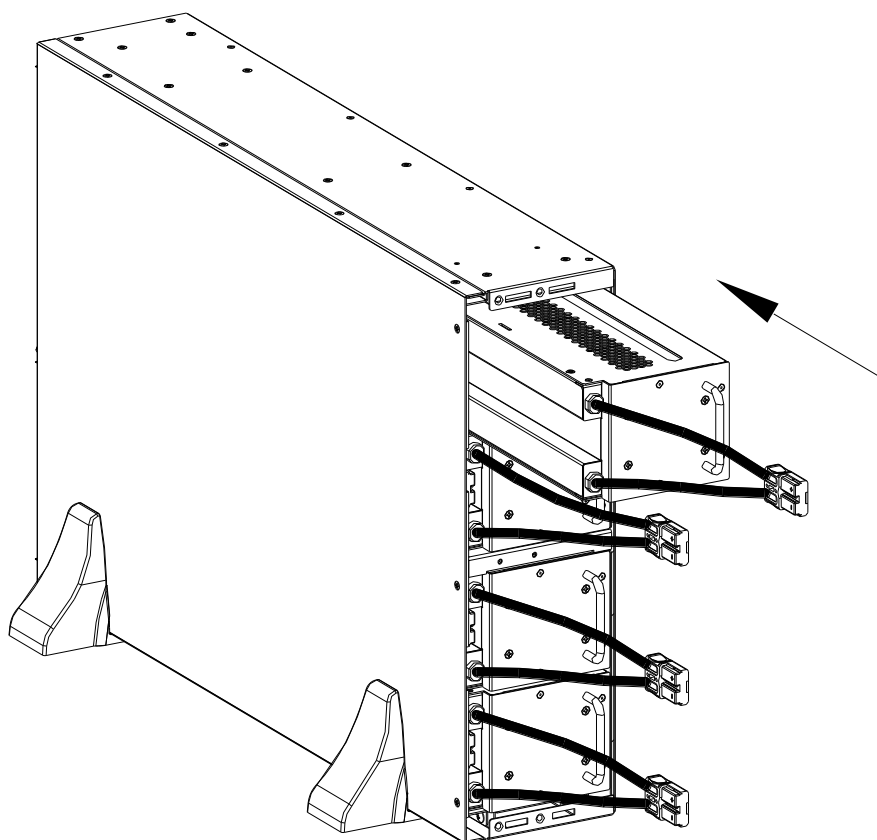


7 Podłącz cztery moduły akumulatora.

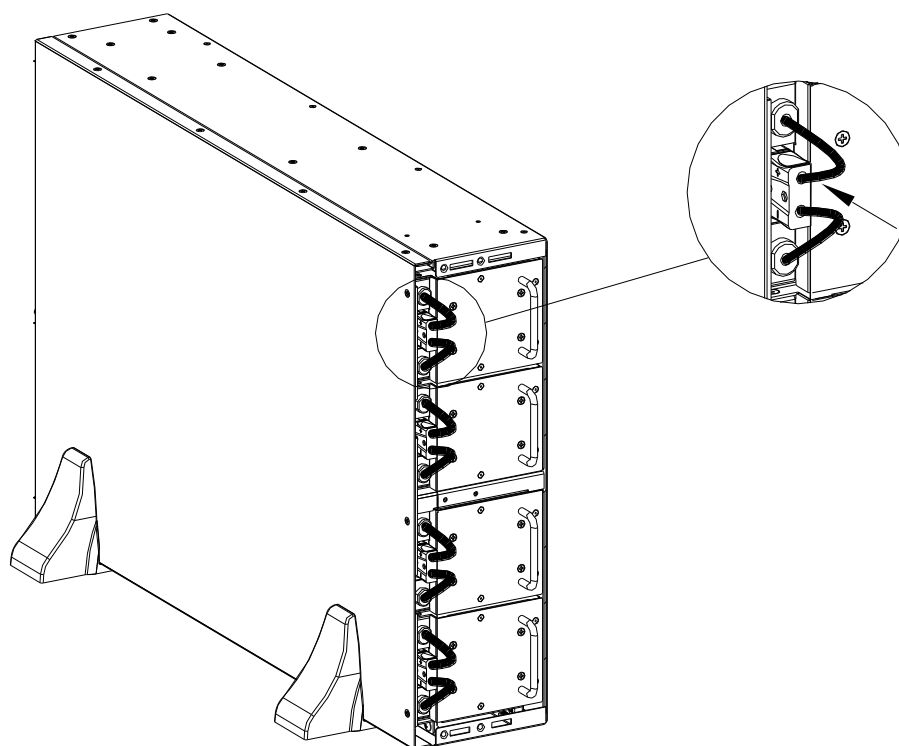

8 Zabezpiecz drzwi komory baterii akumulatora.

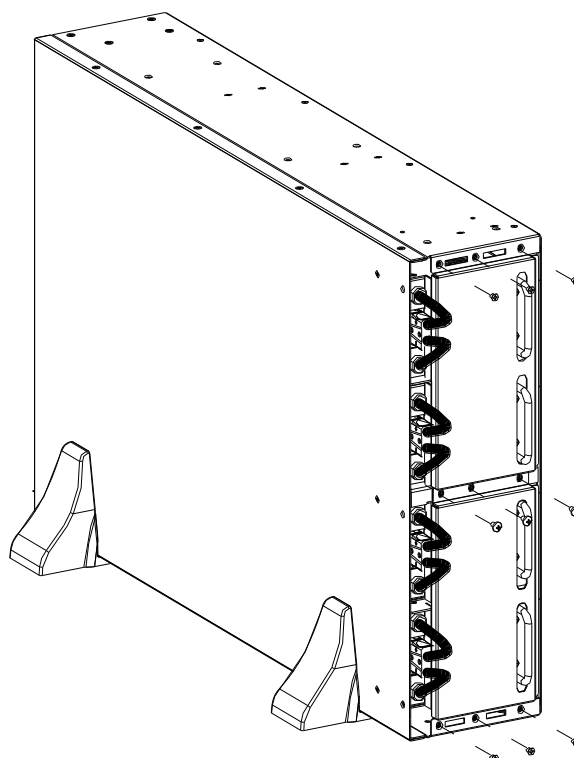


- 9 Zainstaluj przedni panel akumulatora.

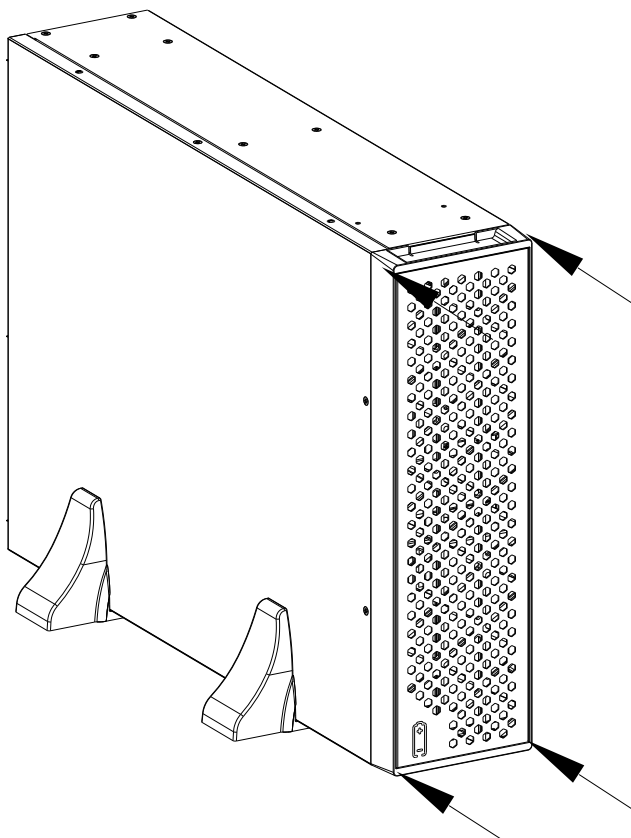


Modele zasilaczy UPS SRTG5KXLI/SRTG6KXLI z XLBP4


- 1 Złóż zestaw akumulatorów wspornik stabilizatora.

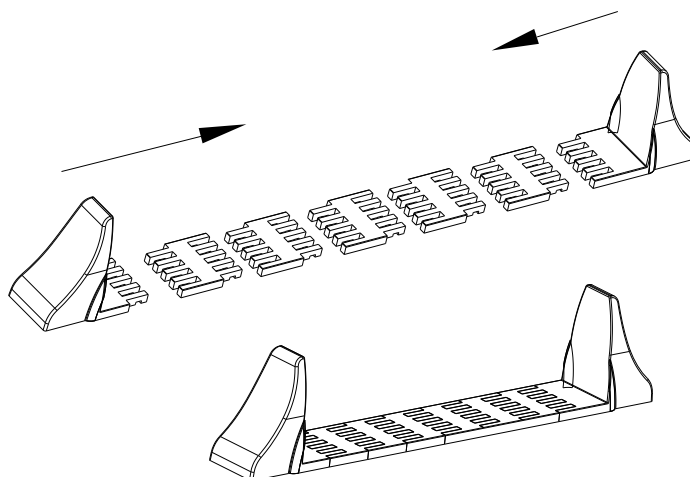


- 2 Zamontuj UPS i akumulator na wsporniku stabilizatora.

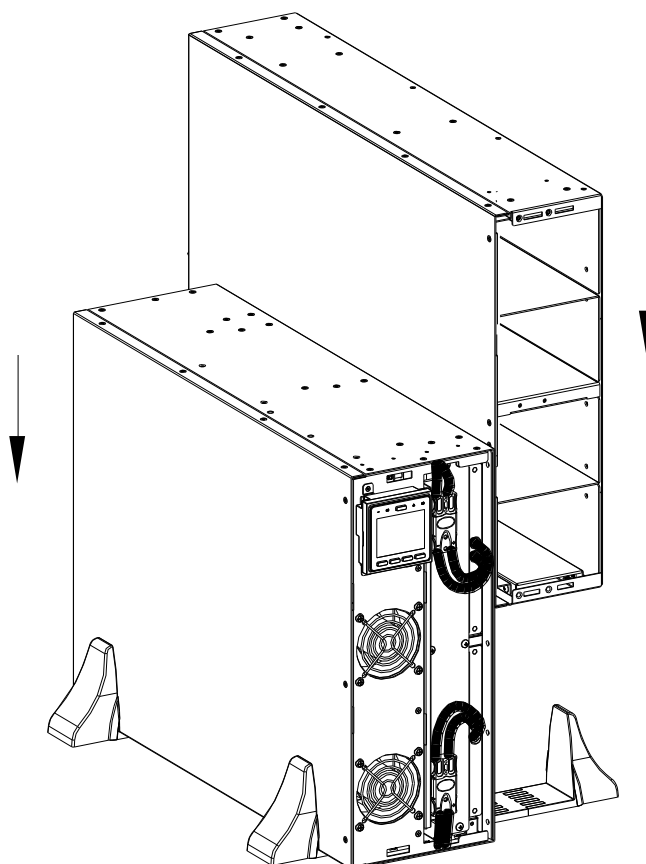


- 3 Zainstaluj cztery moduły akumulatorów.

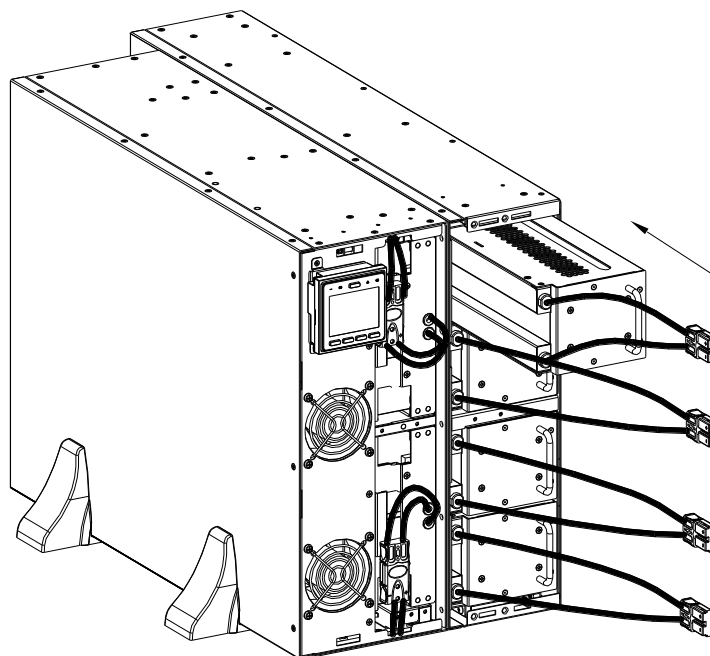


- 4 Podłącz cztery moduły akumulatorów.

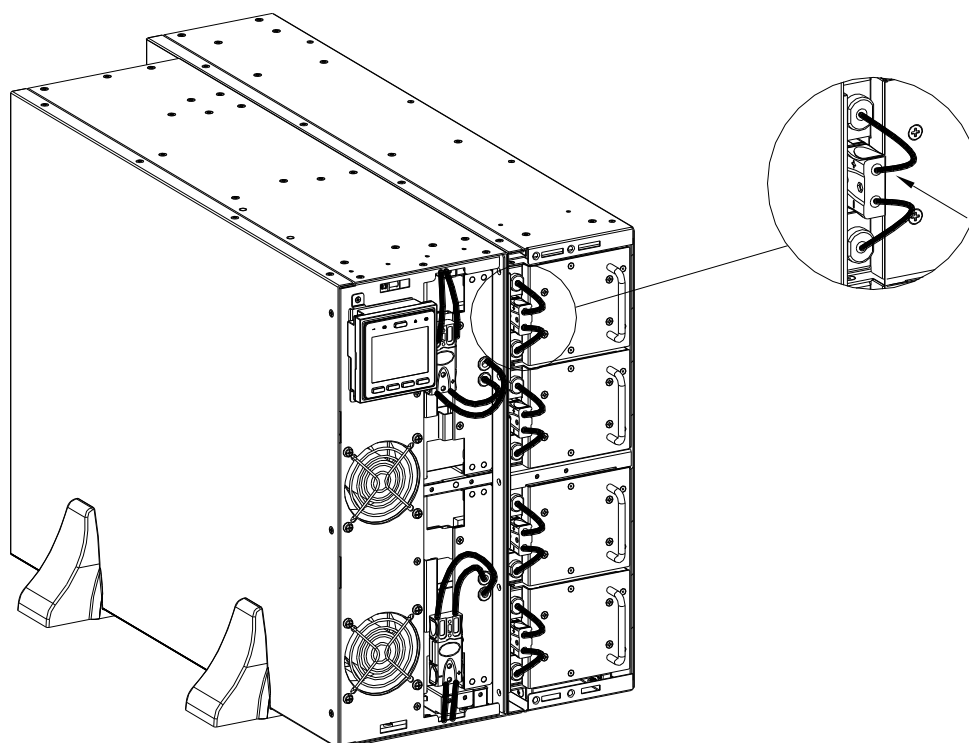

- 5 Zabezpiecz drzwi komory baterii akumulatora.

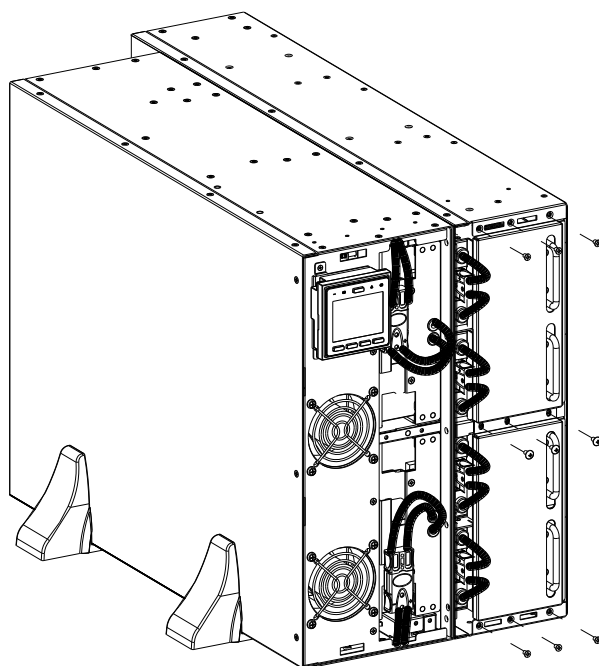

- 6 Zainstaluj panel przedni akumulatora i panel przedni UPS.

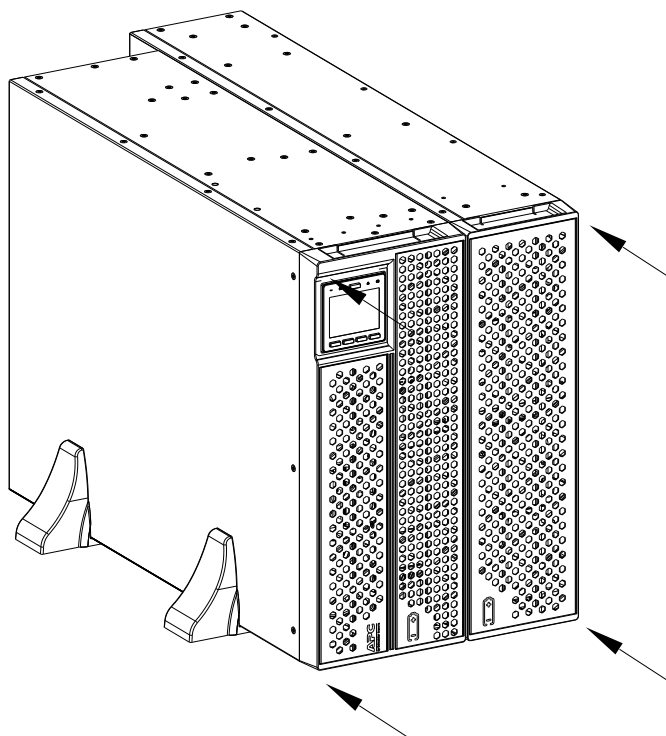


Podłącz przewody uziemiające i akumulatorowe

SRTG5K/6K XLI modele z dwoma SRTG192XLBP4


Podłącz przewody uziemiające

Zalecany moment obrotowy śruby, 2,72 Nm (24 lbf-in)


Zalecana metoda 1:

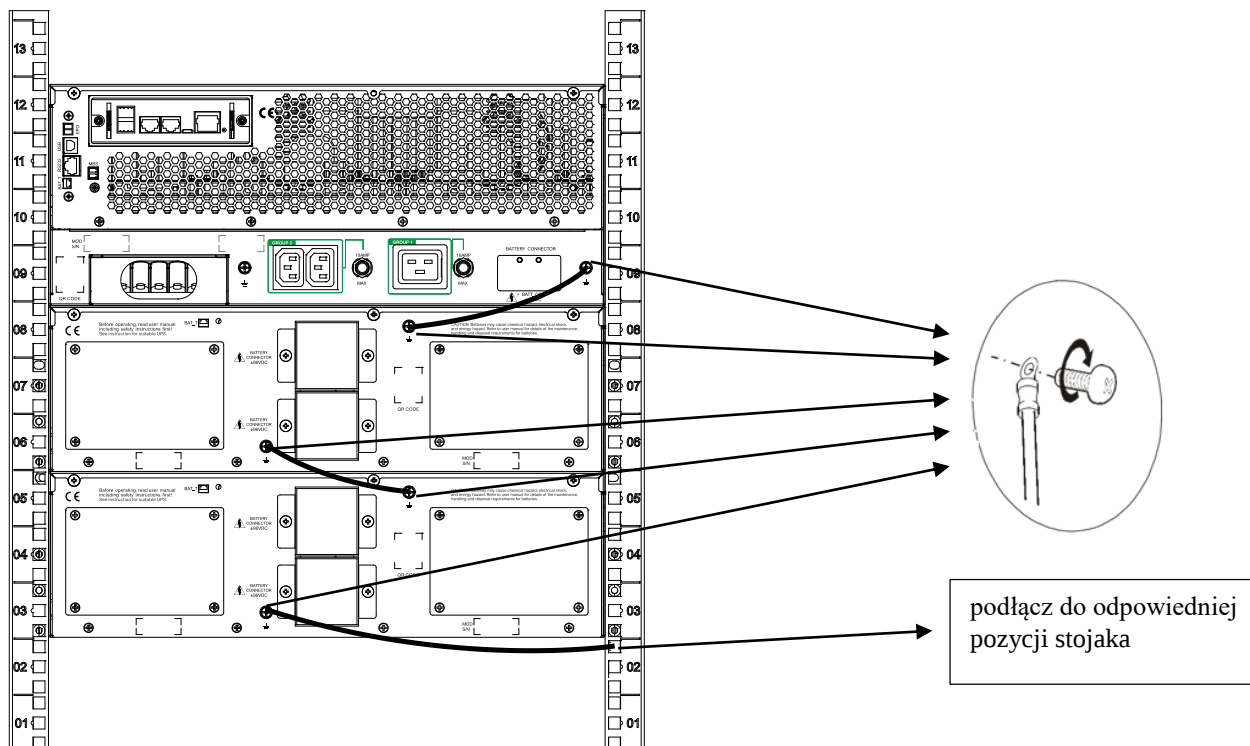

Zalecana metoda 2:

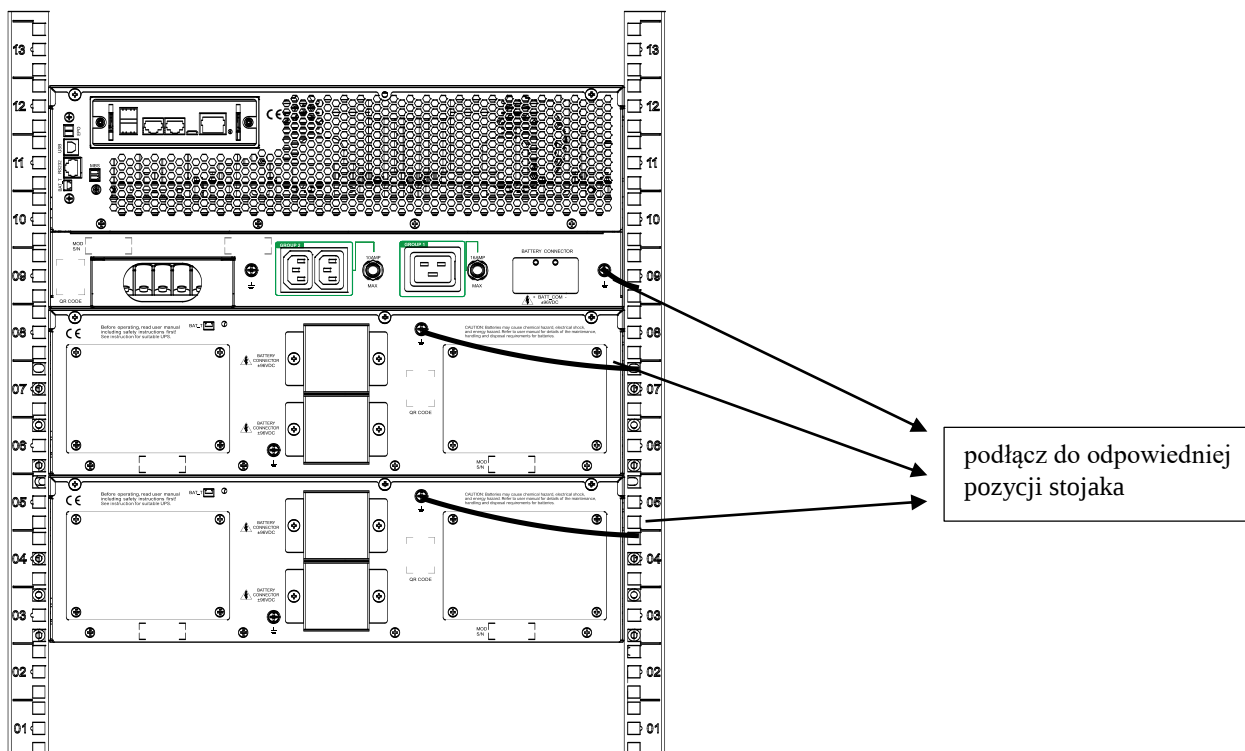

Podłącz zewnętrzne przewody akumulatora

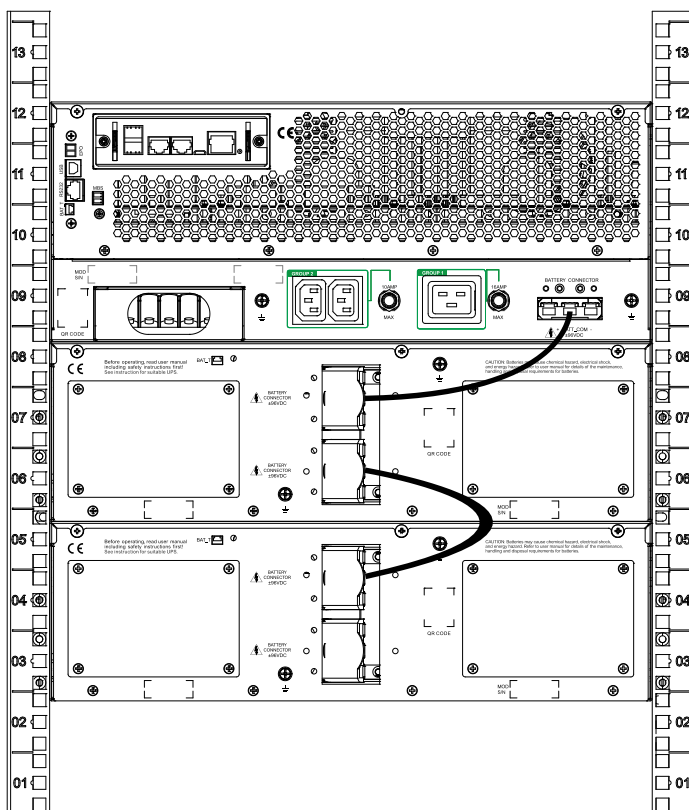


SRTG8K/10KXLI modele z dwoma SRTG192XLBP4


Podłącz przewody uziemiające

Zalecany moment obrotowy śruby, 2,72 Nm (24 lbf-in)


Zalecana metoda 1:

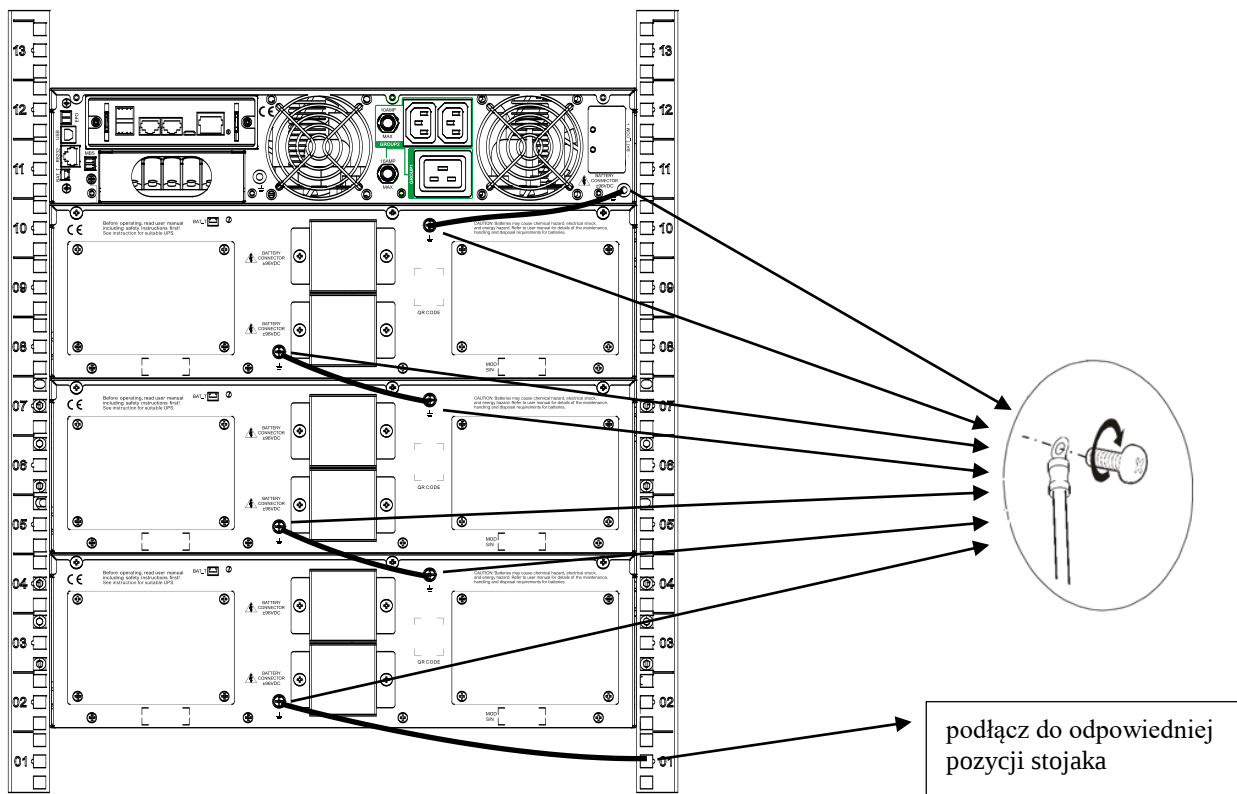

Zalecana metoda 2:

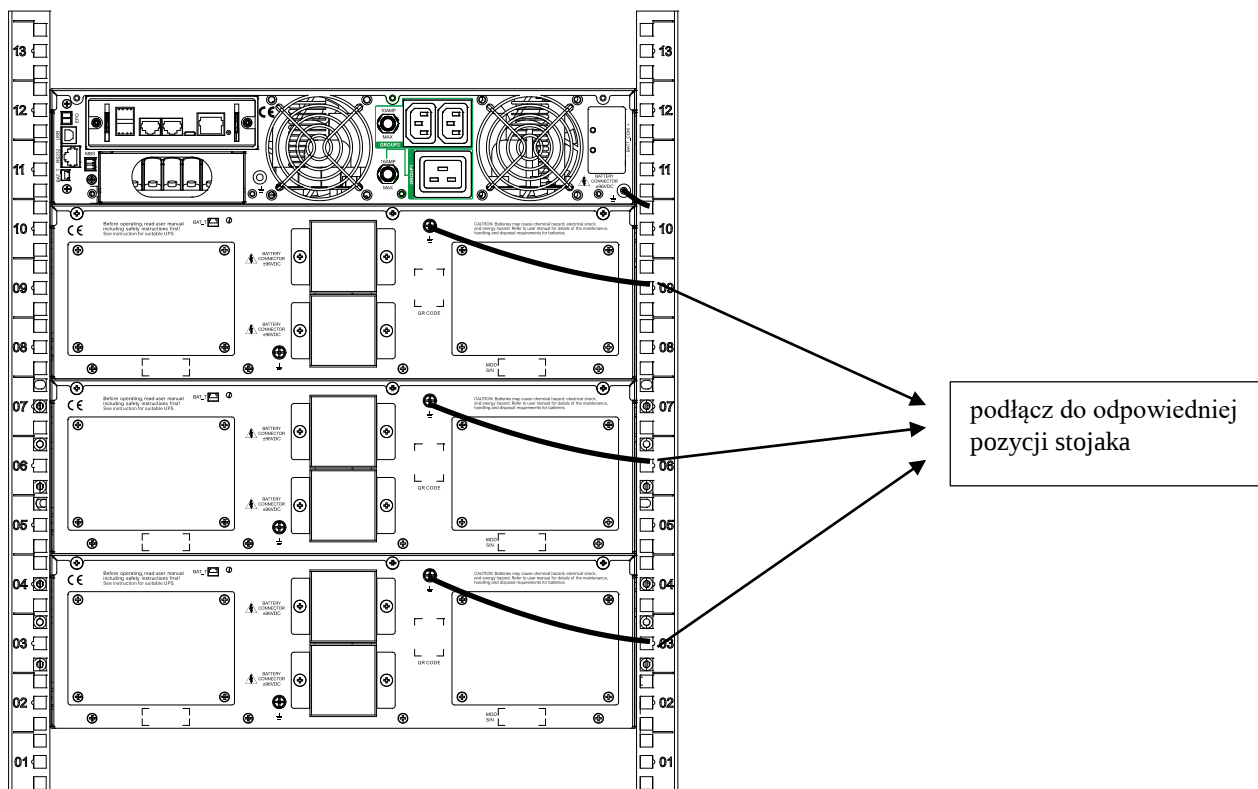

Podłącz zewnętrzne przewody akumulatora

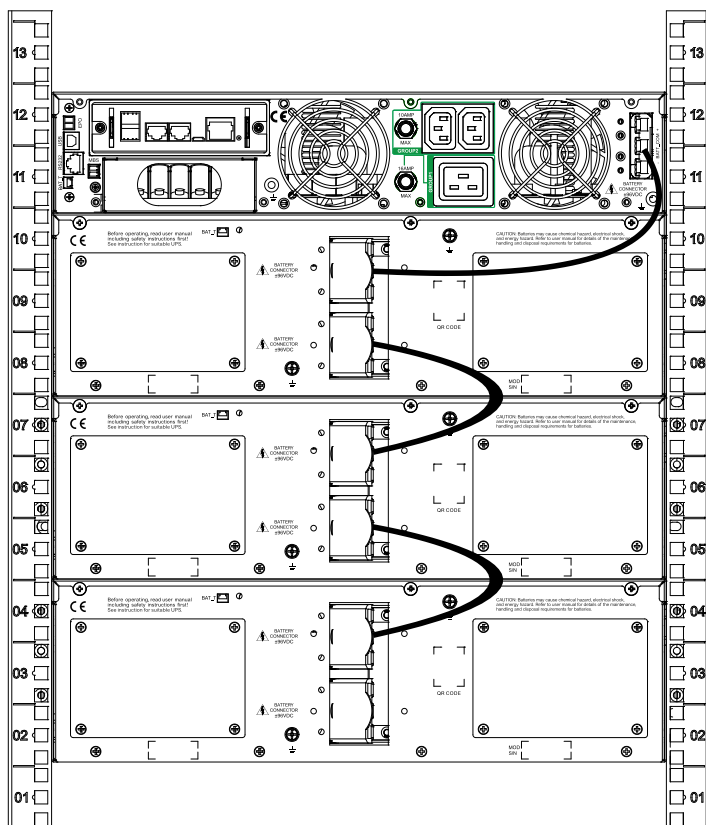

Recykling zużytego akumulatora

Do utylizacji/recyklingu zużytych baterii, odwiedź stronę internetową APC by Schneider Electric

www.apc.com → Wybierz kraj → Wsparcie → Opcje recyklingu.

Rozwiązywanie problemów

Problemy	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
UPS wyświetla "Nadkrytyczna temperatura akumulatora"	Temperatura akumulatora jest bardzo wysoka	Nie należy podejmować próby użycia zasilacza. Należy natychmiast wyłączyć zasilacz i oddać go do naprawy.
UPS wyświetla "Czujnik Temperatury Baterii Odłączony"	Czujnik temperatury akumulatora jest odłączony	Upewnij się, że przewody z czujnika temperatury są podłączone.
UPS wyświetla "Nad krytyczna temperatura akumulatora"	Temperatura akumulatora nad	Obniżyć temperaturę otoczenia. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.
UPS wyświetla "+ Odłączony Akumulator"	Przewód z zacisku " + " akumulatora jest odłączony.	Upewnij się, że przewód jest bezpiecznie podłączony zarówno do zacisku akumulatora, jak i zasilacza UPS.
UPS wyświetla „- Odłączony Akumulator"	Przewód z zacisku " - " akumulatora jest odłączony.	Upewnij się, że przewód jest bezpiecznie podłączony zarówno do zacisku akumulatora, jak i zasilacza UPS.
UPS wyświetla "RBC wymaga wymiany"	Moduł baterii wymaga wymiany.	Wymiana modułów akumulatorowych
UPS wyświetla „Podłączenie odwrotne akumulatora”	Polaryzacje połączenia akumulatora zostały odwrócone.	Upewnij się, że polaryzacje są prawidłowe w terminalach UPS.
UPS wyświetla "+ Przepięcie akumulatora"	Dodatnie przepięcie akumulatora	Skontaktuj się ze sprzedawcą.
UPS wyświetla „-Przepięcie akumulatora"	Ujemne przepięcie akumulatora!	Skontaktuj się ze sprzedawcą.
UPS wyświetla „+Niskie napięcie akumulatora”	Dodatnie niskie napięcie akumulatora	Skontaktuj się ze sprzedawcą.
UPS wyświetla „-Niskie napięcie akumulatora”	Ujemne niskie napięcie akumulatora	Skontaktuj się ze sprzedawcą.
UPS wyświetla „Niska temperatura akumulatora”	Niska temperatura akumulatora	Zwiększ temperaturę otoczenia. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.
UPS wyświetla „Błąd ładowarki”	Wykryto wewnętrzny błąd w dodatniej ładowarce akumulatora	Skontaktuj się ze sprzedawcą.
UPS wyświetla „-błąd ładowarki”	Wykryto wewnętrzny błąd w ujemnej ładowarce akumulatora	Skontaktuj się ze sprzedawcą.

Ograniczona gwarancja fabryczna

Schneider Electric IT Corporation (SEIT) gwarantuje, że jej produkty będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres trzech (3) lat, z wyłączeniem baterii objętych gwarancją przez okres dwóch (2) lat od daty zakupu. Zobowiązania firmy w ramach niniejszej gwarancji ograniczają się do naprawy lub wymiany produktów z takimi usterkami, przy czym wybór rodzaju świadczenia należy wyłącznie do SEIT. Naprawy lub wymiany wadliwego produktu bądź jego części nie powodują wydłużenia okresu gwarancji.

Niniejsza gwarancja odnosi się tylko do oryginalnego nabywcy, który należycie zarejestrował produkt w ciągu 10 dni od daty zakupu. Produkt można zarejestrować online pod adresem warranty.apc.com.

SEIT nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeśli jej testy i badania ujawnią, że domniemana wada produktu nie istnieje lub została spowodowana przez użytkownika końcowego lub osobę trzecią niewłaściwym użyciem, zaniedbaniem, niewłaściwą instalacją, testowaniem, obsługą lub użytkowaniem produktu niezgodnie z zalecanymi przez SEIT działaniami specyfikacji. Ponadto firma SEIT nie będzie ponosić odpowiedzialności za wady będące skutkiem: 1) prób naprawy lub przeróbki Produktu podejmowanych bez upoważnienia, 2) niewłaściwego lub niewystarczającego napięcia lub połączenia elektrycznego, 3) nieodpowiednich warunków panujących w miejscu eksploatacji, 4) działania siły wyższej, 5) kontaktu z substancjami szkodliwymi lub 6) kradzieży. Firma SEIT nie będzie ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności z tytułu niniejszej gwarancji za produkty, których numery seryjne zostały zmienione, usunięte lub są nieczytelne.

Z WYJĄTKIEM POWYŻSZYCH NIE UDZIELA SIĘ ŻADNYCH INNYCH GWARANCJI JAWNYCH ANI DOMNIEMANYCH, WYWIEDZIONYCH Z INTERPRETACJI PRZEPISÓW BĄDŹ W INNY SPOSÓB, NA PRODUKTY SPRZEDANE, SERWISOWANE LUB DOSTARCZANE NA MOCY TEJ UMOWY LUB W ZWIĄZKU Z NIĄ.

FIRMA SEIT WYKLUCZA WSZELKIE DOMNIEMANE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, SPEŁNIENIA OCZEKIWAŃ I PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNIEGO CELU.

GWARANCJE UDZIELONE JAWNIE PRZEZ FIRME SEIT NIE ZOSTANĄ POSZERZONE, OGRANICZONE ANI ZMODYFIKOWANE W WYNIKU UDZIELANIA PRZEZ FIRME SEIT PORAD TECHNICZNYCH LUB INNYCH ANI ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH W ZWIĄZKU Z PRODUKTEM; UDZIELANIE TAKICH PORAD I ŚWIADCZENIE TAKICH USŁUG NIE POWODUJE POWSTANIA ZOBOWIĄZAŃ ANI OBOWIĄZKÓW PO STRONIE FIRMY SEIT.

POWYŻSZE GWARANCJE I REKOMPENSATY SĄ JEDYNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI I ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE UDZIELONE GWARANCJE I DEKLAROWANE REKOMPENSATY. POWYŻSZE GWARANCJE DEFINIUJĄ WSZYSTKIE ZOBOWIĄZANIA FIRMY SEIT ORAZ WSZYSTKIE PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOWI REKOMPENSATY Z TYTUŁU NARUSZENIA GWARANCJI. GWARANCJE FIRMY SEIT UDZIELANE SĄ WYŁĄCZNIE NABYWCY I NIE OBEJMUJĄ OSÓB TRZECICH.

W ŻADNYM WYPADKU SEIT, JEGO URZĘDNICY, DYREKTORZY, PODMIOTY STOWARZYSZONE LUB PRACOWNICY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKĄKOLWIEK FORMĘ SZKÓD POŚREDNICH, SPECJALNYCH, WTÓRNYCH LUB KARNYCH, POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM, SERWISEM LUB INSTALACJĄ PRODUKTÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE SZKODY WYNIKAJĄ Z UMOWY LUB CZYNU NIEDOZWOLONEGO, BEZ WZGLĘDU NA WINĘ, ZANIEDBANIE LUB ŚCISŁĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, LUB W PRZYPADKU, GDY ZOSTANIE STWIERDZONA EWENTUALNOŚĆ TAKICH SZKÓD. W SZCZEGÓLNOŚCI FIRMA SEIT NIE PRZYJMUJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE KOSZTY, TAKIE JAK KOSZTY WYNIKŁE Z UTRATY ZYSKÓW LUB DOCHODÓW (POŚREDNIE LUB BEZPOŚREDNIE), SPRZĘTU, MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA LUB DANYCH ANI ZA KOSZTY PRODUKTÓW ZASTĘPCZYCH, ROSZCZEŃ STRON TRZECICH LUB INNE.

ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI NIE MA NA CELU WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA ŚMIERCI LUB OBRAŻEŃ CIAŁA WYNIKAJĄCYCH Z ZANIEDBANIA LUB ŚWIADOMEGO WPROWADZENIA W BŁĄD W ZAKRESIE, W JAKIM NIE MOŻE BYĆ WYKLUCZONE LUB OGRANICZONE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Aby skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych, należy uzyskać numer upoważnienia do zwrotu (RMA, Returned Material Authorization) z centrum pomocy technicznej. Klienci chcący zgłosić roszczenie gwarancyjne mogą skorzystać z globalnej sieci pomocy technicznej firmy APC by Schneider Electric w witrynie internetowej firmy SEIT pod adresem: www.apc.com. Należy wybrać kraj z menu rozwijanego. Po otwarciu karty Wsparcie w górnej części witryny internetowej można uzyskać dane teleadresowe pomocy technicznej dla klientów w danym regionie. Produkt należy zwrócić na własny koszt i dołączyć krótki opis problemu oraz dowód zakupu z podaną datą i miejscem zakupu.

APC by Schneider Electric

Ogólnoświatowa pomoc techniczna

Pomoc techniczna obejmująca niniejszy oraz wszystkie pozostałe produkty firmy APC™ by Schneider Electric dostępna jest nieodpłatnie w dowolnej z form podanych poniżej:

- W witrynie internetowej firmy APC by Schneider Electric można uzyskać dostęp do dokumentów z Kompendium informacji technicznych firmy APC by Schneider Electric i wysłać zapytania do centrum pomocy technicznej.
 - www.apc.com (Główna witryna firmy)
W tym miejscu dostępne są łącza do witryn internetowych firmy APC by Schneider Electric w różnych wersjach językowych. W witrynach tych znajdują się informacje dotyczące pomocy technicznej.
 - www.apc.com/support/
Przeszukiwanie globalnego Kompendium informacji technicznych firmy APC by Schneider Electric i korzystanie z elektronicznej pomocy technicznej.
- Przez kontakt z centrum Pomocy Technicznej firmy APC, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 - Lokalne centra krajowe: idź do witryny www.apc.com/support/contact, aby uzyskać informacje kontaktowe.

Informacje dotyczące lokalnej pomocy technicznej można uzyskać u przedstawiciela firmy APC by Schneider Electric lub dystrybutora, u którego zakupiono produkt firmy APC by Schneider Electric.

Link Do Dokumentu Użytkownika

Skorzystaj z łącza lub zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do dokumentacji użytkownika:

SRTG192XLBP4

<https://d.go2se.com/SRTG192XLBP4>



Informacje na temat pomocy technicznej oraz informacje dotyczące gwarancji znajdują się w witrynie internetowej firmy APC by Schneider Electric: www.apc.com

© 2020 APC by Schneider Electric. APC, logo APC i Smart-UPS są własnością firmy Schneider Electric Industries S.A.S. lub jej spółek zależnych. Wszystkie inne znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

PL 990-91417

07/2020