INSTALLATION INSTRUCTION

Switch fuses

OS125G-160G_LR

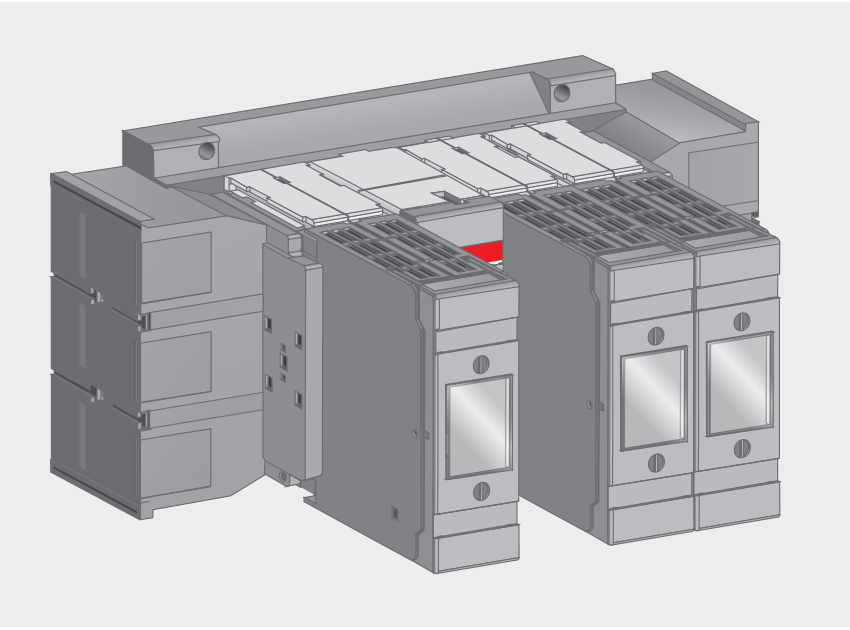

Table of contents

Installation

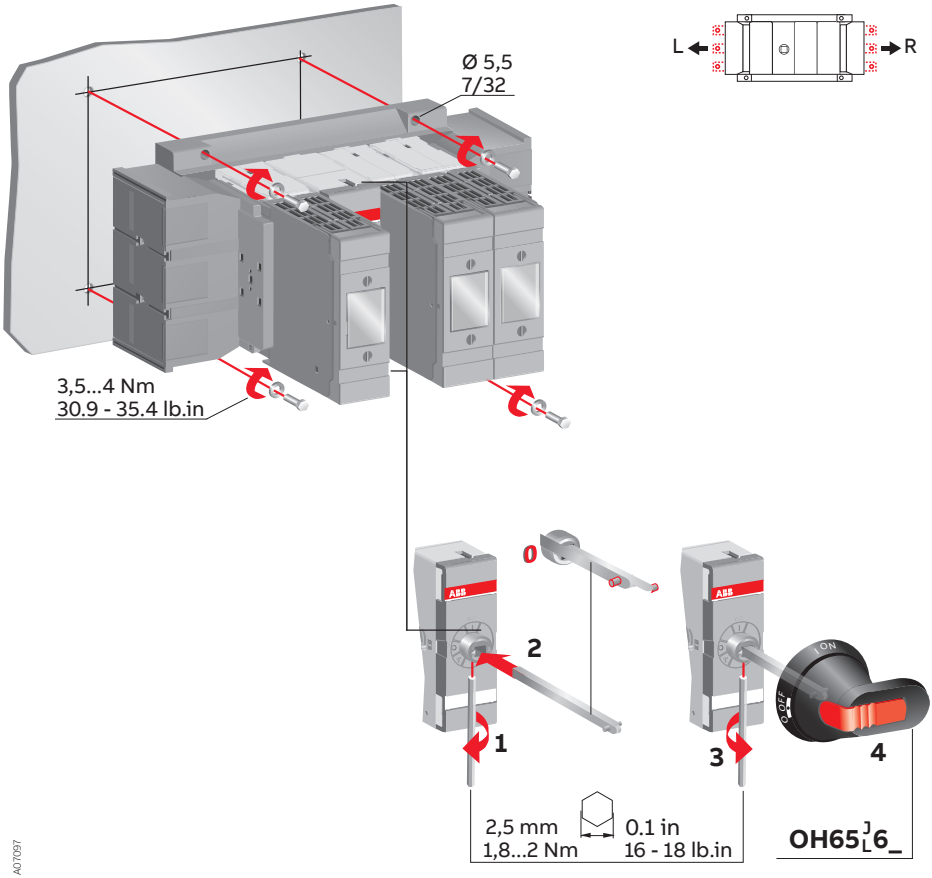

Labels

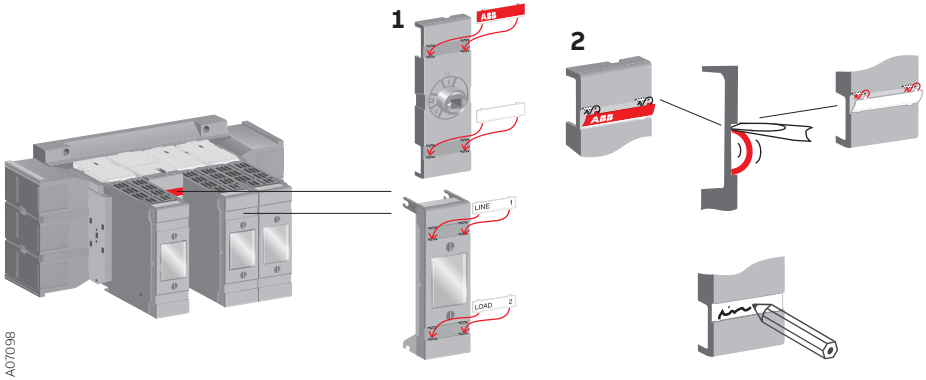

Phase terminals

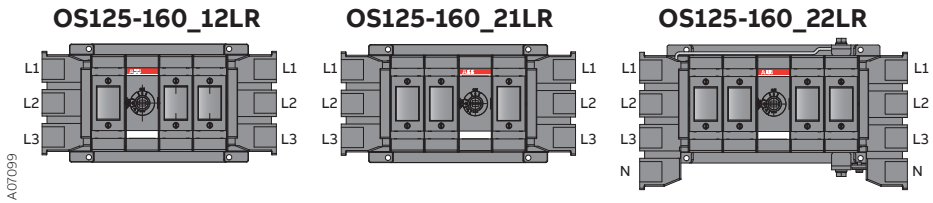

Terminal shrouds
OSS_

OSS160G$^{G}_{T}$3LS **OSS160G$^{G}_{T}$4LS**

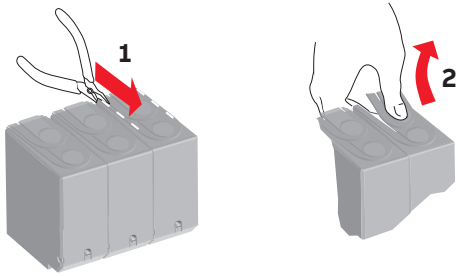

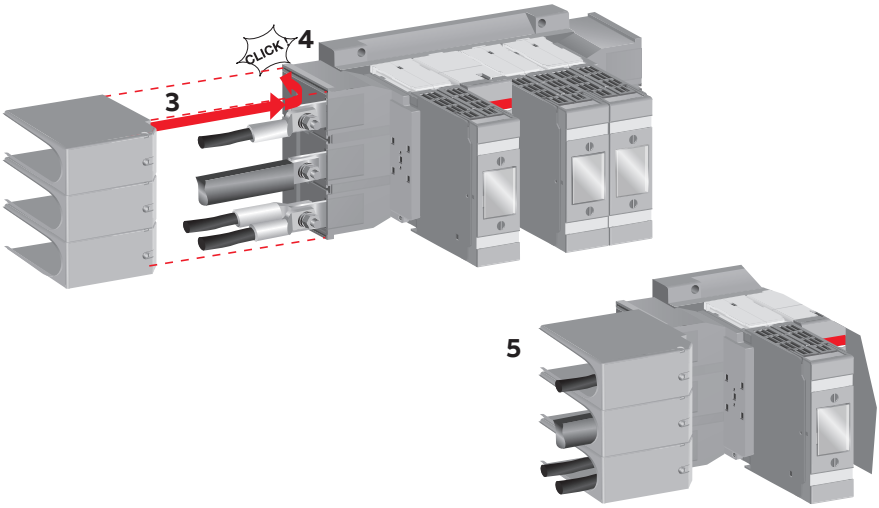

A07104

Auxiliary contact

OA_



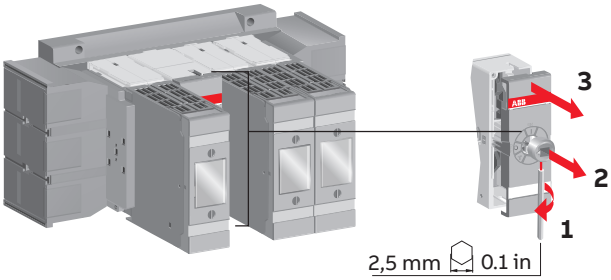



NO: OA1G10
NC: OA3G01

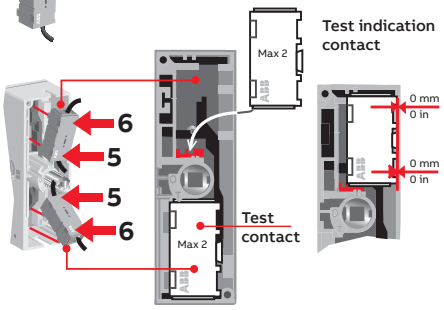

or

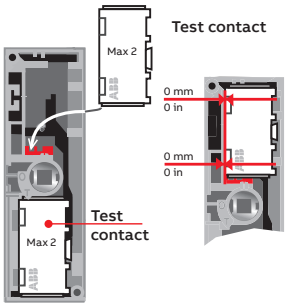

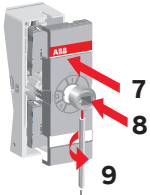

1,8...2 Nm
16 - 18 lb.in

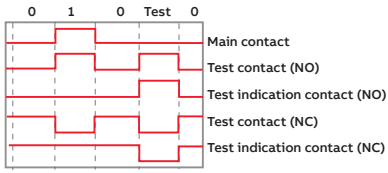

Remove

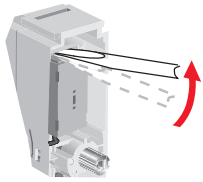

A07102B

Direct mount handle
OSV_

OSV200BK

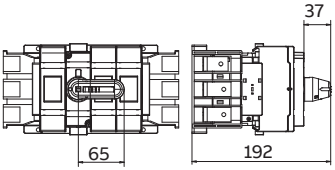

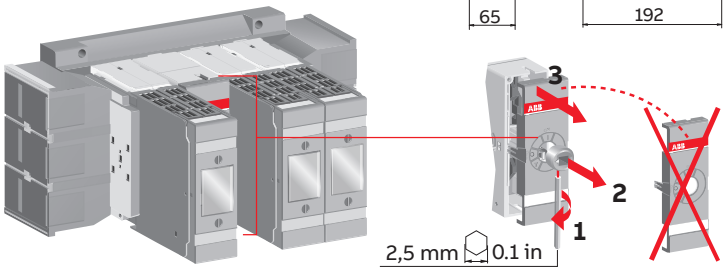

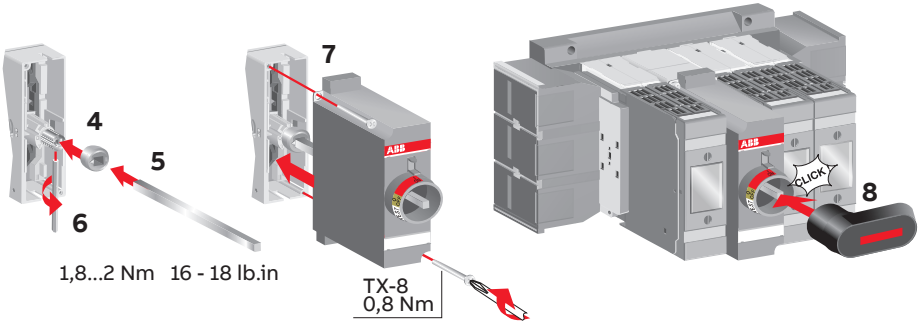

Ø5...6 mm

Note: Use protection against direct contact. For example:

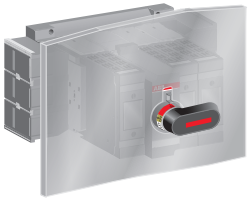

Remove

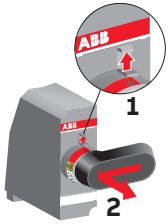

A07100

Electronic fuse monitor
OFS_

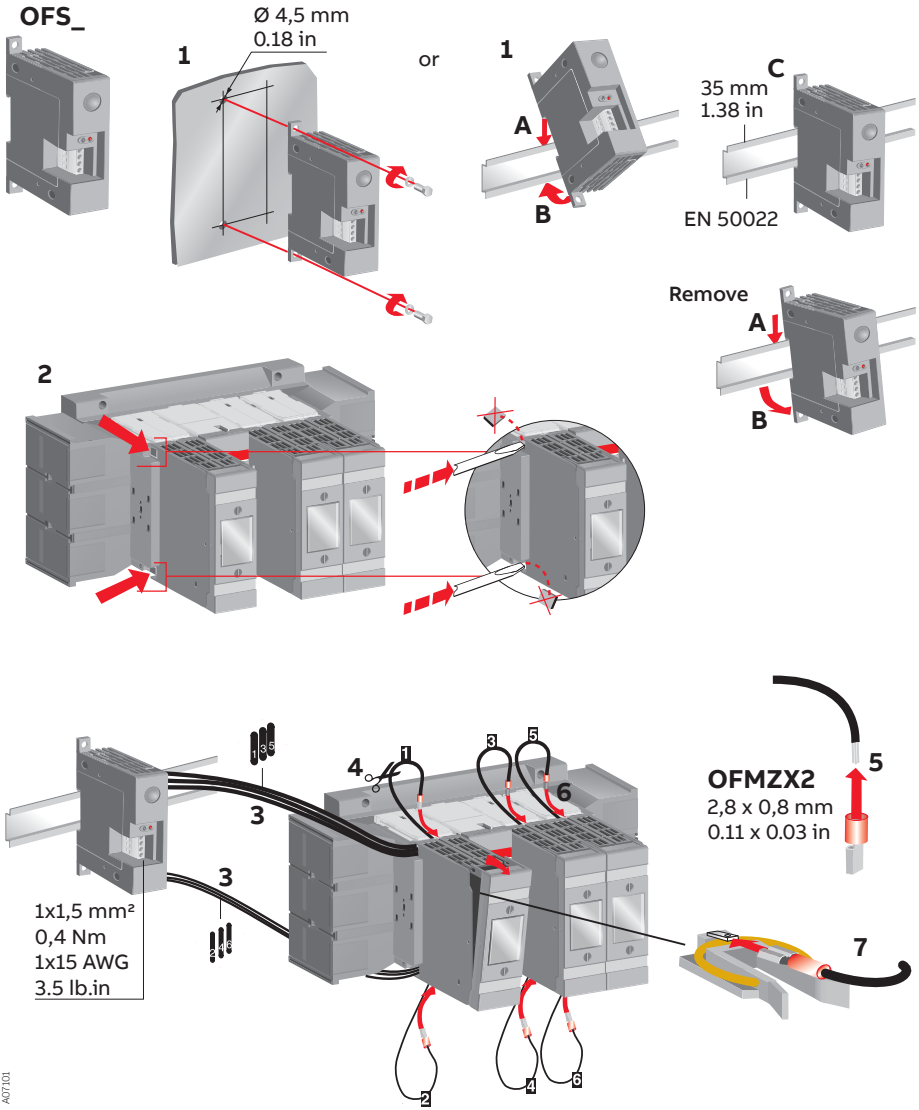

A07101

Interlocking
OTZT1_

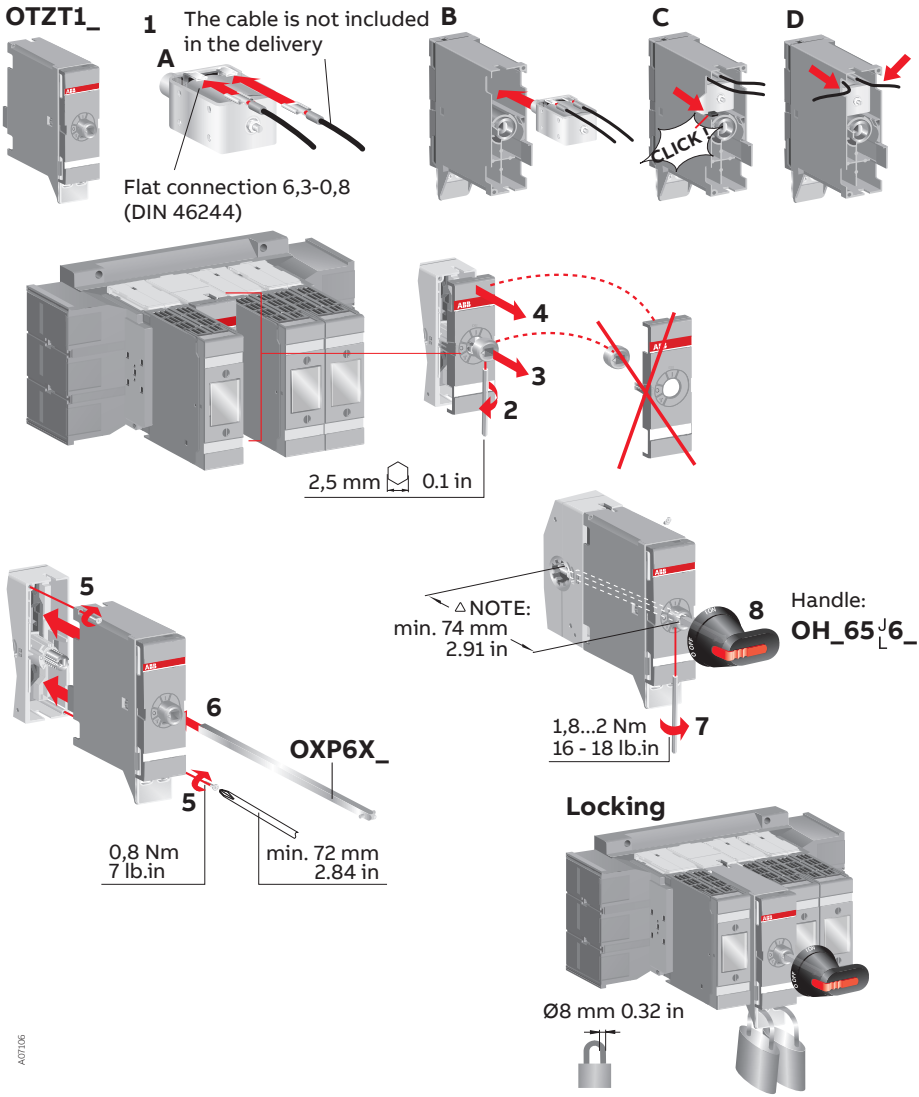

Connections

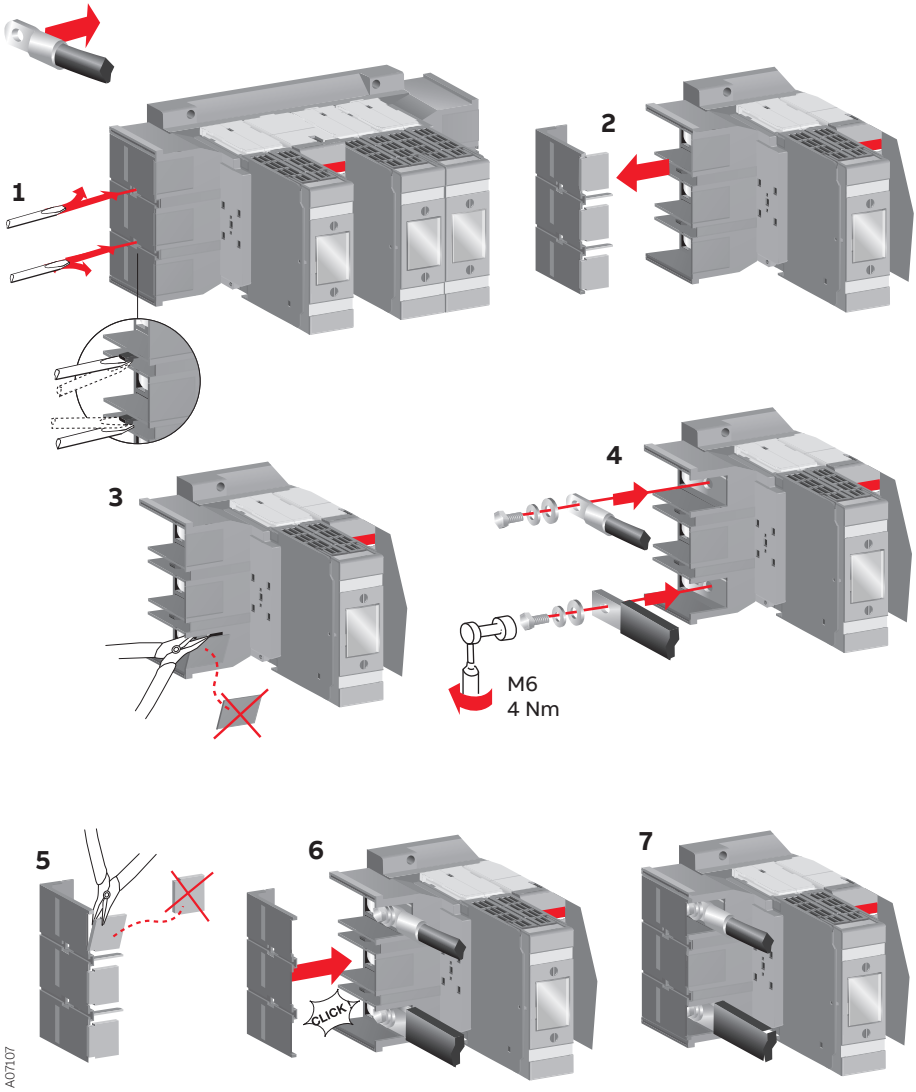

Connections

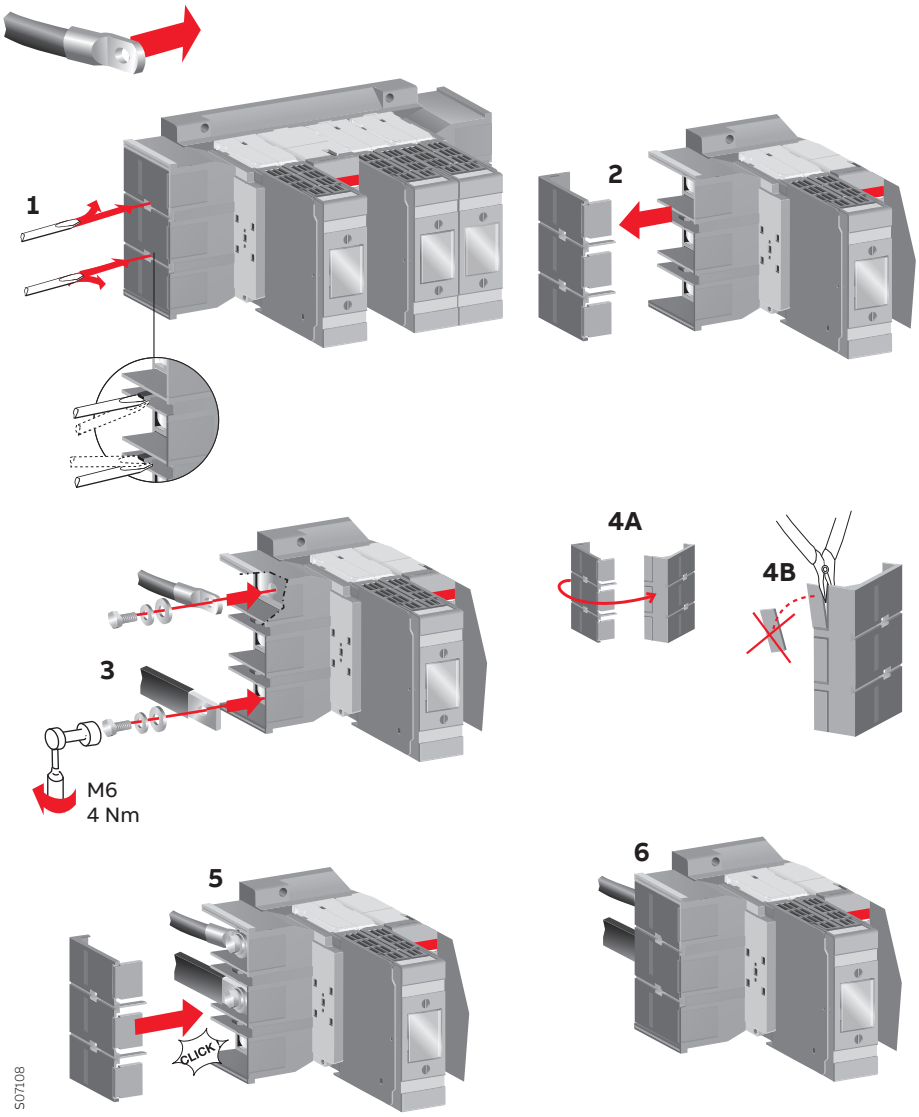

Connections

OEZXU68/3
OEZXU68/4



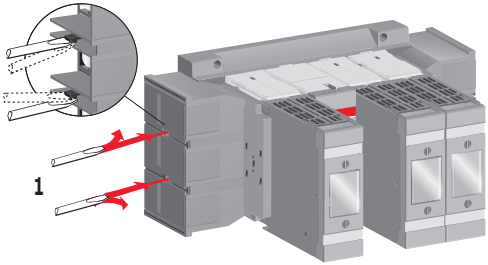

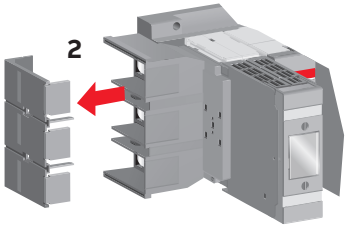

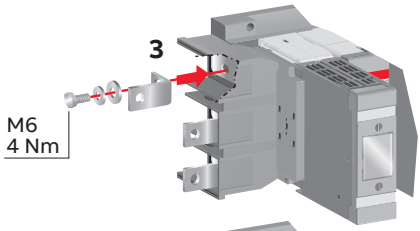

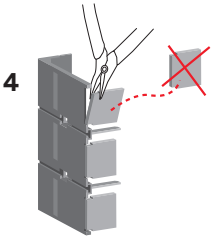

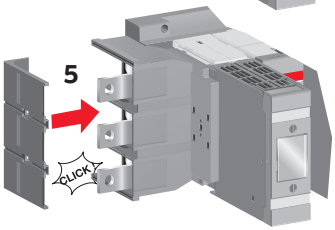

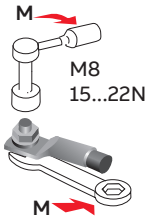

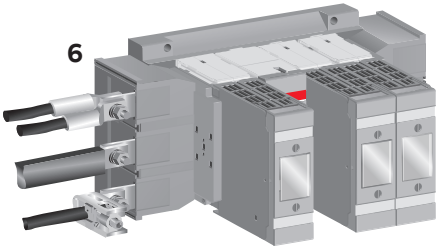

OZXB1L
OZXB8
OZXR70
OZXR95

A07105

Phase barriers

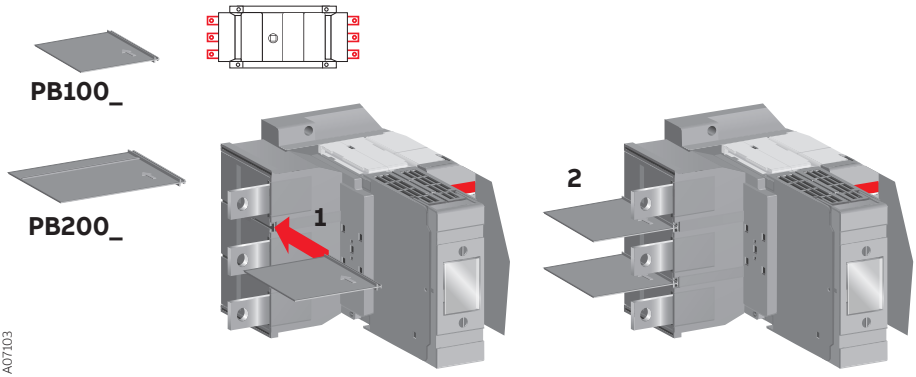

Fuse links

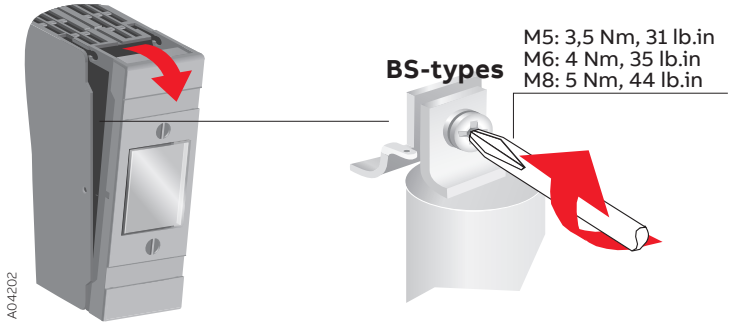

Dimension drawings

OS125G-160GD12LR, DIN-type

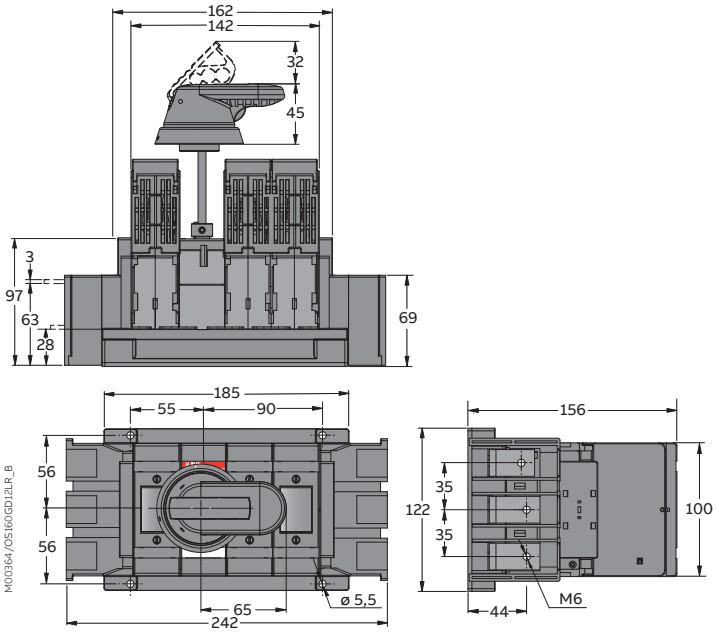

Dimension drawings

OS125G-160GD21LR- DIN-type

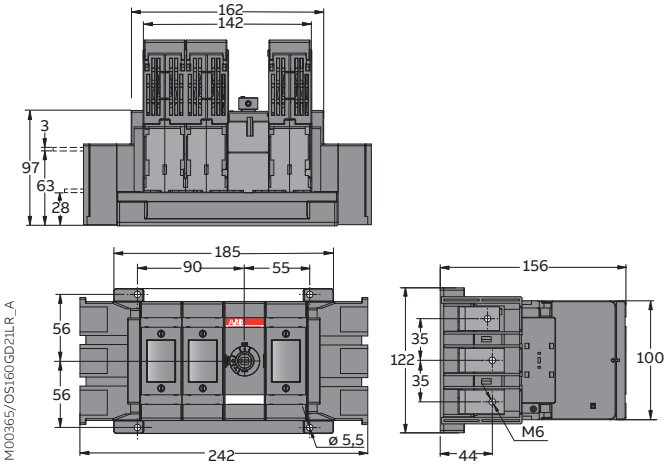

OS125G-160GD22LR, DIN-type

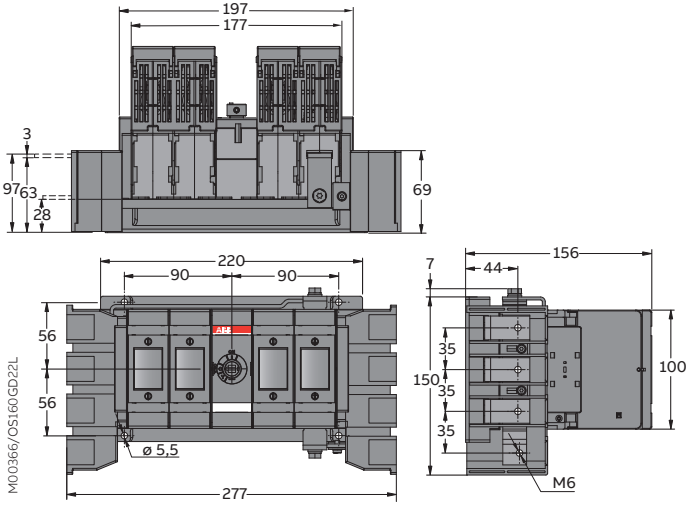

Dimension drawings

OS125G-160GB12LR, BS-type

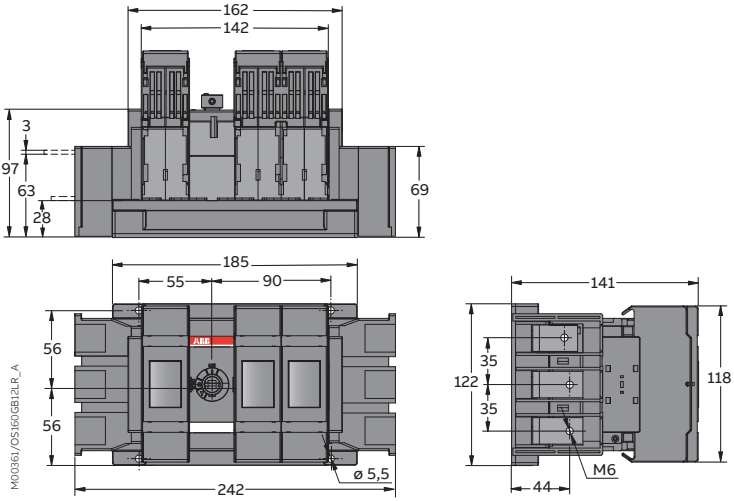

OS125G-160GB21LR, BS-type

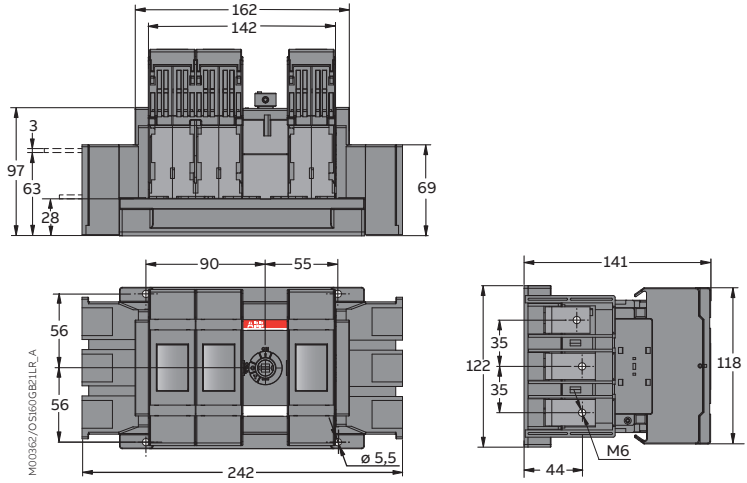

Dimension drawing

OS125G-160GB22LR, BS-type

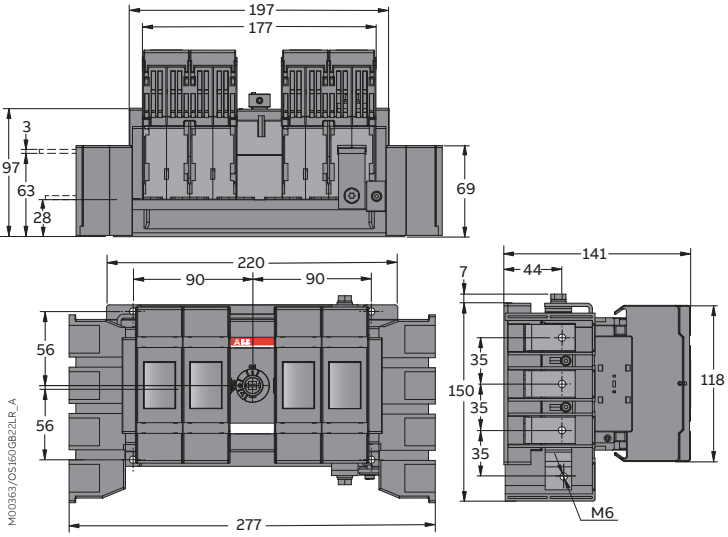

Dimension drawings

OS125G-160G_21LR + OSS160G 3LS

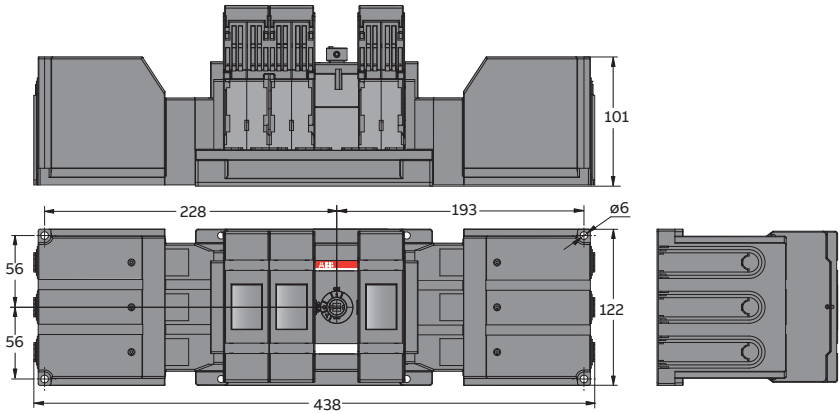

OS125G-160G_22LR + OSS160G 4LS

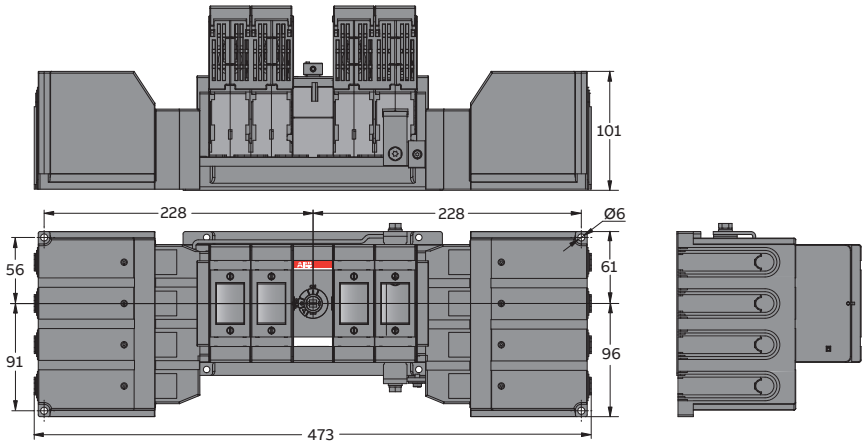




BG Внимание! Опасно напрежение! Да се монтира само от лице с електротехническа квалификация.
CN 警告！电压危险！只能由专业电工进行安装。
CZ Varování! Nebezpečné napětí! Montáž smí provádět výhradně elektrotechnik!
DA Advarsel! Farlig elektrisk spænding! Installation må kun foretages af personer med elektroteknisk ekspertise.
DE Warnung! Gefährliche Spannung! Installation nur durch elektrotechnische Fachkraft.
EL Προειδοποίηση! Υψηλή τάση! Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένους ηλεκτροτεχνικούς.
EN Warning! Hazardous voltage! Installation by person with electrotechnical expertise only.
ES ¡Advertencia! ¡Tensión peligrosa! La instalación deberá ser realizada únicamente por electricistas especializados.
ET Hoiatus! Ohtlik pinge. Paigaldada võib ainult elektrotehnika-alane ekspert.
FI Varoitus! Vaarallinen jännite! Asennuksen voi tehdä vain sähköalan ammattihenkilö.
FR Avertissement! Tension électrique dangereuse! Installation uniquement par des personnes qualifiées en électrotechnique.
HR Upozorenje! Opasan napon! Postavljati smije samo elektrotehnički stručnjak.
HU Figyelmeztetés! Veszélyes feszültség! Csak elektrotechnikai tapasztalattal rendelkező szakember helyezheti üzembe.
IE Rabhadh! Voltas guaiseach! Ba chóir do dhuine ag a bhfuil saineolas leictriteicniúil, agus an té sin amháin, é seo a shuiteáil.
IT Avvertenza! Tensione pericolosa! Fare installare solo da un elettricista qualificato.
LT Dėmesio! Pavojinga įtampa! Dirbti leidžiama tik elektrotechniko patirties turintiems asmenims.
LV Uzmanību! Bīstami - elektrība! Montāžas darbus drīkst veikt tikai personas, kurām ir atbilstošas elektrotehniskās zināšanas.
MT Twissija! Vultaġġ perikoluż! Għandu jiġi installat biss minn persuna b'kompetenza elettroteknika.
NL Waarschuwing! Gevaarlijke spanning! Mag alleen geïnstalleerd worden door een deskundige elektrotechnicus.
NO Advarsel! Farlig spenning! Montering skal kun utføres av kvalifiserte personer med elektrokompetanse.
PL Ostrzeżenie! Niebezpieczne napięcie! Instalacji może dokonać wyłącznie osoba z fachową wiedzą w dziedzinie elektrotechniki.
PT Aviso! Tensão perigosa! A instalação só deve ser realizada por um eletricista especializado.
RO Avertizare! Tensiune periculoasă! Instalarea trebuie efectuată numai de către o persoană cu experienţă în electrotehnică.
RU Осторожно! Опасное напряжение! Монтаж должен выполняться только специалистом-электриком.
SE Varning! Farlig spänning! Installation får endast utföras av en elektriker.
SK Varovanie! Nebezpečné napätie! Montáž môže vykonávať iba skúsený elektrotechnik.
SL Opozorilo! Nevarna napetost! Vgradnjo lahko opravi le oseba z elektrotehničnim strokovnim znanjem.

Contact us

ABB Oy
Muottitie 2A 65320
Vaasa, Finland
abb.com/lowvoltage

34 OS100G-160GLR rev. J / 1SCC311040M0205# 19.03.2025